


QUALITY MATTERS



동양승용이앙기 PRO600V

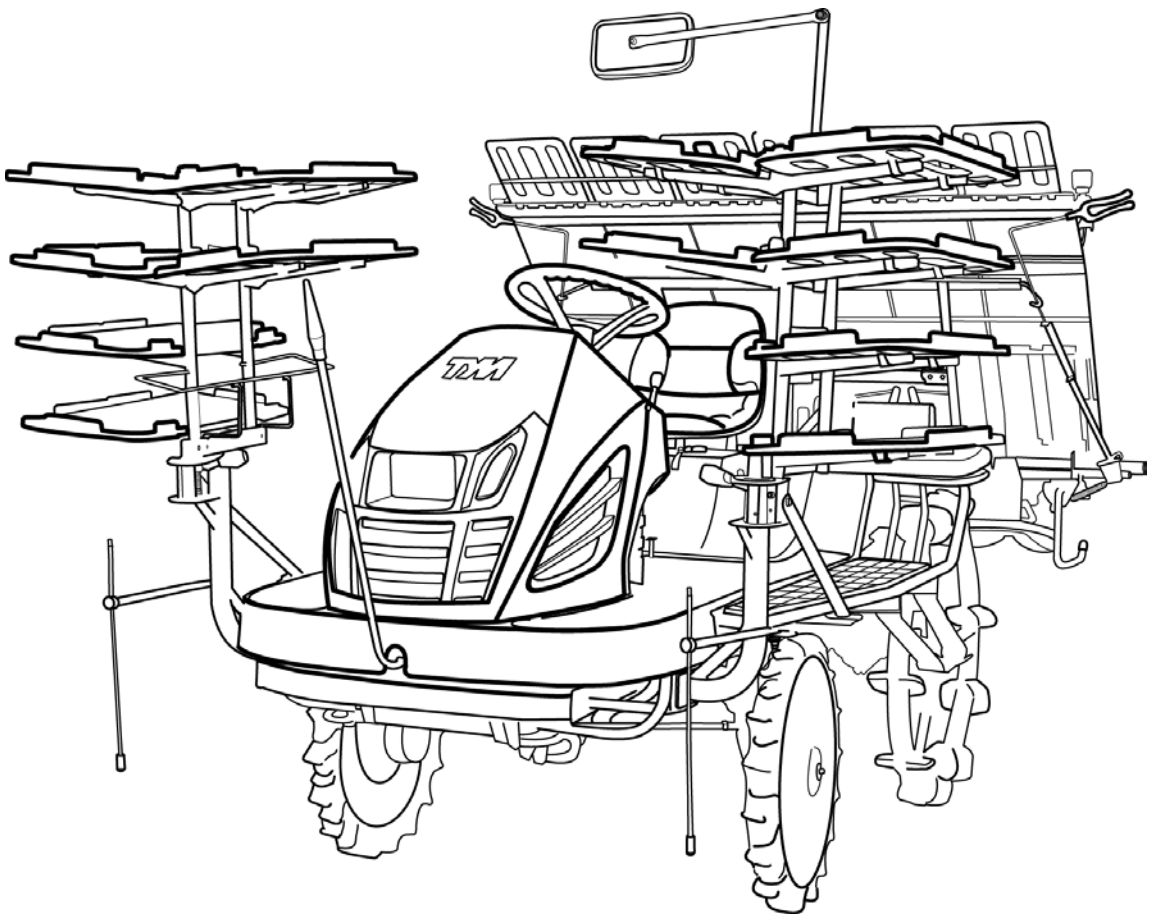


부품목록 사용에 대하여

당사 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사 합니다. 풍부한 경험과 신기술을 집결시켜 엄중한 품질관리 하에 제작 되었으며 안락하고 즐거운 작업을 할 수 있도록 설계 되었습니다.

1. 부품 구성

부품목록은 크게 엔진부와 본기부로 나누어져 있습니다.

상세 파트 구분은 다음 항목에 표시되어 있습니다.

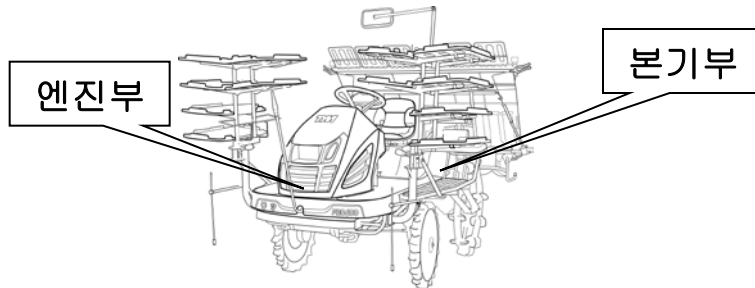

2. 부품찾기

먼저 다음장의 그룹찾기 약호 그림에서 해당하는 그림을 찾고 그 번호를 본문에서 찾아 해당 파트를 찾으면 편리 합니다.

3. 부품주문에 대하여

부품을 주문하실 때에는 아래사항을 명기하여 대리점 또는 당사 부품취급 점으로 연락하여 주십시오.

- ① 제품의 형식(모델명) 예:이앙기 PRO 600V
- ② 제품의 기대번호 : PRO06000000
- ③ 부품번호: 20081110011
- ④ 부 품 명 : 연료탱크
- ⑤ 수 량 : 1



주)부품교환 시에는 필히 순정부품을 사용하셔야 제품의 성능 보장과 수명을 연장 시킬 수 있습니다.

※부품목록의 내용은 사전예고 없이 성능 향상을 위해서 변경될 수 있으므로 상세한 문의사항은 당사로 연락 주시기 바랍니다.

4. 부품목록 보는 방법

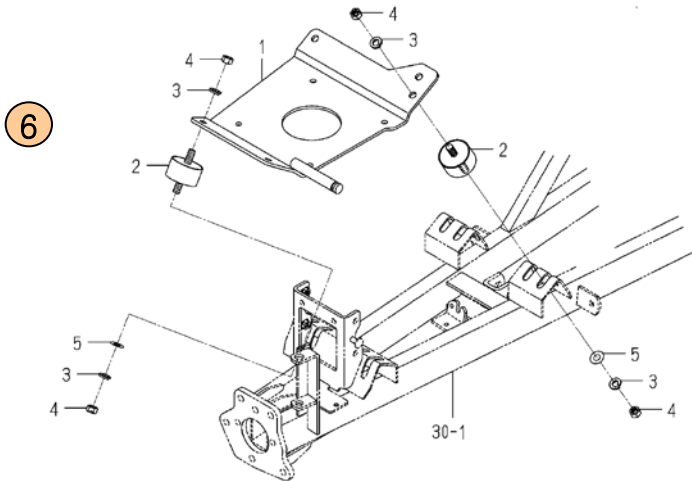
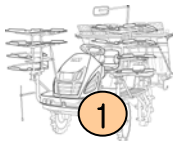
FIG 002 ②	③ 엔진 취부	P1 ④	월 / 년 Year / Month ⑤ 2015 / 01	①
				
NOTE				

FIG 002		3 엔진 취부		P1	월 / 년 Year / Month		1	
2				4	5 2015 / 01			
참가번호 KEY NO	부품번호 PART NO	부품명 PART NAME		규격 SPEC	수량 Q'TY	소모번호 REPAIR	실행일자 EFFECTIVE DATE	비고 REMARKS
002 001	2682 0211 ZB0	BRACKET 브라켓			1			
002 002	2682 0213 ZB0	LEVER 레버			1			
002 003	1174 0000 000	GRIP 그립		9	10	11	12	14
002 004	2748 0000 001	LINING,brake 라이닝,브레이크						
002 005	3610 5725 100	SPRING A 스프링 A			2			
NOTE		13						

- ① 그룹표기 : 부품이 해당하는 위치를 약호그림으로 표시 하였습니다.
- ② 파트그림번호: 기계의 해당부 위치를 그림번호로 표시한 것입니다.
- ③ 파트명 : 기계의 해당부 위치의 파트 명을 표시합니다.
- ④ 파트페이지 : 해당파트의 페이지를 표시합니다.
- ⑤ 파트제작일 : 해당 부품목록을 작성한 월/년을 표시 합니다.

⑥ 찾기번호 : 분해도의 각 부품을 표시하는 번호 입니다.

⑦ 부품번호 : 당사의 부품별 전산관리 고유번호 입니다.

부품번호의 머리에 [V],[W]가 붙어 있는 부품은 동양 표준품을 나타냅니다.

부품번호의 끝자리의 영문은 소재상태 및 도장색상을 나타냅니다.

범례: M:가공 , DG: 흑색, BR:밝은적색, SW:백색 , MS:은색

DD:내열흑색, PB:진흑색 등

⑧ 부품명 : 부품의 명칭을 표시하며 약어 표시는 다음과 같습니다..

-부품의 조합상태 표시

ASSY : 여러 개의 부품이 조합되어 원형 그대로

분해가 가능한 조립체

COMP : 여러 개의 부품이 조합되어 원형 그대로

분해되지 않는 조합체

SUB : ASSY와 동일한 품명으로 하위 LEVEL에

보조적으로 사용.

SET : ASSY, COMP, 단독품을 그룹으로 묶어 관리하기 위해 구성된 부품

- 부품의 위치표시

LH : 왼쪽(좌), RH : 오른쪽(우), FR: 앞쪽, RR: 뒤쪽, UPR: 상부, LOW: 하부

⑨ 규 격 : 볼트, 너트 등 표준품의 규격 또는 제품의 규격을 표시합니다.

⑩ 수 량 : 부품이 사용되고 있는 수량을 표시합니다.

하단부의 기호는 선택사양을 표시합니다.따라서 각 선택사양의 수량을 표시합니다.

주) AR표기는 보정 수량을 표기합니다.

⑪ 소모빈도등급 : 수리용 부품의 부품확보에 도움을 주고자 부품의 공급 빈도를 예상하여 등급을 구분하였습니다.

A :소모성 부품 (공급빈도가 가장 많다)

B :준 소모성 부품 (공급빈도가 가끔 필요하다)

C :내구부품 (공급빈도가 거의 없다)

⑫ 설변 적용일


년/월~ : 부터

~년/월 : 까지

⑬ NOTES : 참고내용을 설명하였습니다.

⑭ 비 고 : 참고내용이나 내용약호 등을 표시 하였습니다.

ENGINEERING GROUP INDEX

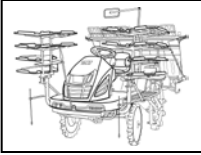

1

엔진(ENGINE)



2

본기(CHASSIS)

067 020	12305180020
077 036	12403160020
036 005	13022250030
037 010	13022250131
041 005	13022250232
046 002	13022250333

3

부품번호 목록표(NUMERICAL INDEX)

엔 진(ENGINE)

100 엔진(ENGINE)	04
100 엔진(ENGINE)	32

본 기 (CHASSIS)

101 엔진 프레임(FRAME ENGINE)	38
105 풀리 & 웬(PULLEY & FAN)	40
111 연료 탱크(FUEL TANK)	42
112 소음기(MUFFLER)	44
117 전조등 스테이(HEADLIGHT STAY)	46
201 앞차축 & 미션케이스(FRONT AXLE & MISSION CASE)	48
202 입력축(SHAFT,INPUT)	50
203 변속기어(1)(CHANGE GEAR(1))	52
204 변속기어(2)(CHANGE GEAR(2))	54
205 차동기어(DIFFRENTIAL GEAR)	56
207 주간변속기어(CHANGE GEAR/HILL SPACE)	58
208 식부출력축(PLANTING SHAFT/OUT)	60
211 주변속 레버(CHANGE LEVER/MAIN)	62
213 식부클러치(PLANTING CLUTCH)	64
214 차동고정페달(DIFFRENTIAL PEDAL)	66
230 조향기어(STEERING GEAR)	68
250 HST & 유압펌프(HST & GEAR PUMP)	70
251 HST 레버(HST LEVER)	72
252 HST 연결 로드(LINKAGE HST)	74
301 조향 핸들(STEERING WHEEL)	76


307 조향 로드(STEERING ROD)	78
308 자동 선회 로드(LINKAGE, AUTO TURN)	80
309 사이드 클러치 캠(CAM, SIDE CLUTCH)	82
311 전륜 최종케이스 기어(FINAL CASE GEAR, FR)	84
320 뒷차축(REAR AXLE)	86
321 리어 입력축(INPUT SHAFT, REAR)	88
322 롤링 지지대(ROLLING SUPPORT)	90
324 사이드 클러치(우)(SIDE CLUTCH(RH))	92
325 후차축(REAR SHAFT)	94
327 사이드 클러치(좌)(SIDE CLUTCH(LH))	96
328 중각 연결축(MID SHAFT)	98
331 브레이크(BRAKE)	100
333 브레이크 로드(LINKEGE BRAKE)	102
351 전륜(FRONT WHEEL)	104
352 후륜(REAR WHEEL)	106
402 유압배관(HYDRAULIC HOSE)	108
403 HST 탱크(HST TANK)	110
408 승강 실린더(LIFT CYLINDER)	112
415 승강링크(LIFT LINK)	114
420 컨트롤 밸브 작동(CONTROL VALVE LINKAGE)	116
501 전방 프레임(FRONT FRAME)	118
502 메인프레임 (MAIN FRAME)	120
503 사이드 프레임(SIDE FRAME)	122
505 발판(STEP)	124
506 본니트(BONNET)	126
511 의자 & 컨트롤러(SEAT & CONTROLLER)	128
523 센터 마커(CENTER MARKER)	130
525 사이드 마커(SIDE MARKER)	132
526 줄치기 마커 작동(LINE MARKER CONTROL)	134

531	모니터 & 스위치(MONITOR & SWITCH)	136
532	배터리 & 식부견제 스위치(BATTERY & LIMIT SWITCH)	138
582	예비묘 탑재대(SEED FRAME)	140
583	백미러(SIDE MIRROR)	142
601	식부 연결축(PLANTING SHAFT, DRIVING)	144
603	식부 미션(PLANTING MISSION)	146
605	식부 기어(1)(PLANTING GEAR(1))	148
606	식부 기어(2)(PLANTING GEAR(2))	150
608	모 이송 캠(FEED CAM)	152
609	횡이송 레버(LEVER, CROSS FEED)	154
610	연결축(CONNECTING SHAFT)	156
611	식입간 지지케이스(SUPPORT CASE)	158
612	식입간 구동(PLANTER DRIVING)	160
615	각 조 클러치(RESPLECTIVE CLUTCH)	162
701	식부부 연결(PLANTER CONNECTING)	164
704	묘탱크 지지 프레임(SUPPORT FRAME)	166
705	각 조 클러치 레버(ERSPECTIVE CLUTCH LEVER)	168
706	윤활 관계(LUBRICATION)	170
707	줄치기 마커(LINE MARKER)	172
711	이앙 깊이 조절(DEPTH ADJUSTER, PLANTING)	174
712	유압 감지(HYDRAULIC SENSITIVITY)	176
716	센터 플로트(CENTER FLOAT)	178
717	사이드 플로트(SIDE FLOAT)	180
721	전판(FRONT PLATE)	182
723	묘취량 조절(AMOUNT ADJUSTER)	184
738	로타리 식입간(좌)(ROTARY PLANTING(LH))	186
739	로타리 식입간(우)(ROTARY PLANTING(RH))	188
740	식입간(좌)(ARM ASSY, PLANTING/LH)	190

741 식입간(우)(ARM ASSY, PLANTING/RH) -----	192
801 묘탱크(SEED TANK) -----	194
803 묘 이송 벨트(CARRYING BELT) -----	196
804 종이송 캠(CARRYING CAM) -----	198
805 묘 이송 축 받침(SHAFT STAY,CARRYING) -----	200
806 모 누르게(PRESSOR) -----	202
807 마커 케이블(MARKER CABLE) -----	204
808 각 조 클러치 케이블(CLUTCH CABLE) -----	206
809 초크/스로틀 케이블(CHOKE/ THROTTLE CABLE) -----	208
810 묘 이송 정지 케이블(STOP CABLE) -----	210
811 감지 케이블(SENSING CABLE) -----	212
812 엔진 하니스(ENGINE HARNESS) -----	214
813 메인 하니스(MAIN HARNESS) -----	216
814 식부 하니스(PLANTING HARNESS) -----	218
815 부대 부품(ACCESSARY) -----	220
816 공구(TOOL) -----	222
817 라벨(LABEL) -----	224
817 라벨 상세(LABEL,DETAIL) -----	226

부품번호 목록표 (NUMERICAL INDEX)

엔진(ENGINE)	-----	231
본기부(CHASSIS)	-----	234

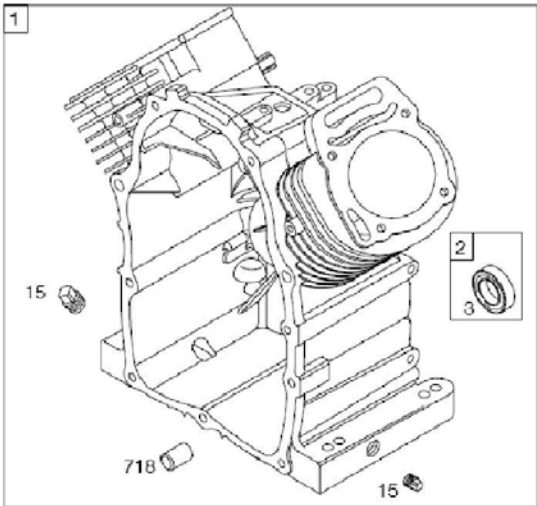

1319 WARNING LABEL

WARNING






Read and follow Operating instructions before running engine.

Gasoline is flammable. Allow engine to cool at least 2 minutes before refueling.

Engines emit carbon monoxide, DO NOT run in enclosed area.

Muffler area temperature may exceed 150°F. Do not touch hot parts.

REQUIRED when replacing parts with warning labels affixed.

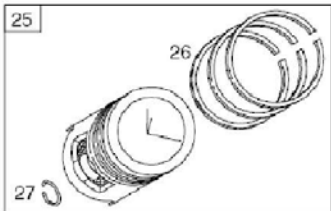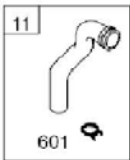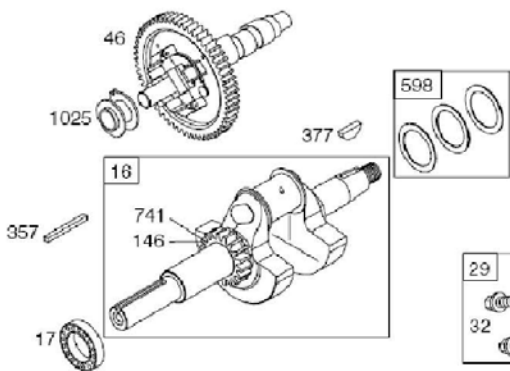


[illegible]

FIG 100
PRO600V

엔진
ENGINE

P1

Year / Month
2015 / 03

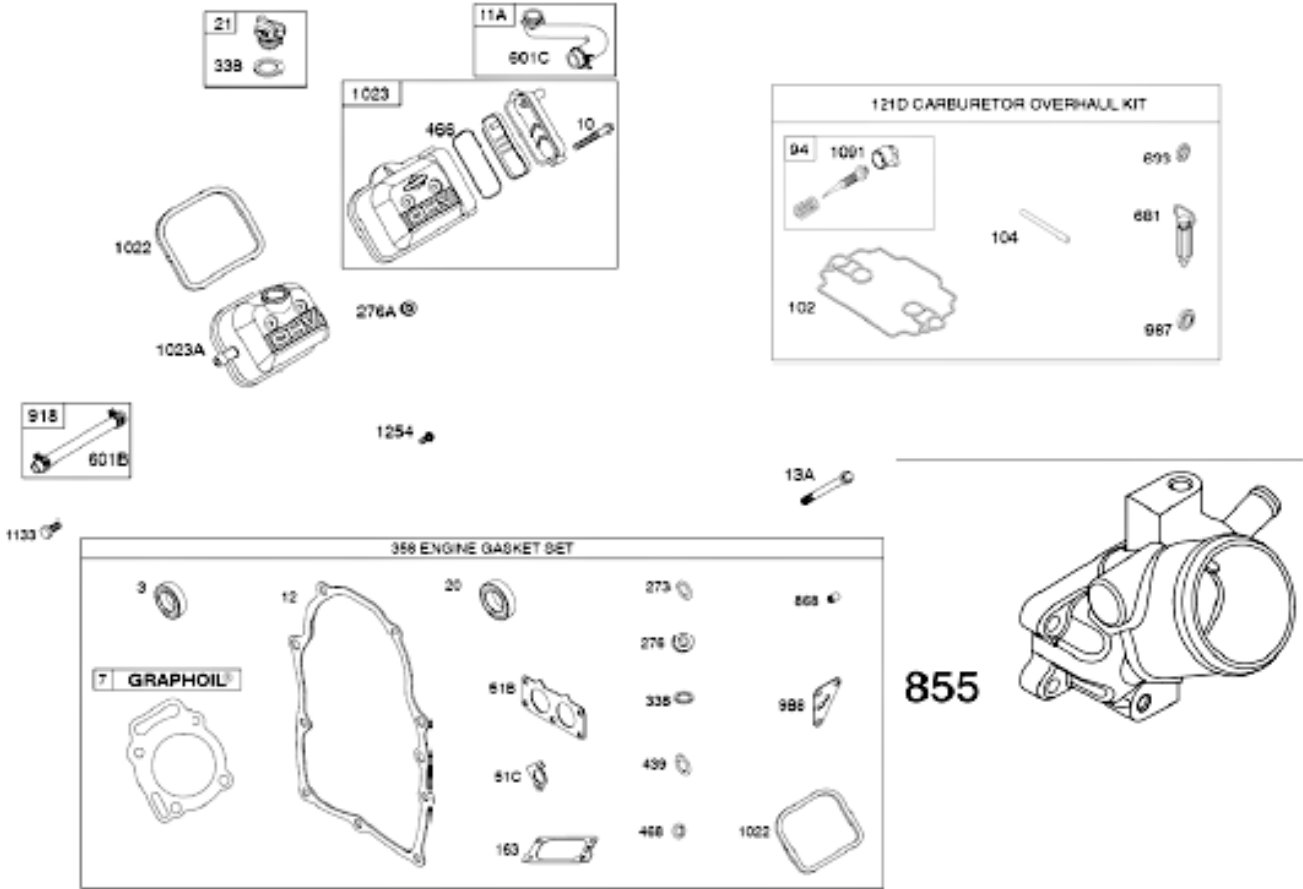

NOTE





[illegible]

FIG 100
PRO600V

엔진
ENGINE

P1

Year / Month
2015 / 03

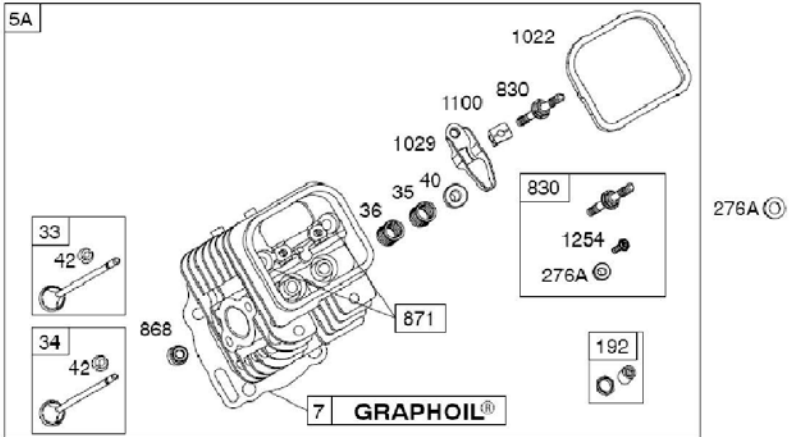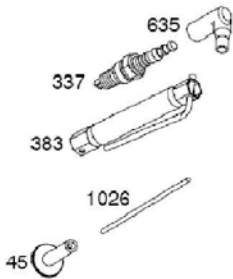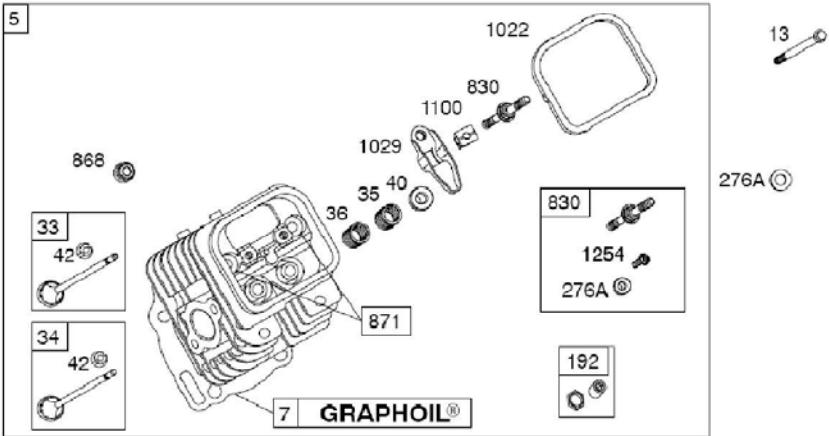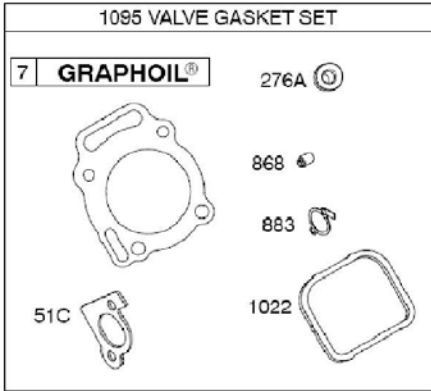

NOTE


[illegible]

FIG 100
PRO600V

엔진
ENGINE

P1

Year / Month
2015 / 03

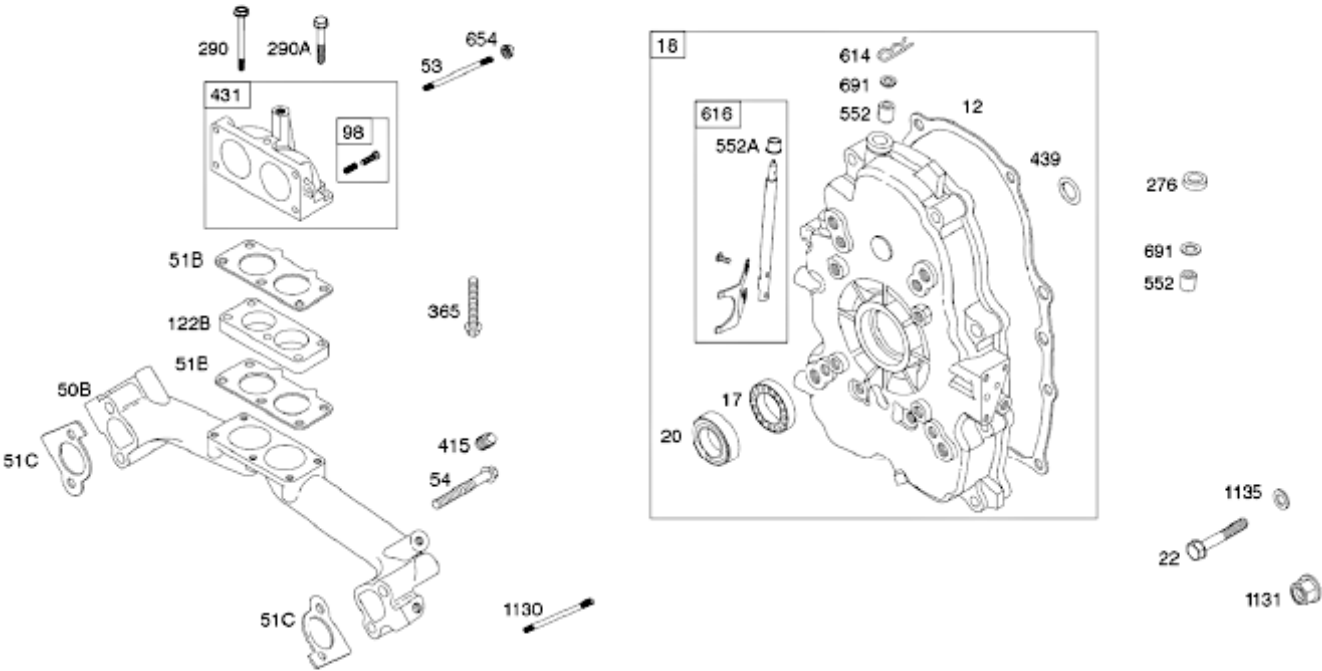

NOTE


[illegible]

FIG 100
PRO600V

엔진
ENGINE

P1

Year / Month
2015 / 03

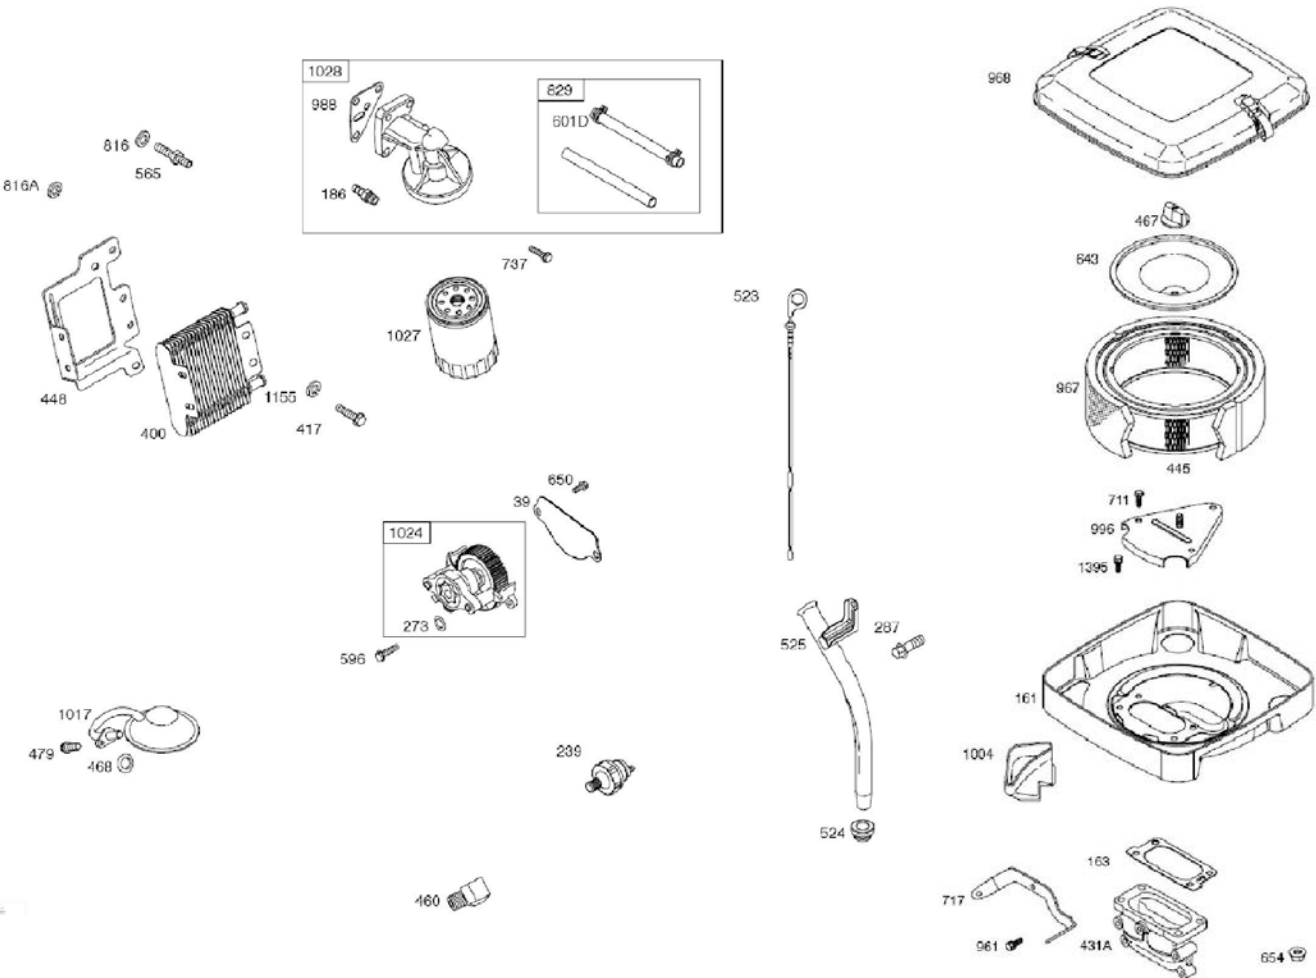

NOTE


[illegible]

FIG 100
PRO600V

엔진
ENGINE

P1

Year / Month
2015 / 03

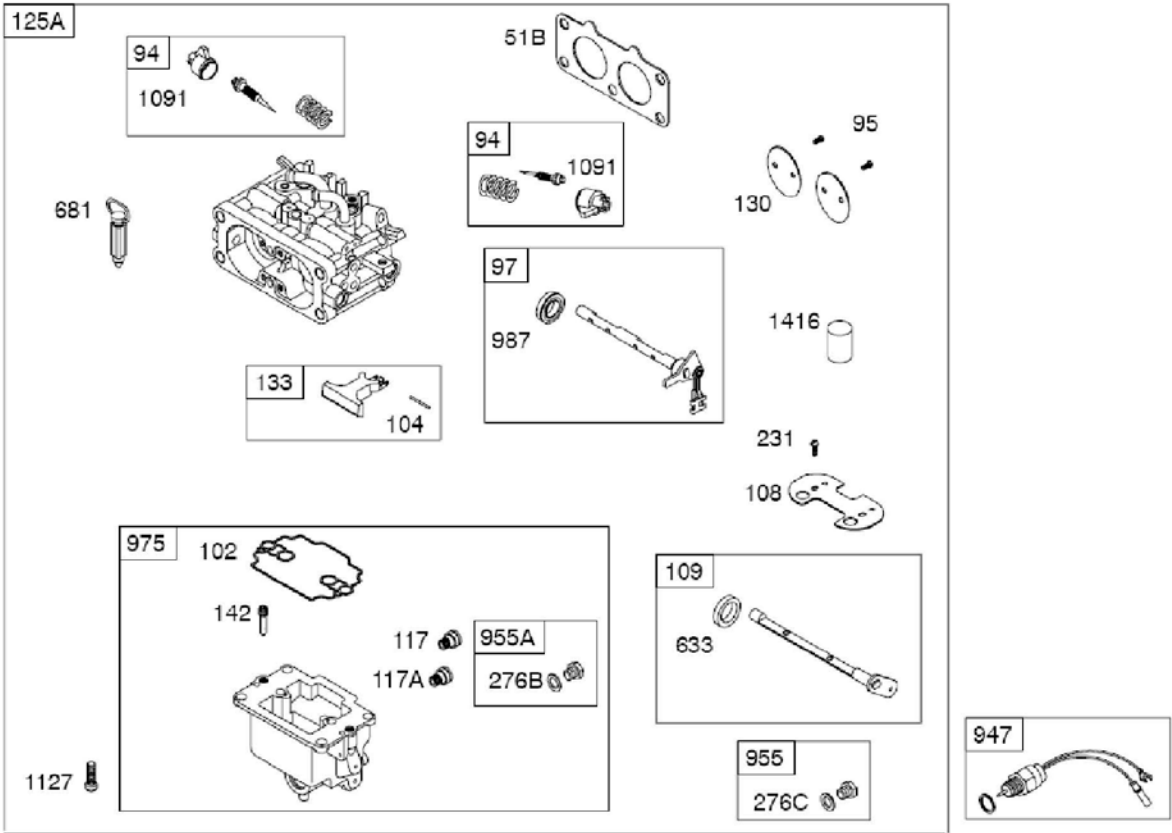

NOTE

FIG 100


PRO600V

엔진
ENGINE

P1






Year / Month

2015 / 03

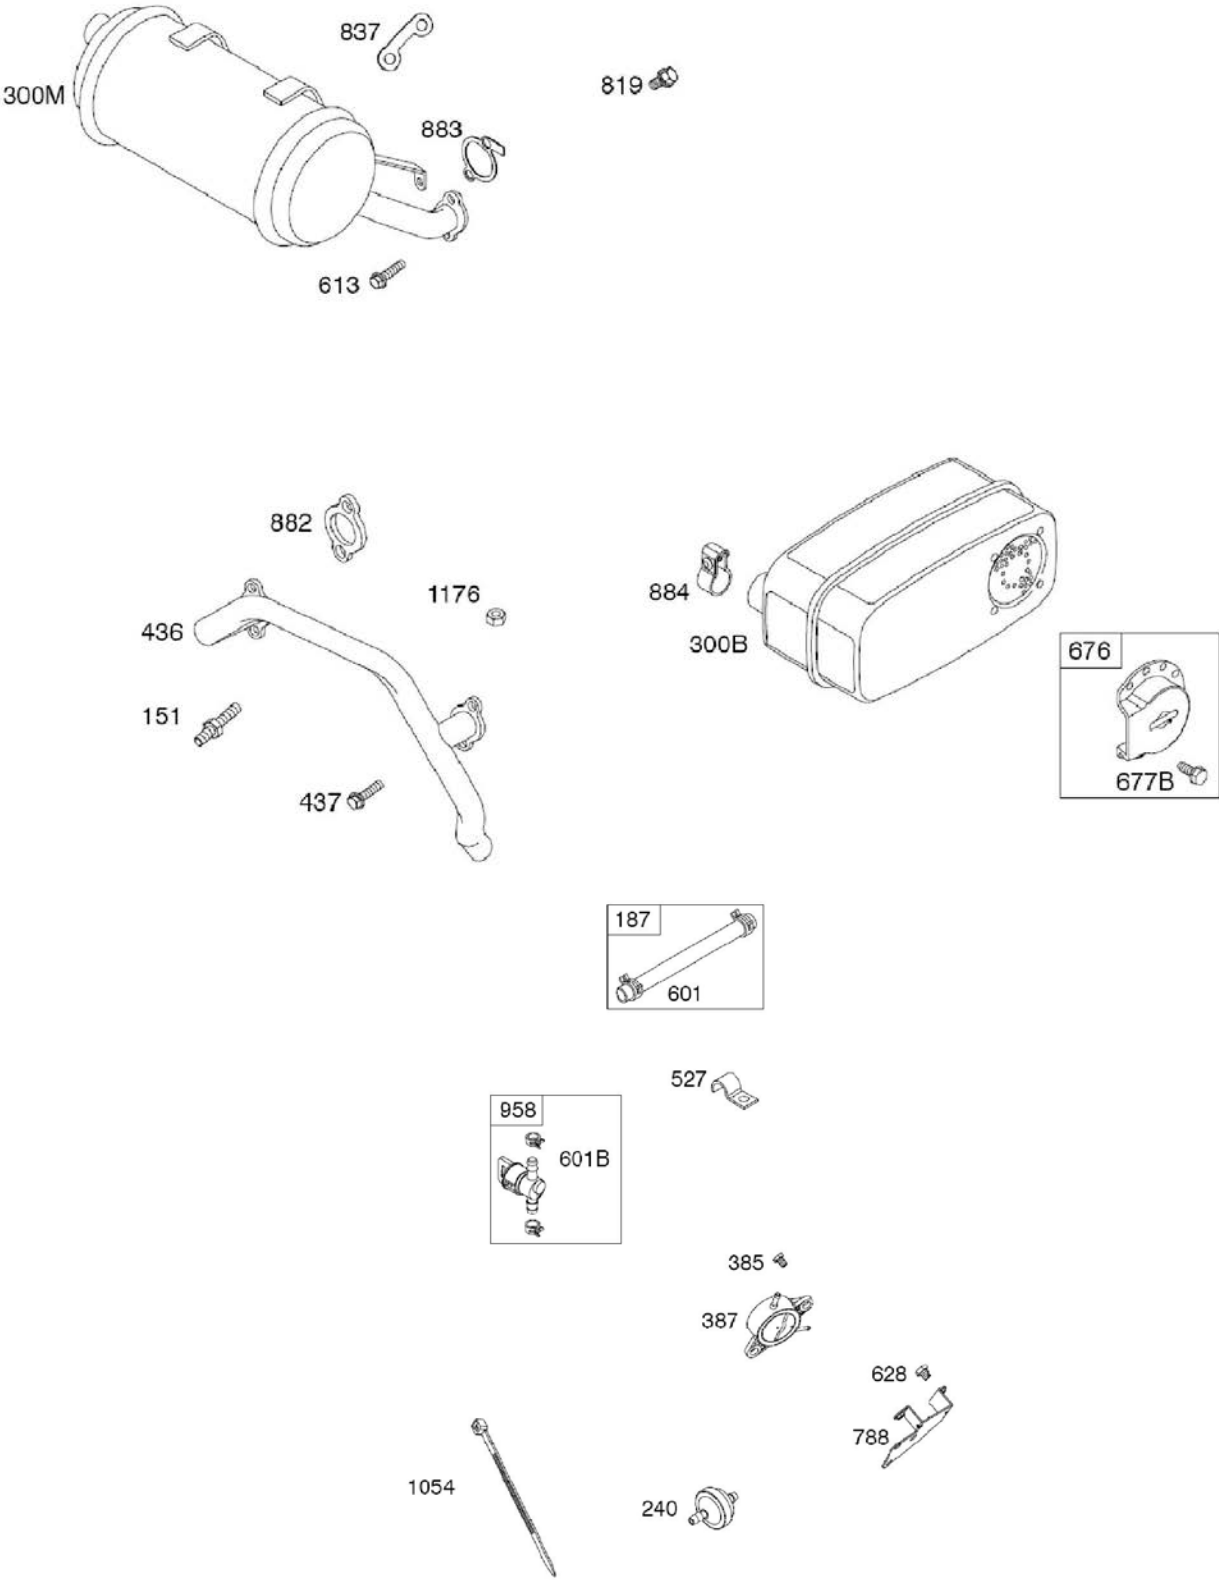


NOTE

[illegible]

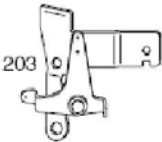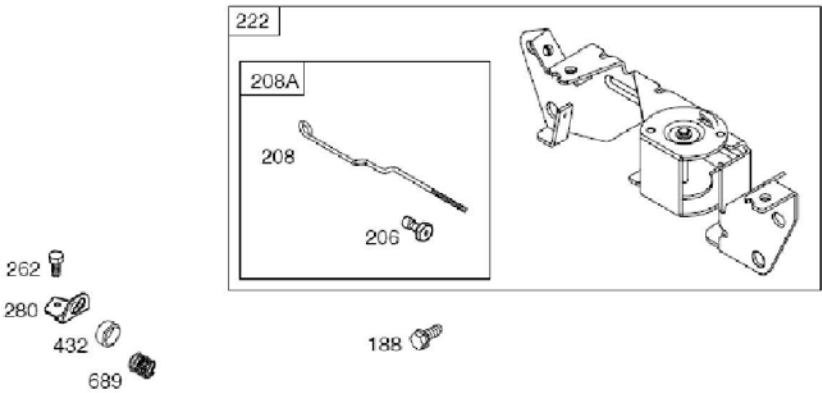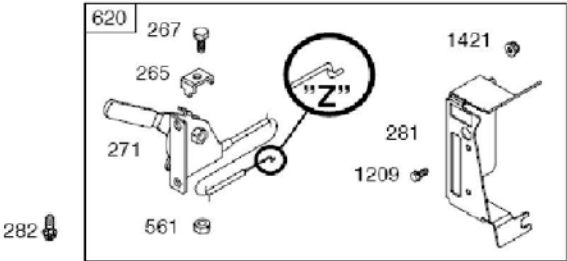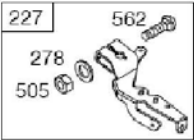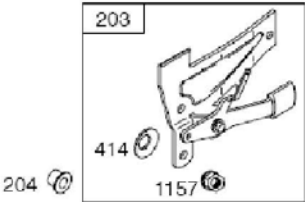


[illegible]

FIG 100 PRO600V	엔진 ENGINE	P1	Year / Month 2015 / 03	
-------------------------------	----------------------	-----------	--------------------------------------	--

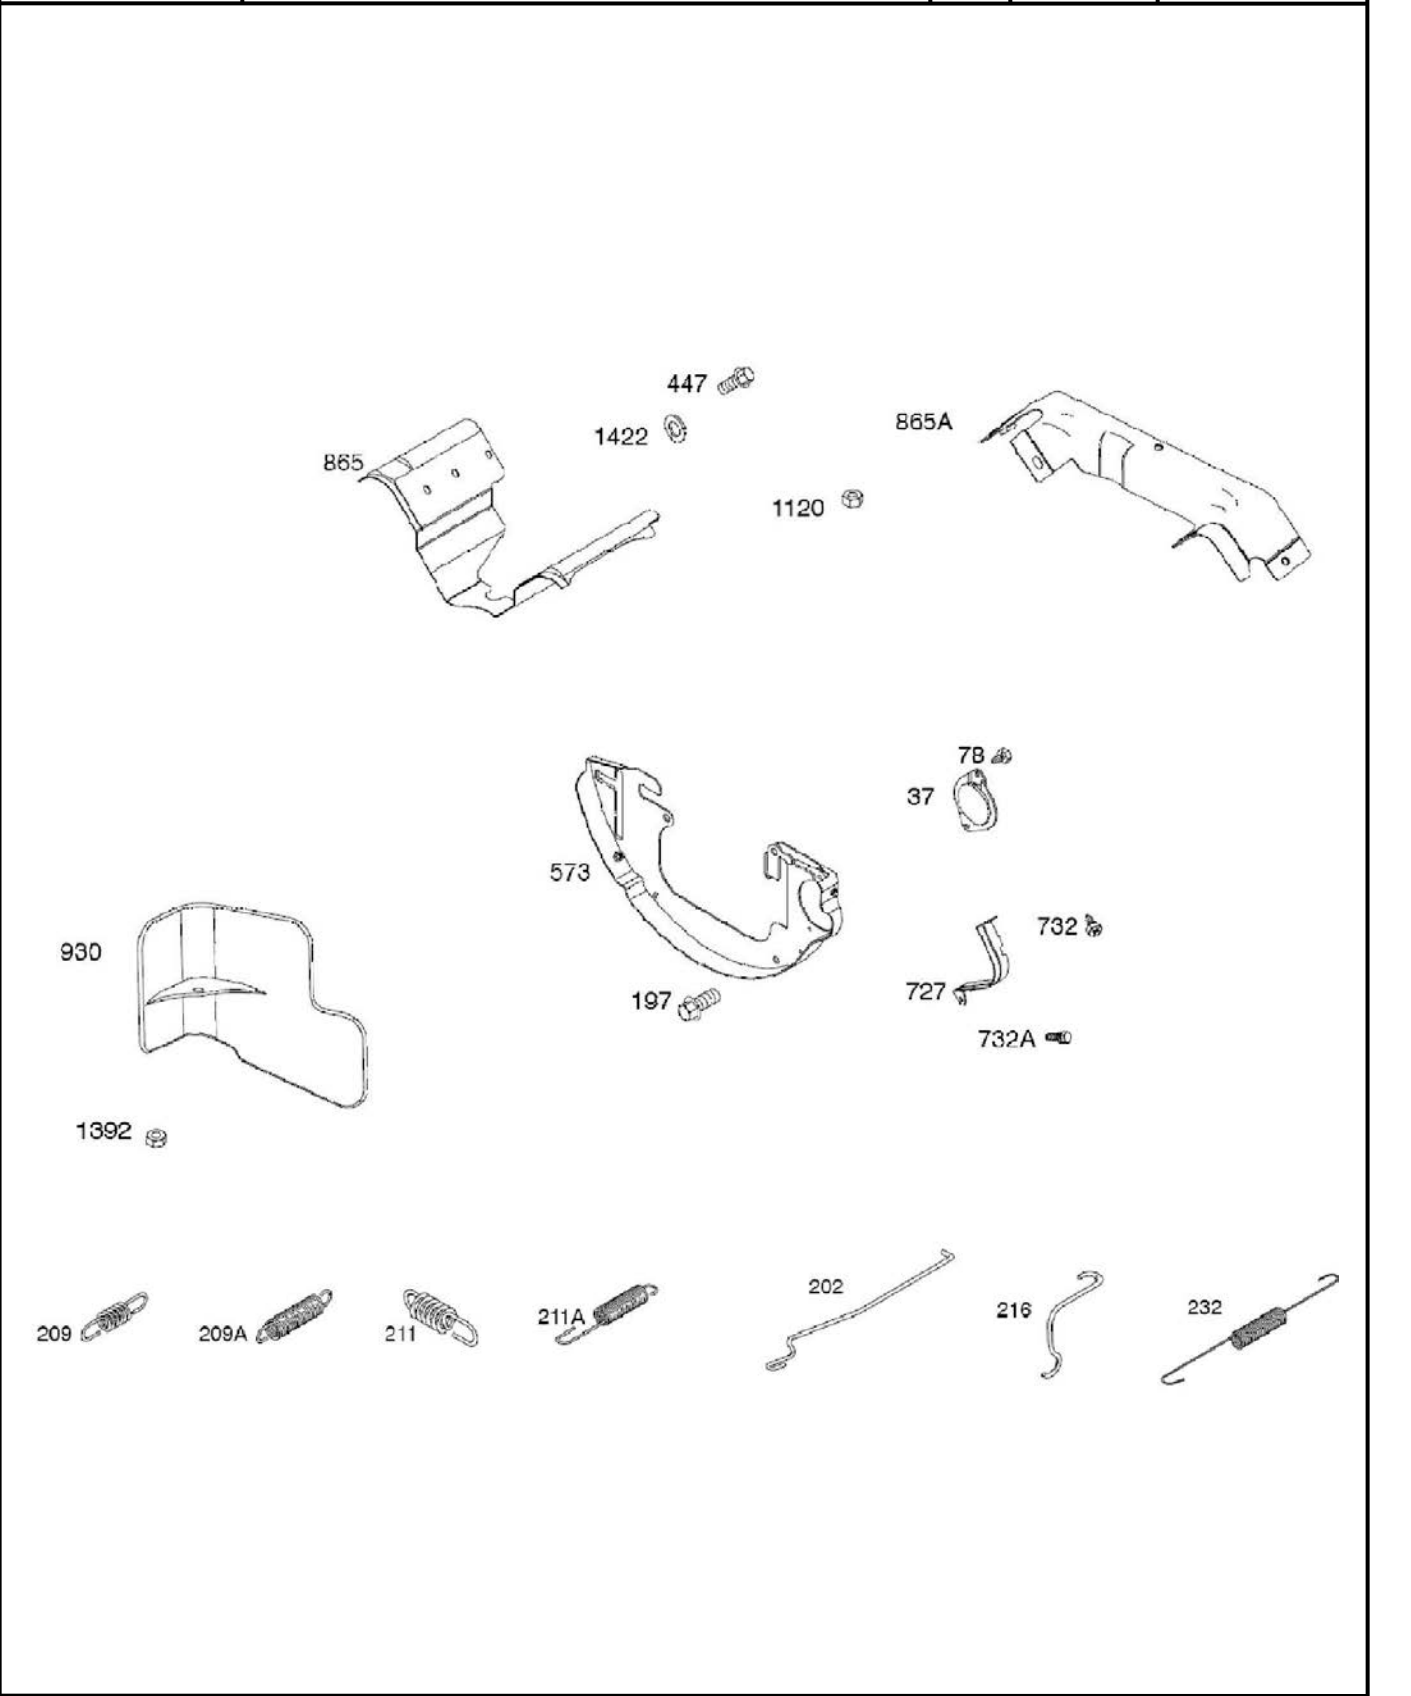

NOTE	
-------------	--

[illegible]

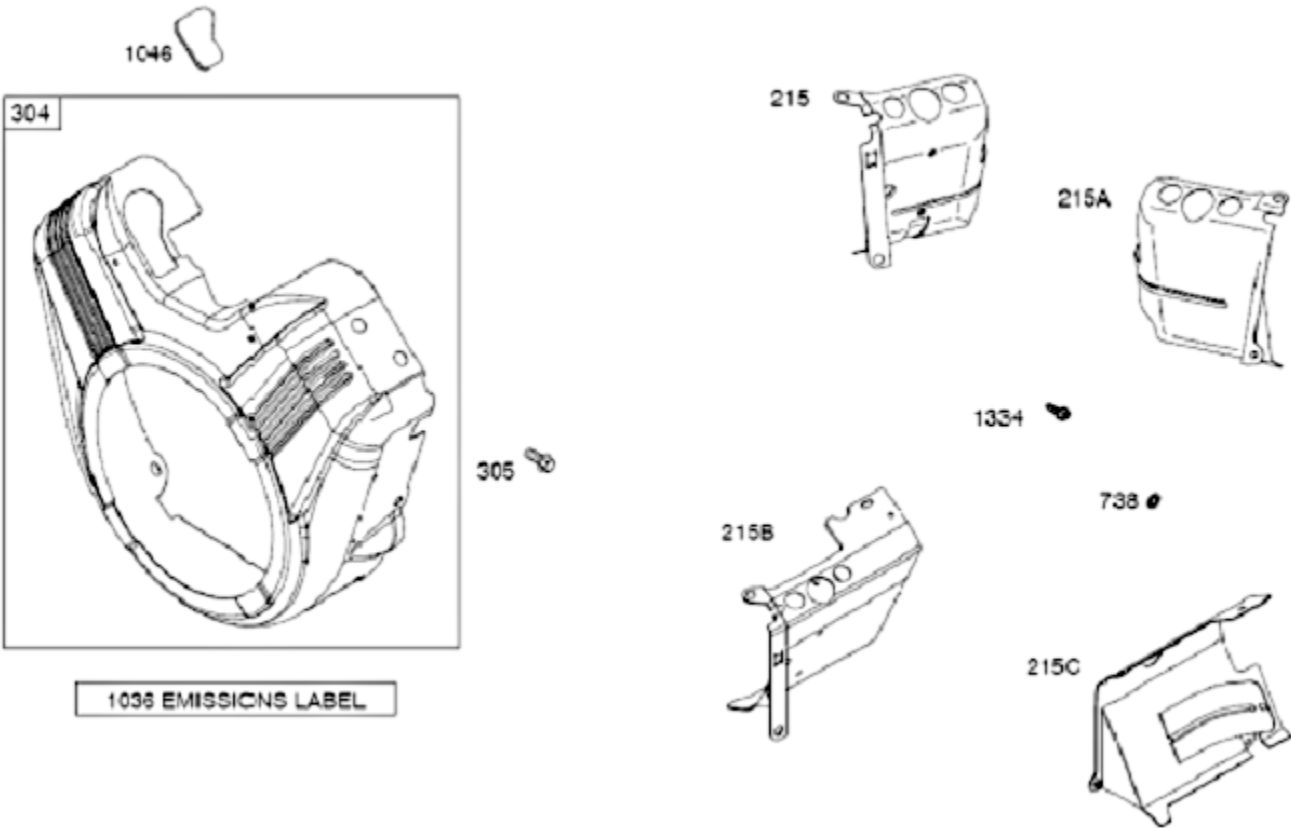

[illegible]

FIG 100


PRO600V

엔진
ENGINE

P1

Year / Month


2015 / 03

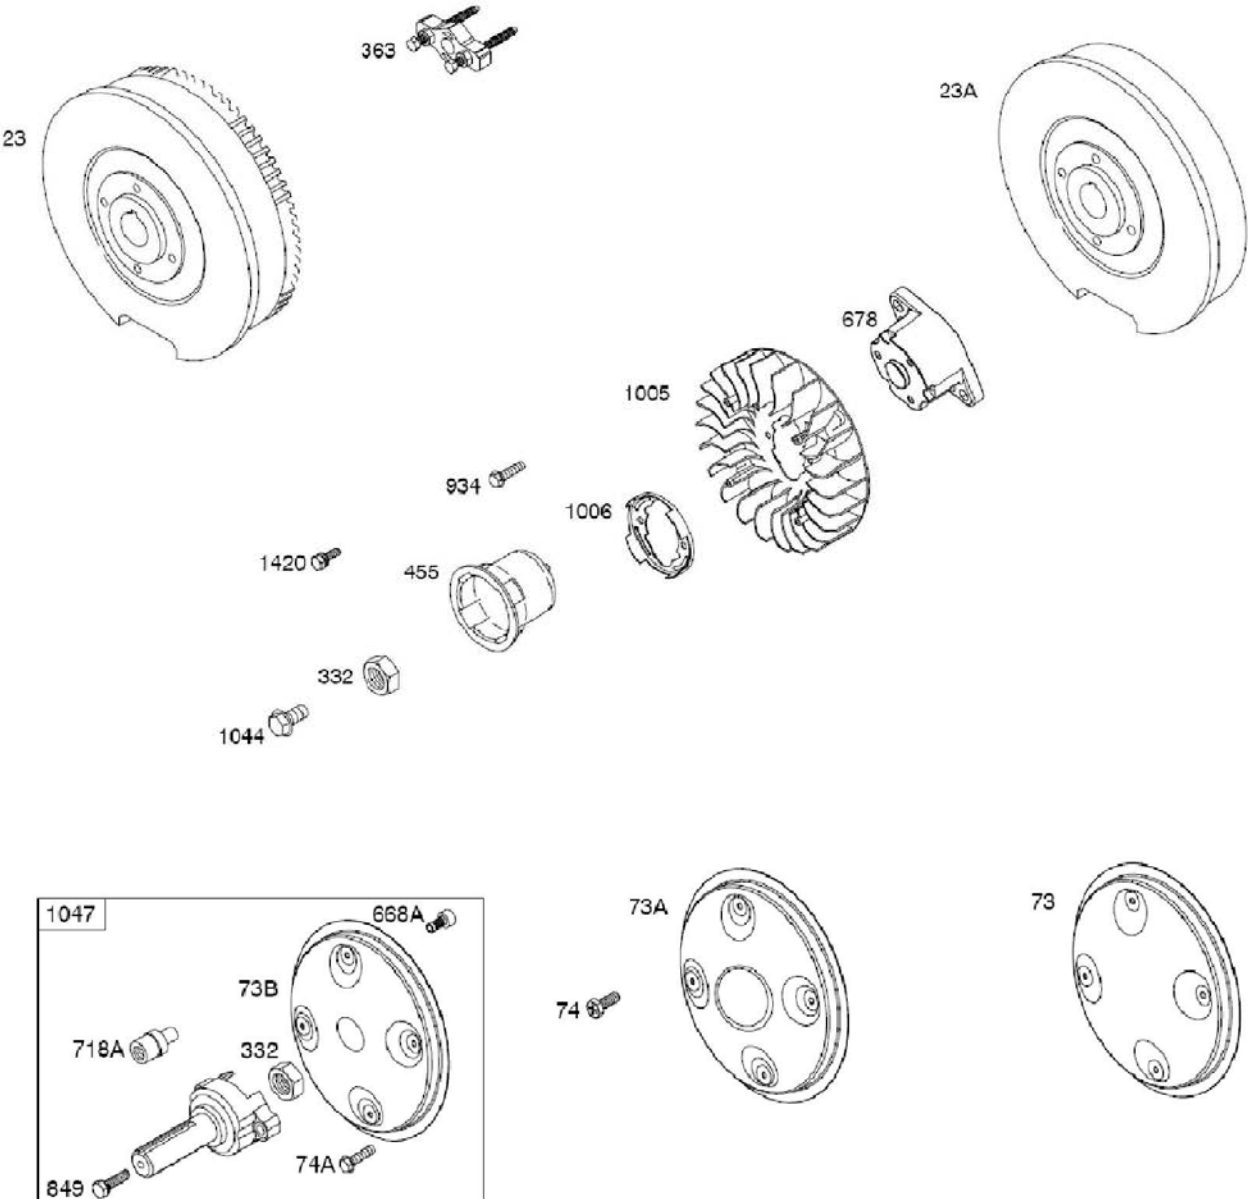

NOTE

[illegible]

50 AMP	DC ONLY	DUAL CIRCUIT	TRI-CIRCUIT	10 AMP	20 AMP
474  877C	474A  877A	474B  877	474C  877B	1059  474D  877C	1059  474E  877D

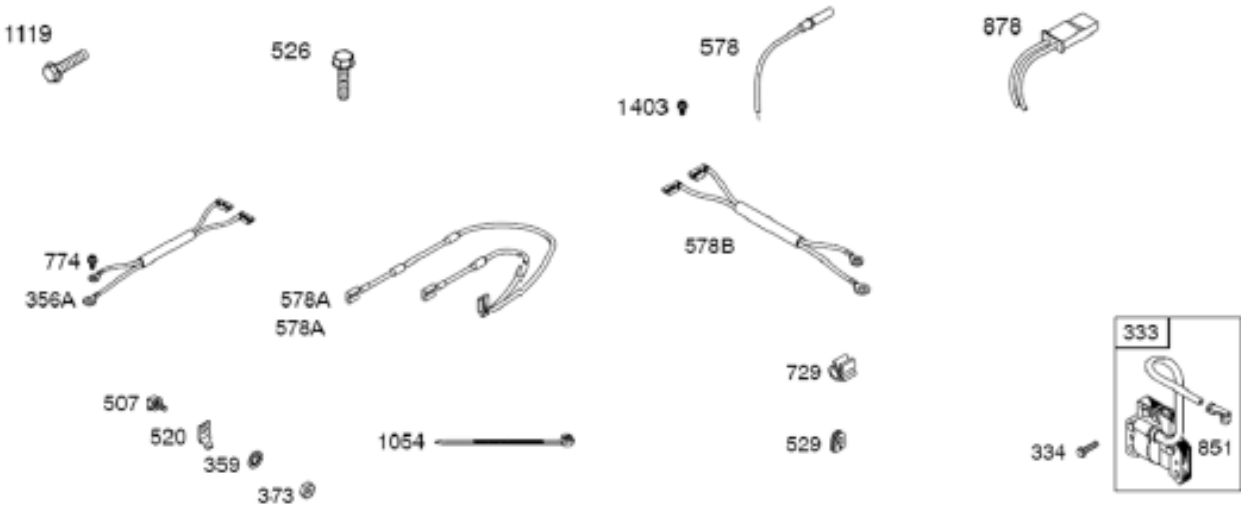

NOTE

[illegible]

FIG 100


PRO600V

엔진
ENGINE


P1

Year / Month

2015 / 03

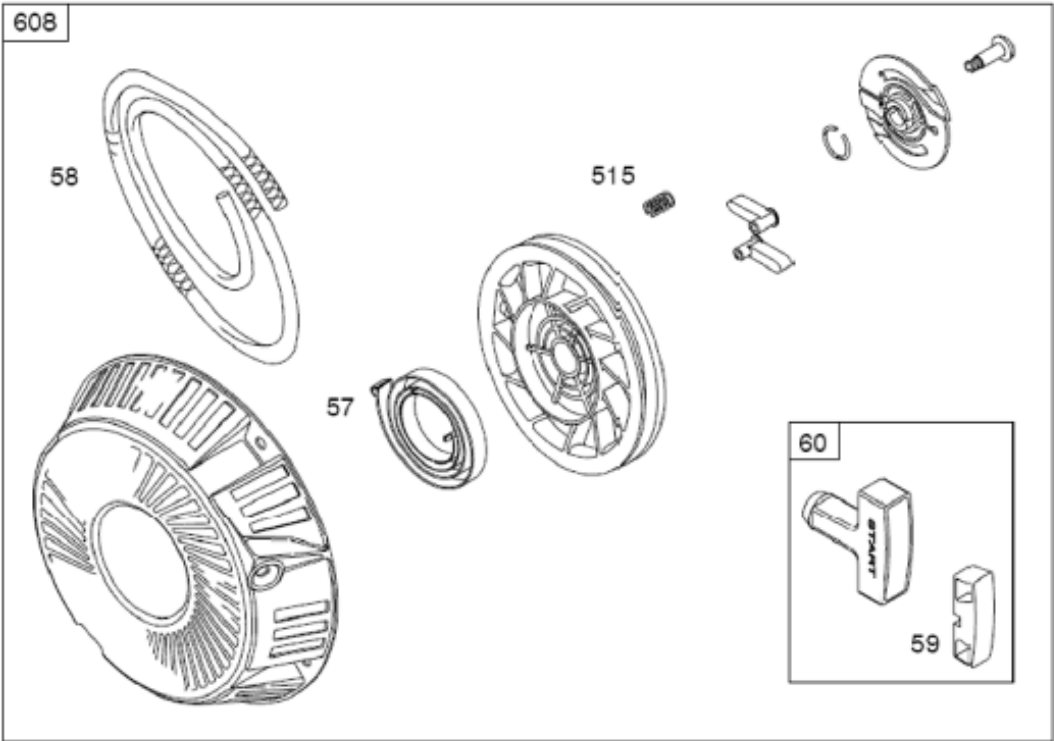

NOTE

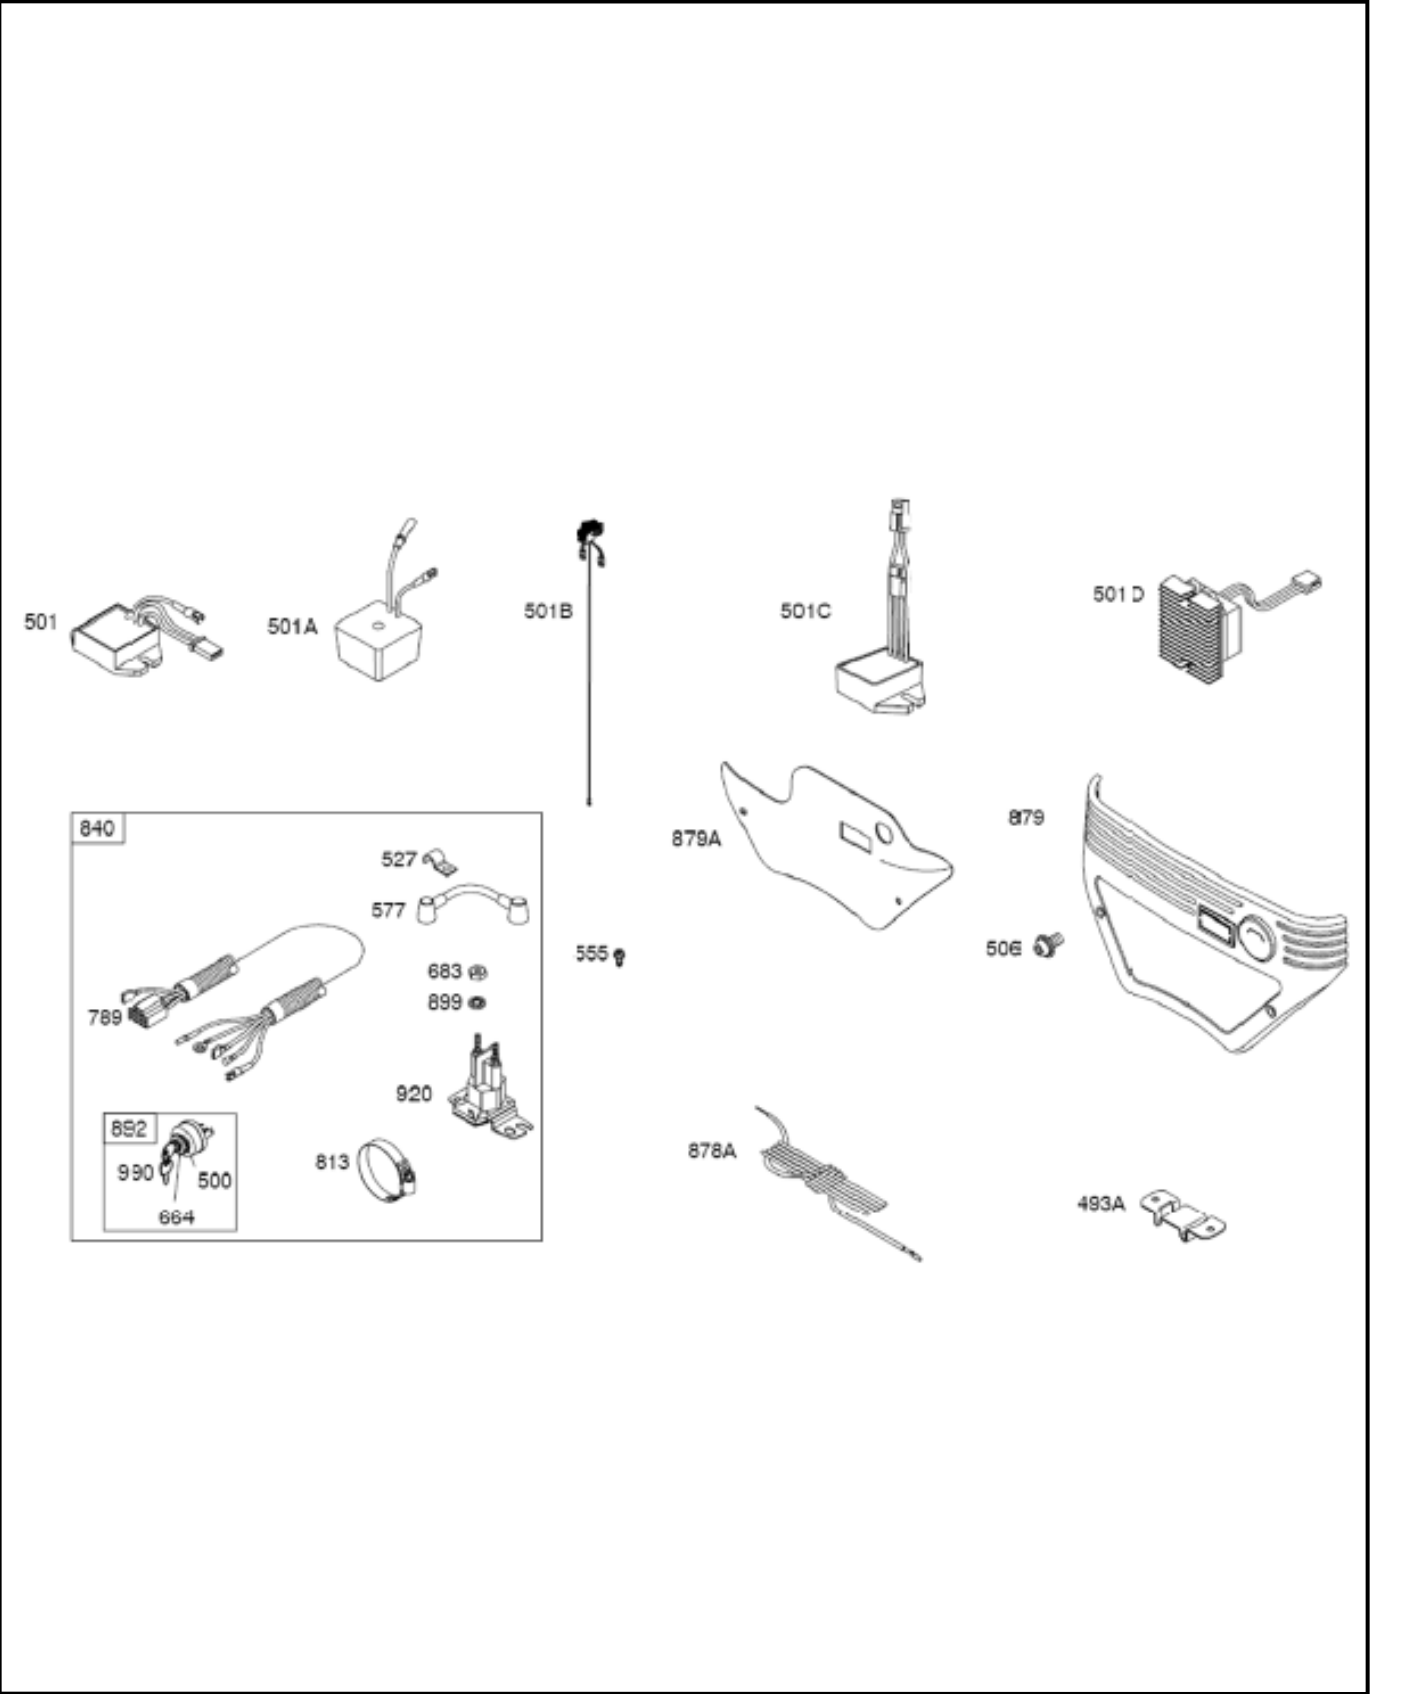


[illegible]

FIG 100
PRO600V

엔진
ENGINE

P1

Year / Month
2015 / 03

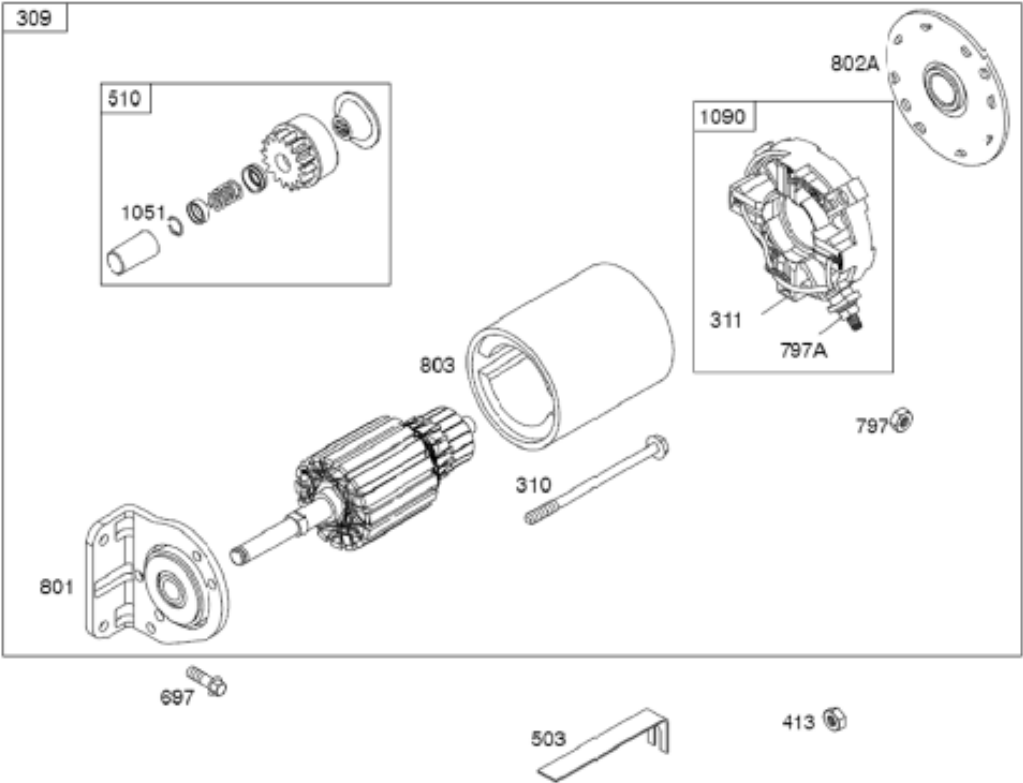

NOTE

[illegible]

FIG 101


PRO600V

엔진 프레임
FRAME ENGINE

P1

Year / Month

2015 / 03

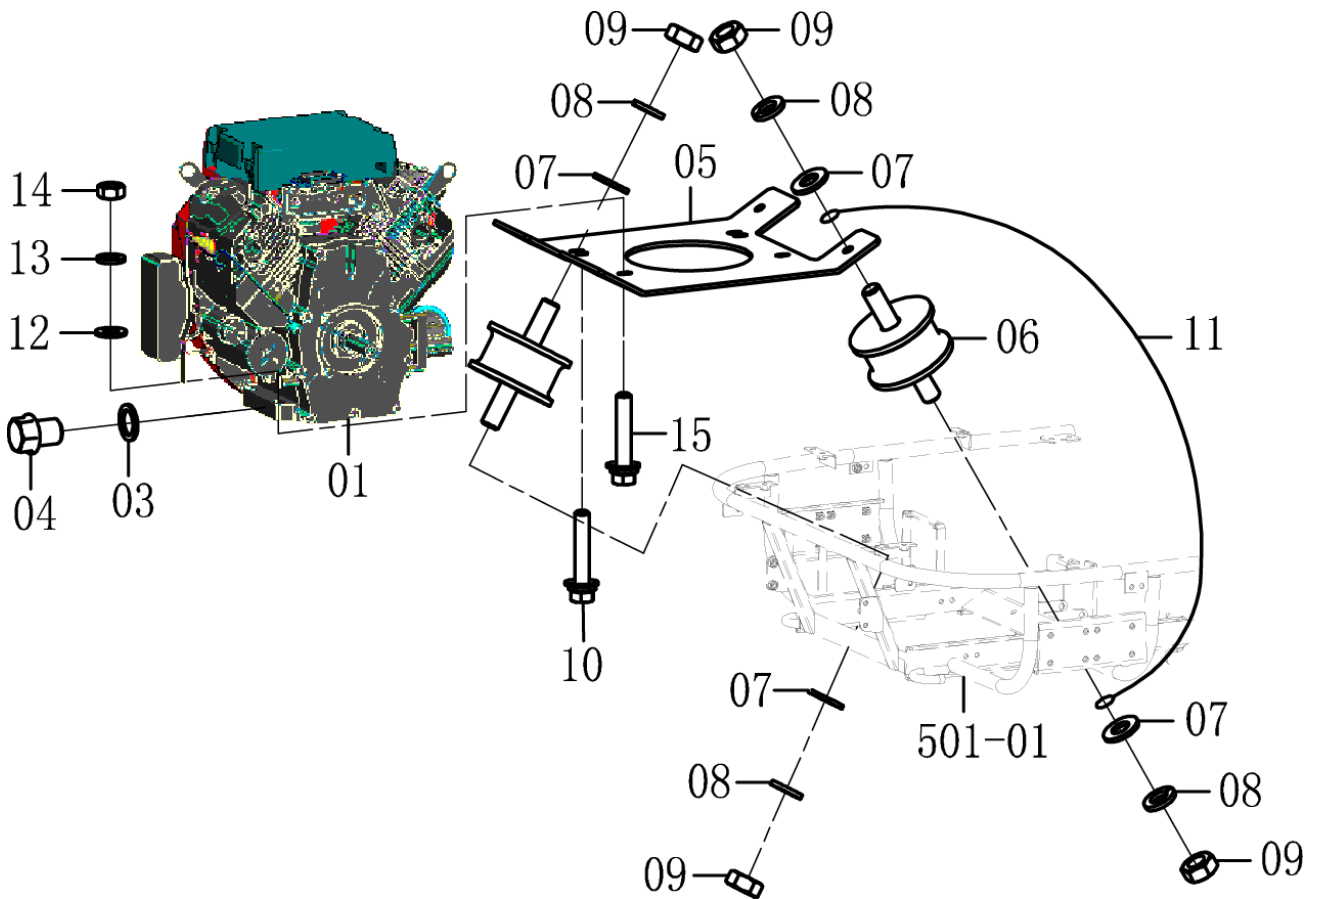

NOTE

[illegible]

FIG 105


PRO600V

풀리 & 웬
PULLEY & FAN

P1

Year / Month

2015 / 03

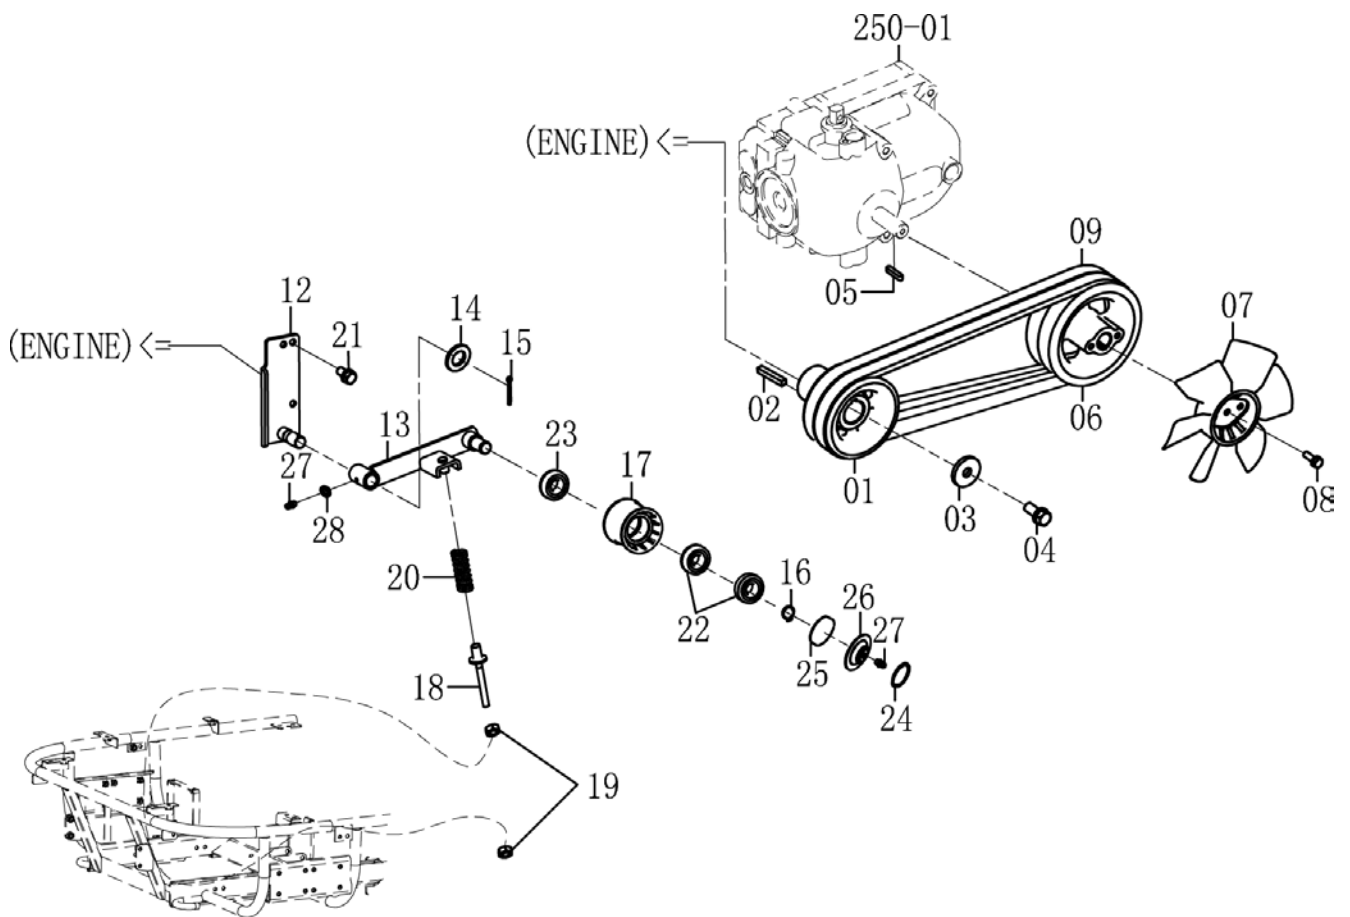

NOTE

[illegible]

FIG 111


PRO600V

연료 탱크
FUEL TANK

P1

Year / Month

2015 / 03

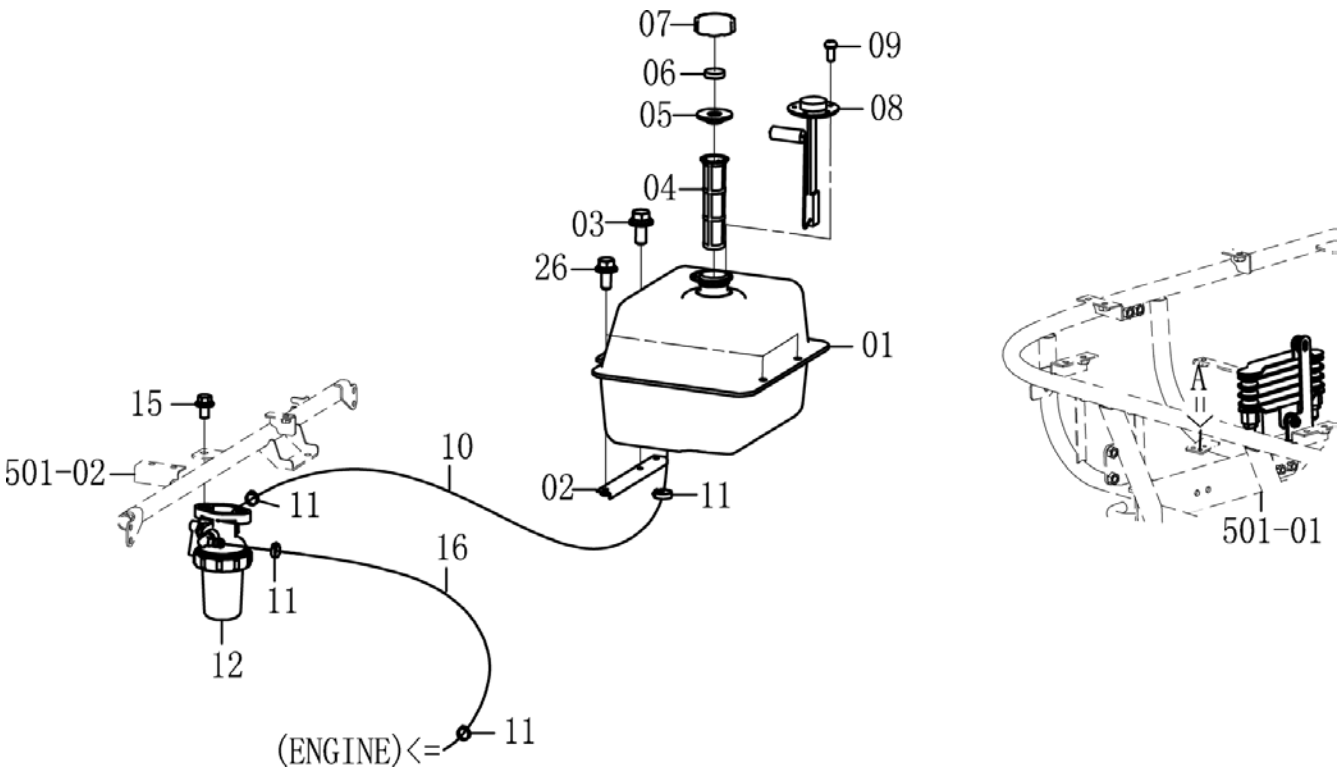

NOTE

[illegible]


FIG 112

소음기
MUFFLER

P1

Year / Month

2015 / 03

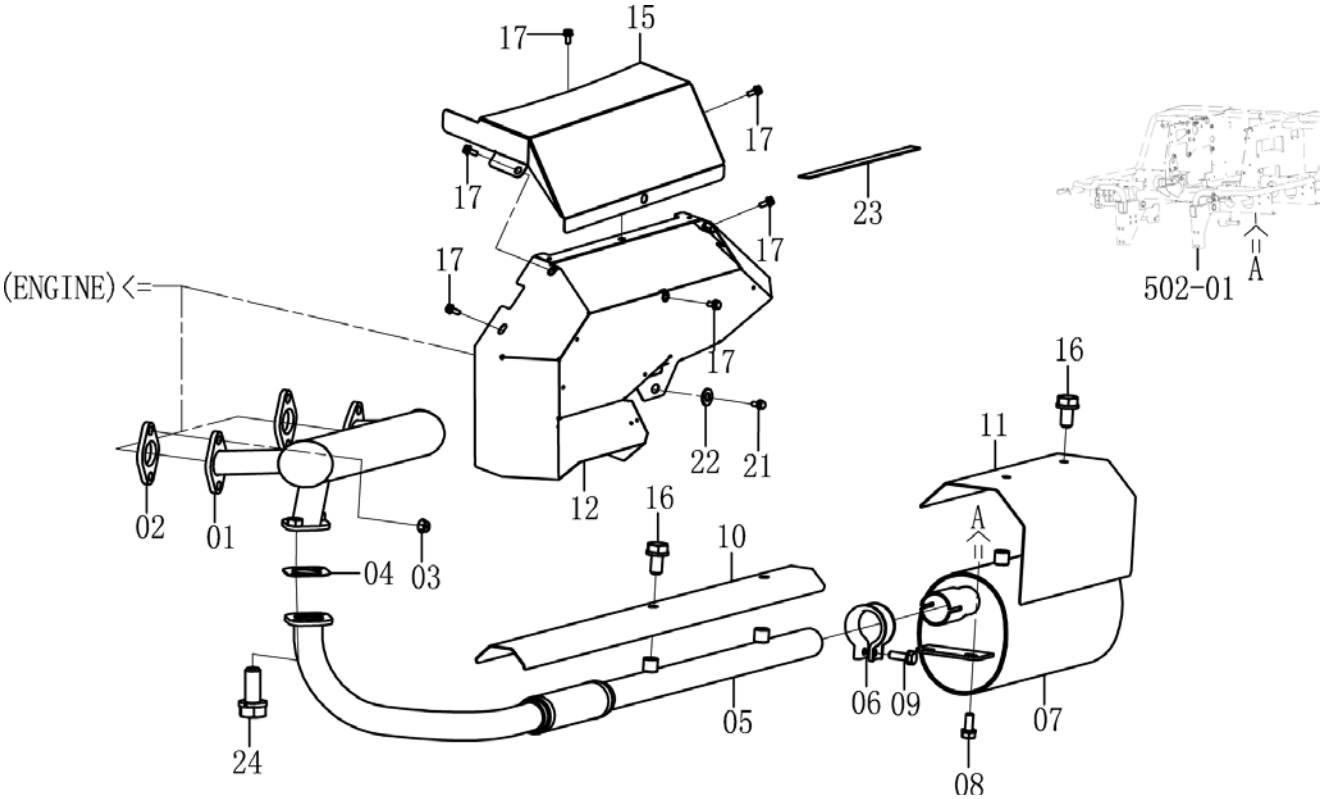

NOTE

[illegible]

FIG 117


PRO600V

전조등 스테이
HEADLIGHT STAY

P1

Year / Month

2015 / 03

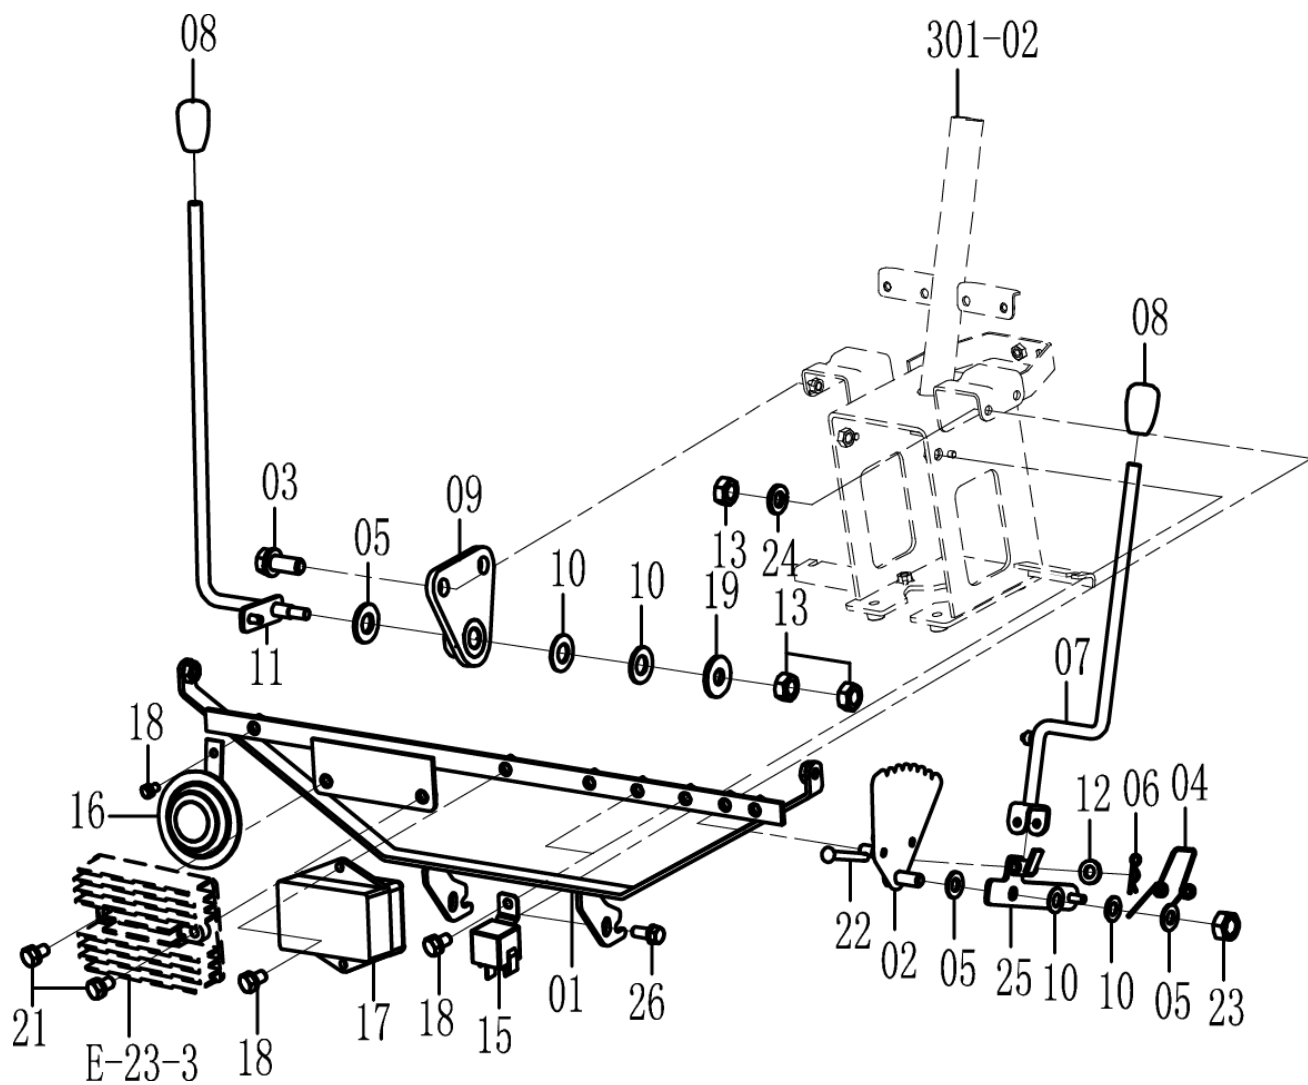

NOTE

[illegible]

FIG 201


PRO600V

앞차축 & 미션케이스
FRONT AXLE & MISSION CASE

P1

Year / Month

2015 / 03

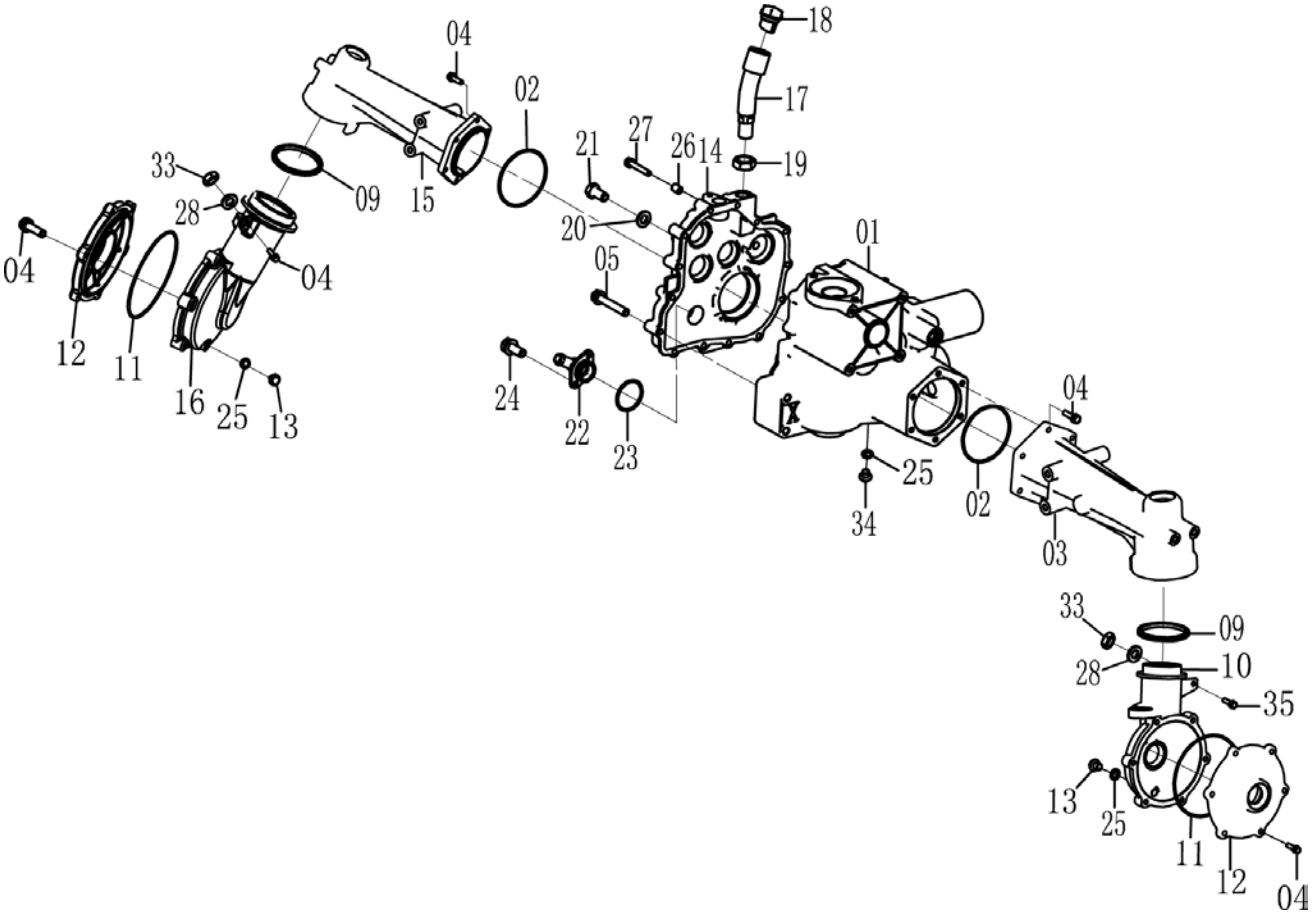

NOTE

[illegible]

FIG 202


PRO600V

입력축
SHAFT, INPUT

P1

Year / Month

2015 / 03

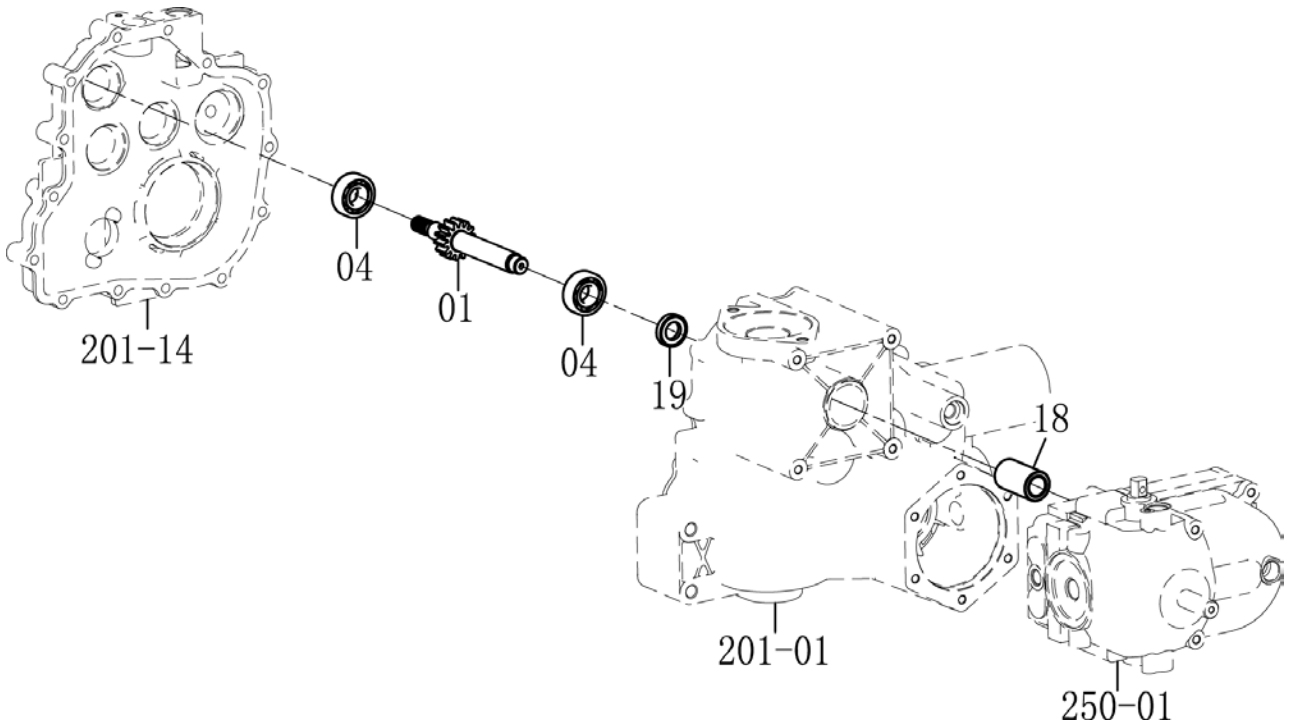

NOTE

[illegible]

FIG 203


PRO600V

변속기어(1)
CHANGE GEAR(1)

P1

Year / Month

2015 / 03

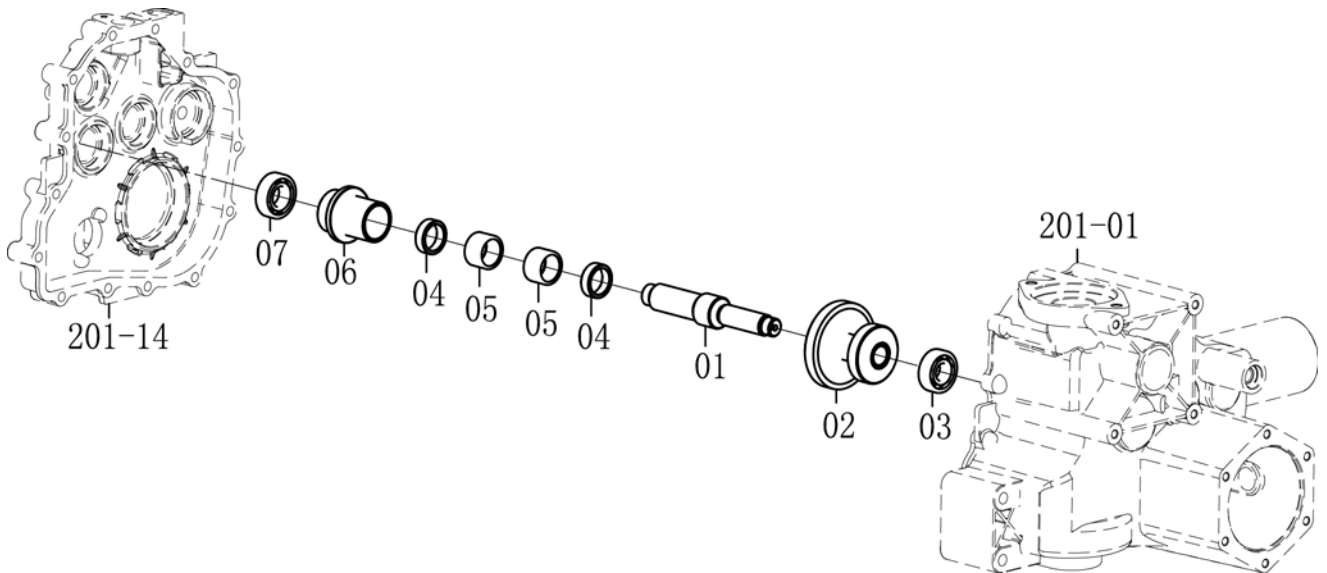

NOTE

[illegible]

FIG 204


PRO600V

변속기어(2)
CHANGE GEAR(2)

P1

Year / Month

2015 / 03

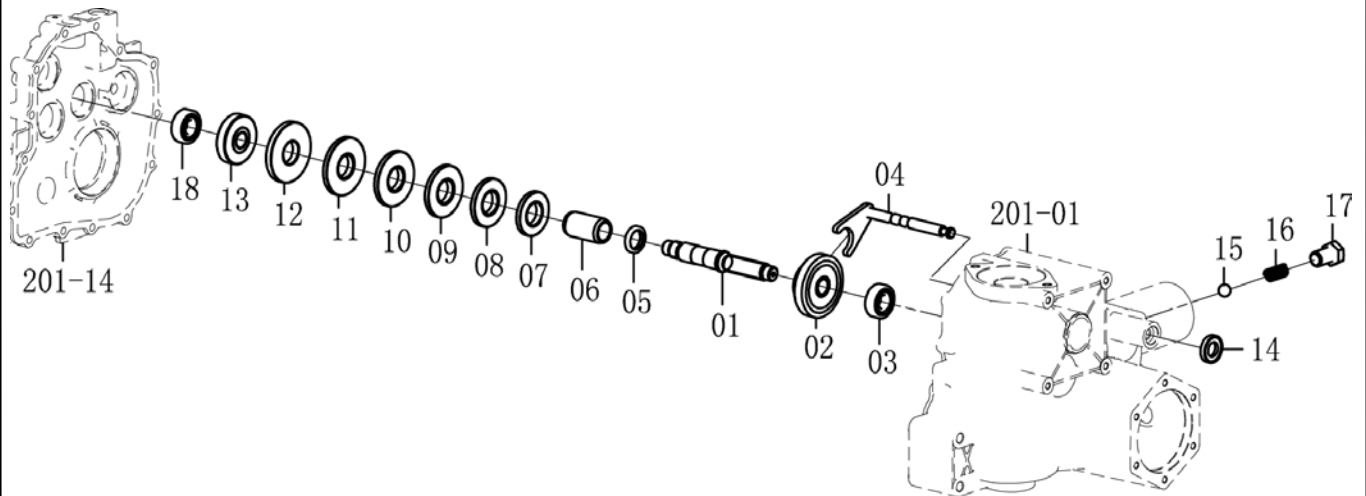

NOTE

[illegible]

FIG 205


PRO600V

차동기어
DIFFERENTIAL GEAR

P1

Year / Month

2015 / 03

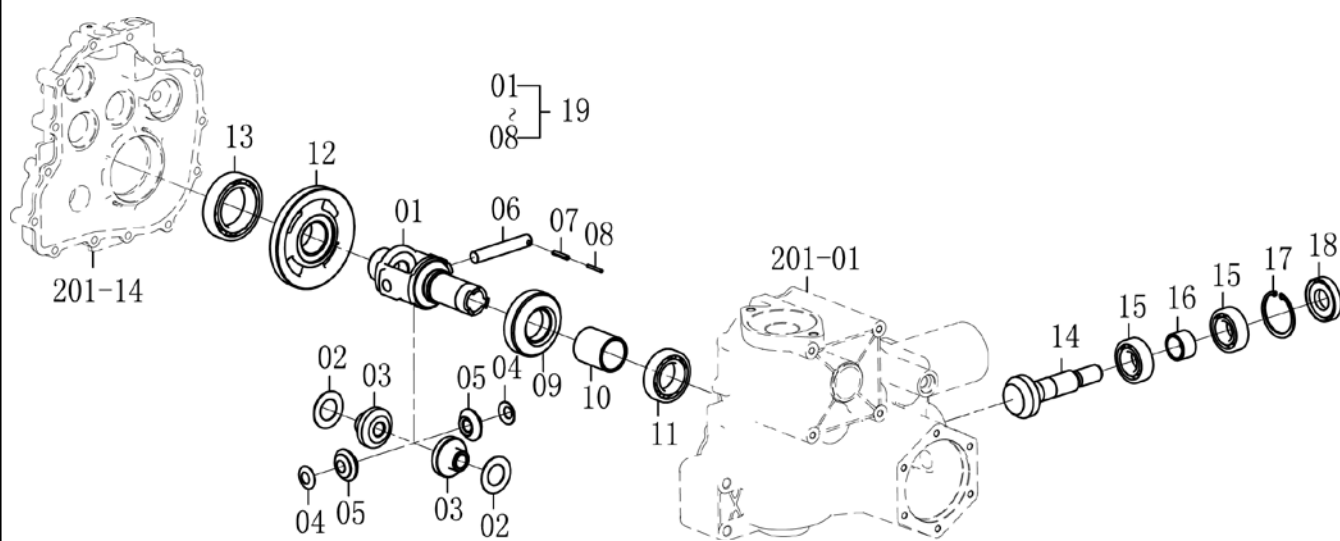

NOTE

[illegible]

FIG 207


PRO600V

주간변속기어
CHANGE GEAR / HILL SPACE

P1

Year / Month

2015 / 03

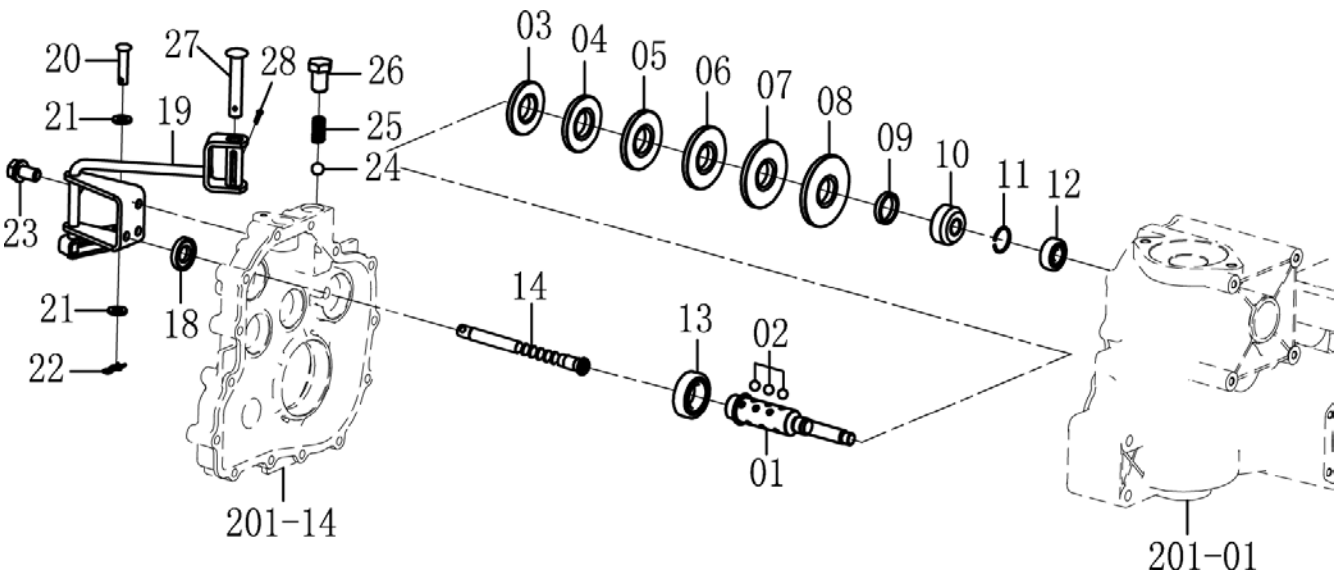

NOTE

[illegible]

FIG 208


PRO600V

식부출력축
PLANTING SHAFT/ OUT

P1

Year / Month

2015 / 03

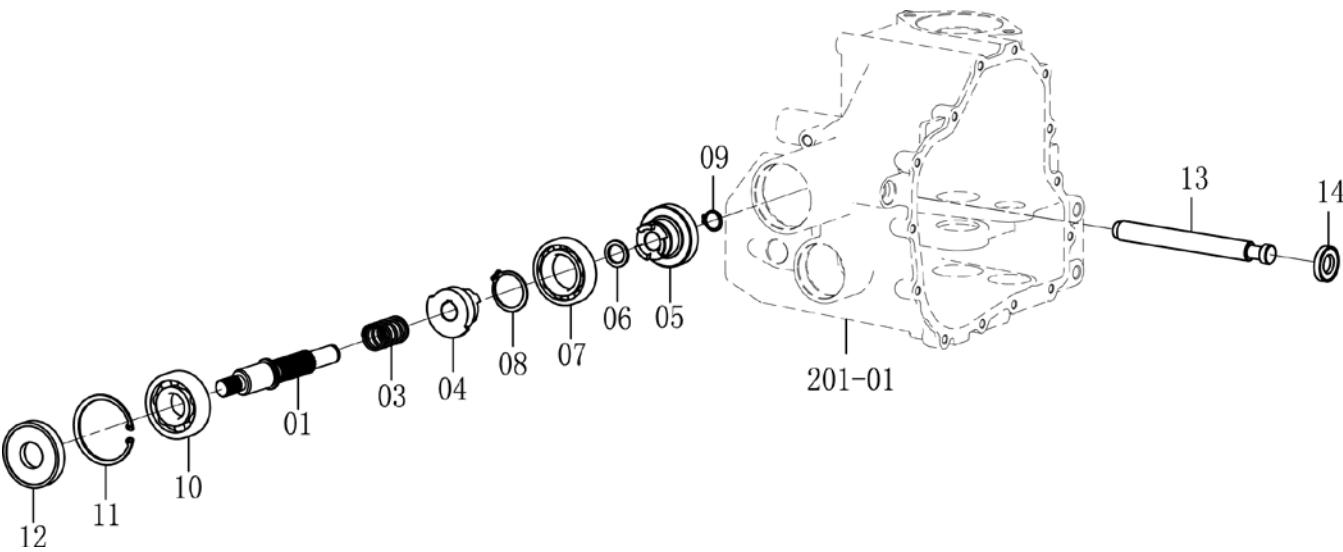

NOTE

[illegible]

FIG 211


PRO600V

주변속 레버
CHANGE LEVER / MAIN

P1

Year / Month

2015 / 03

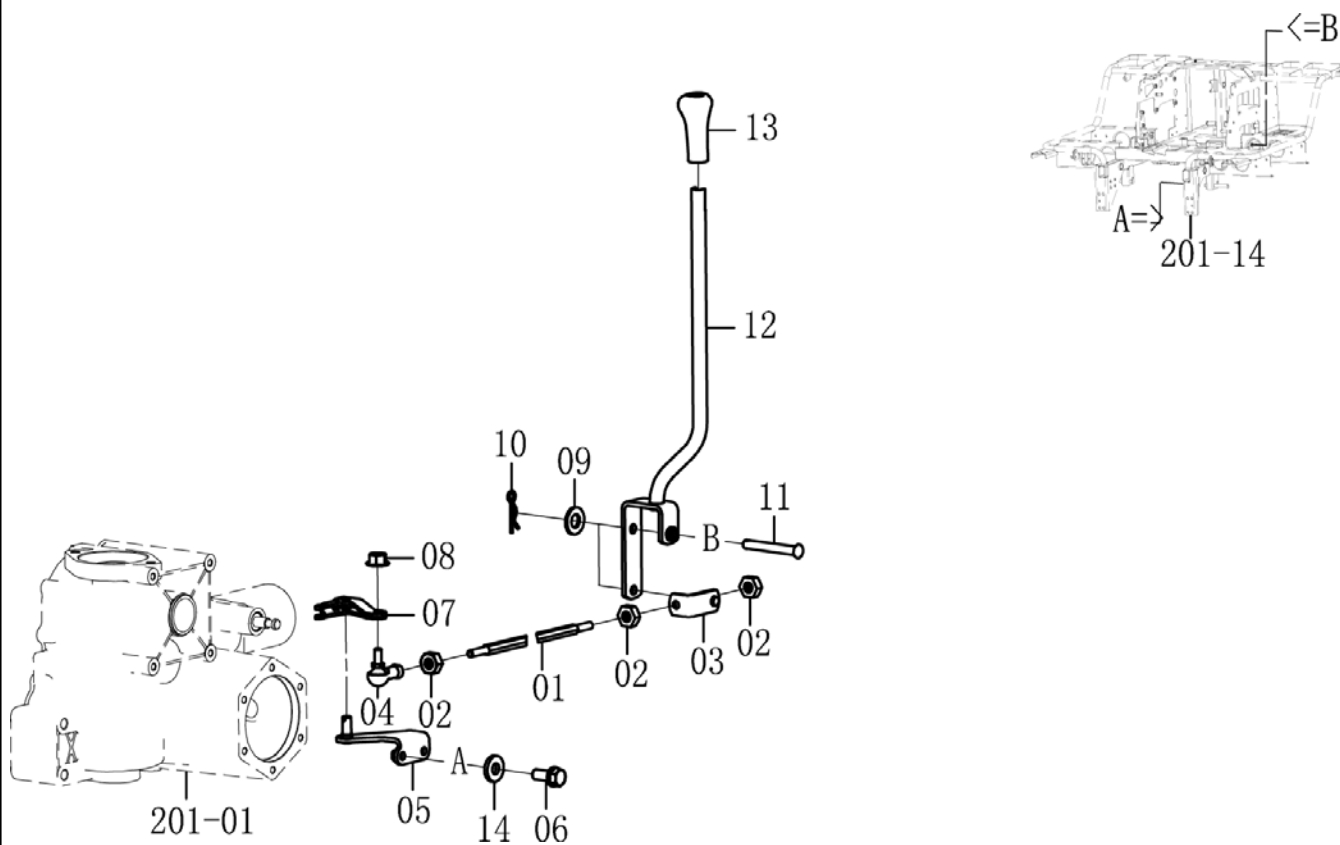

NOTE

[illegible]

FIG 213


PRO600V

식부클러치
PLANTING CLUTCH

P1

Year / Month

2015 / 03

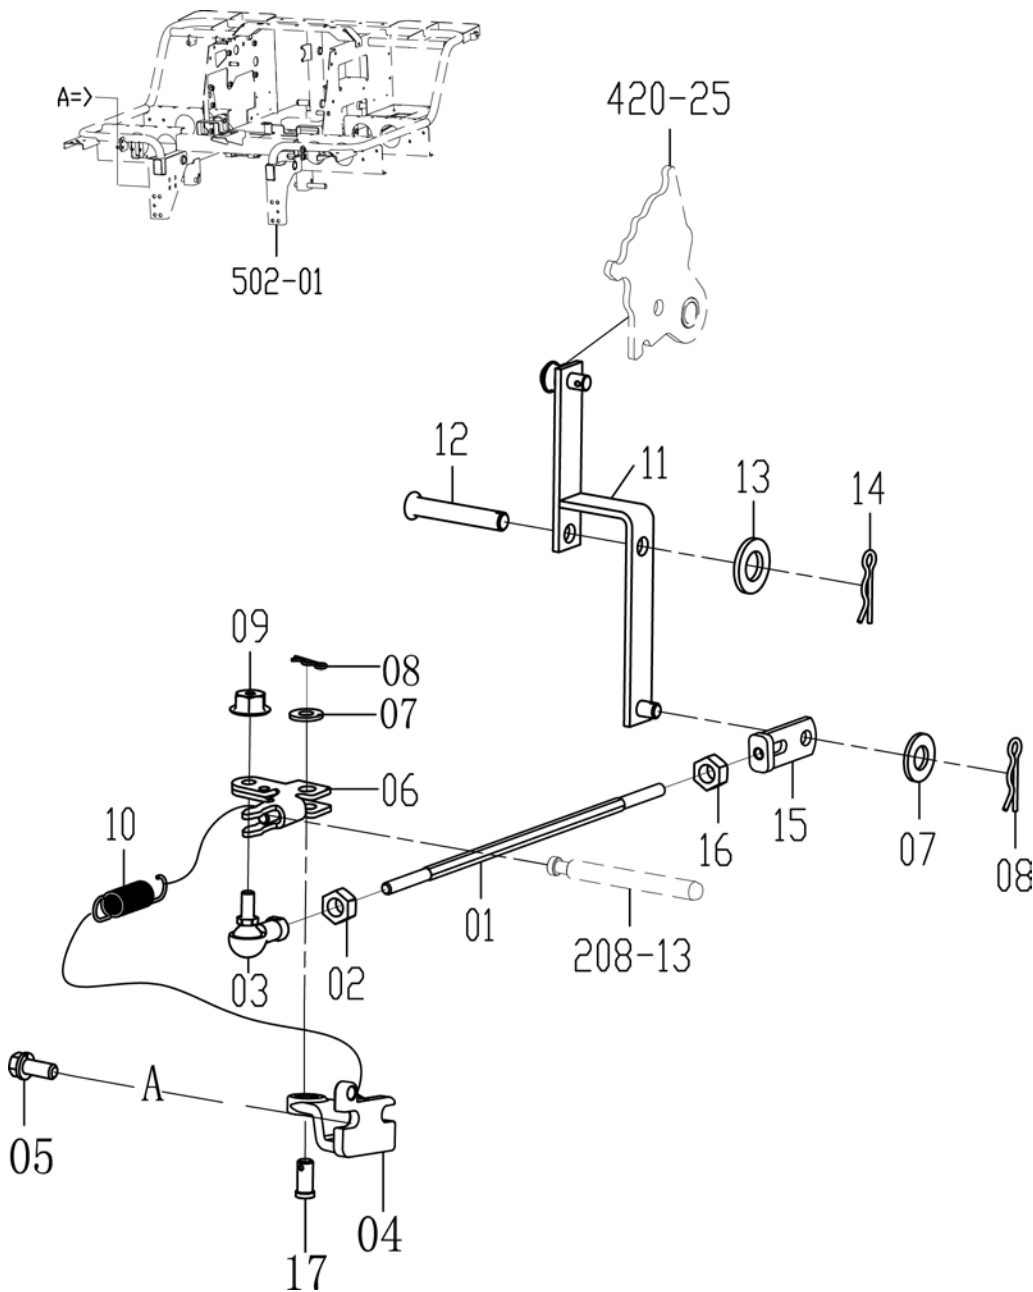

NOTE

[illegible]

FIG 214


PRO600V

차동고정페달
DIFFERENTIAL PEDAL

P1

Year / Month

2015 / 03

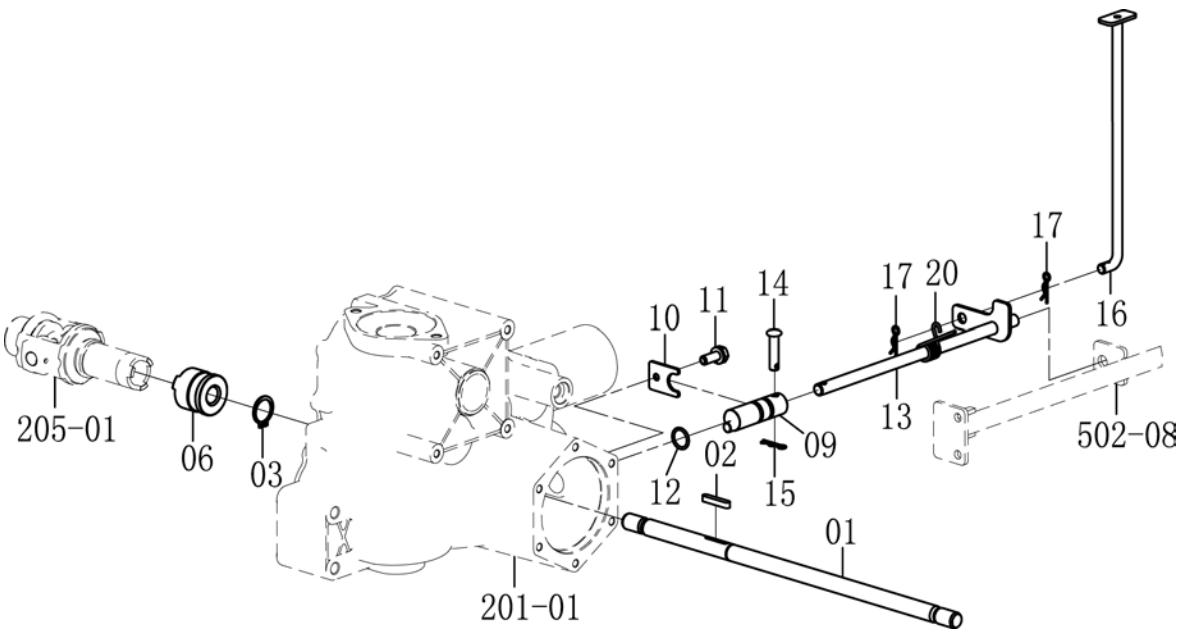

NOTE

[illegible]

FIG 230

조향기어
STEERING GEAR


P1

Year / Month

2015 / 03



PRO600V

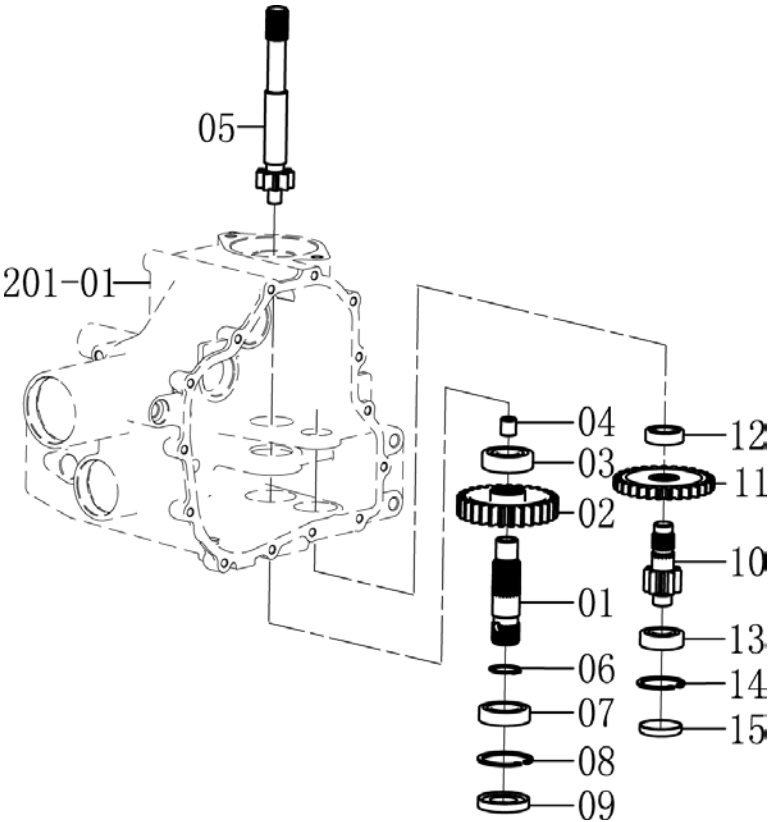


NOTE

[illegible]

PRO600V

P1

2015 / 03

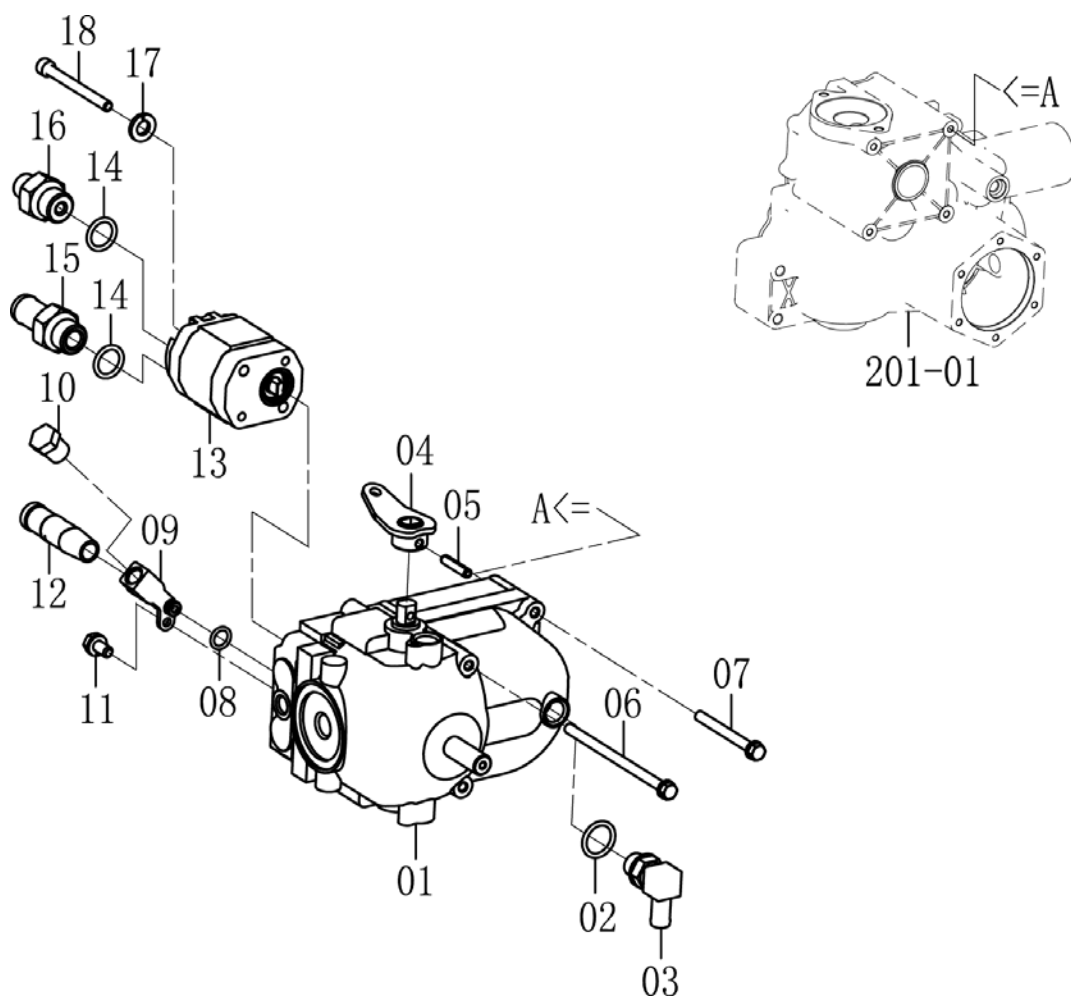

70

[illegible]

FIG 251


PRO600V

HST 레버
HST LEVER

P1

Year / Month

2015 / 03

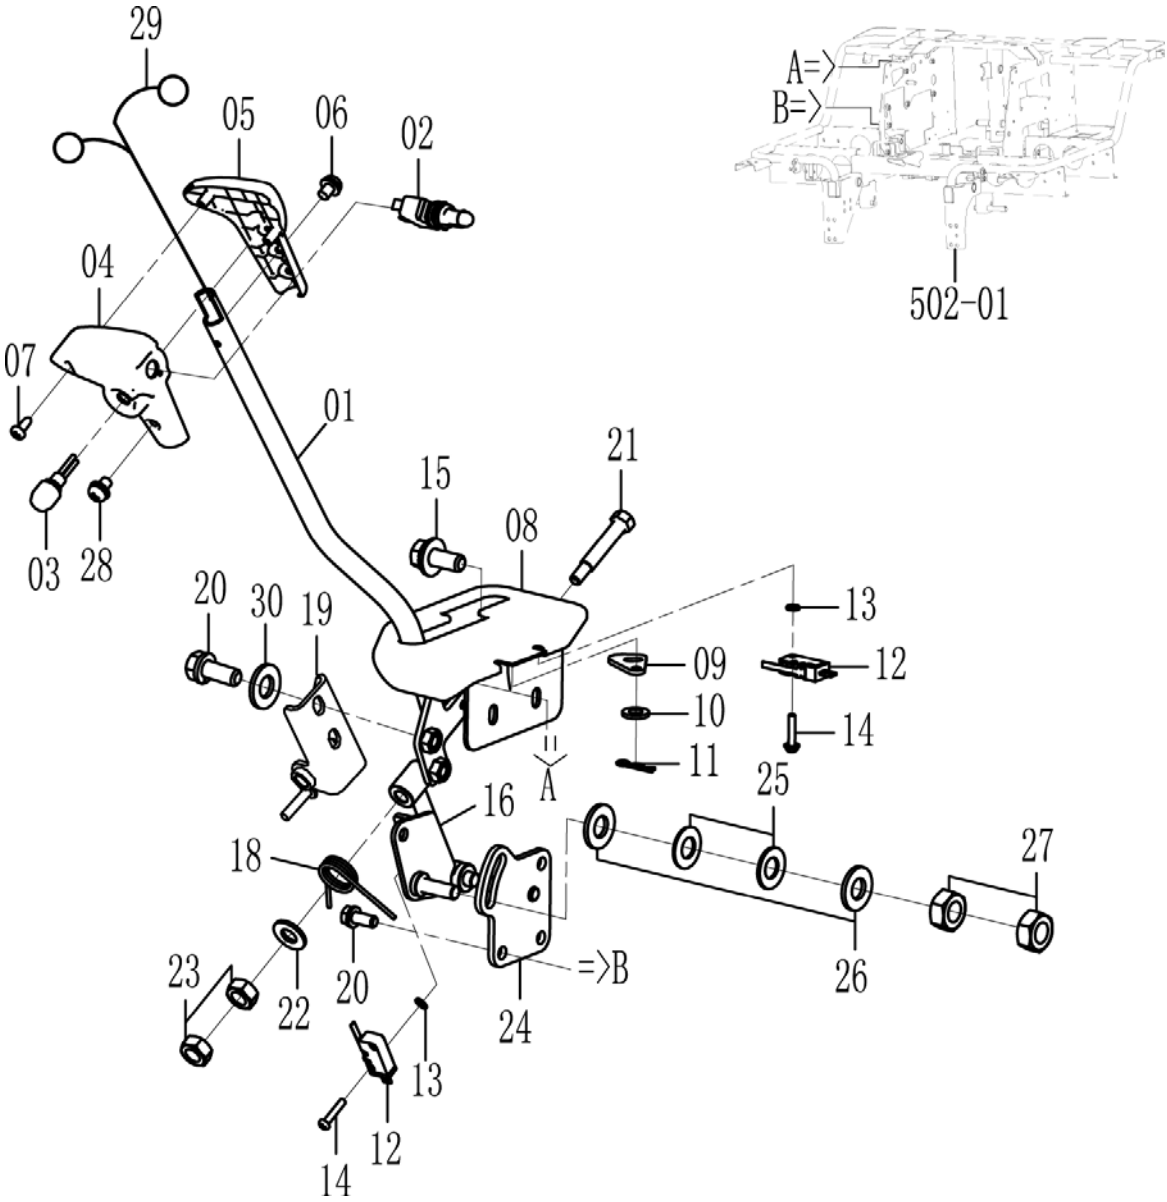

NOTE

[illegible]

FIG 252



PRO600V

HST 연결 로드
LINKAGE HST

P1

Year / Month

2015 / 03

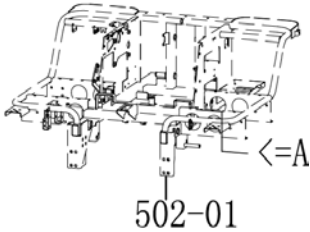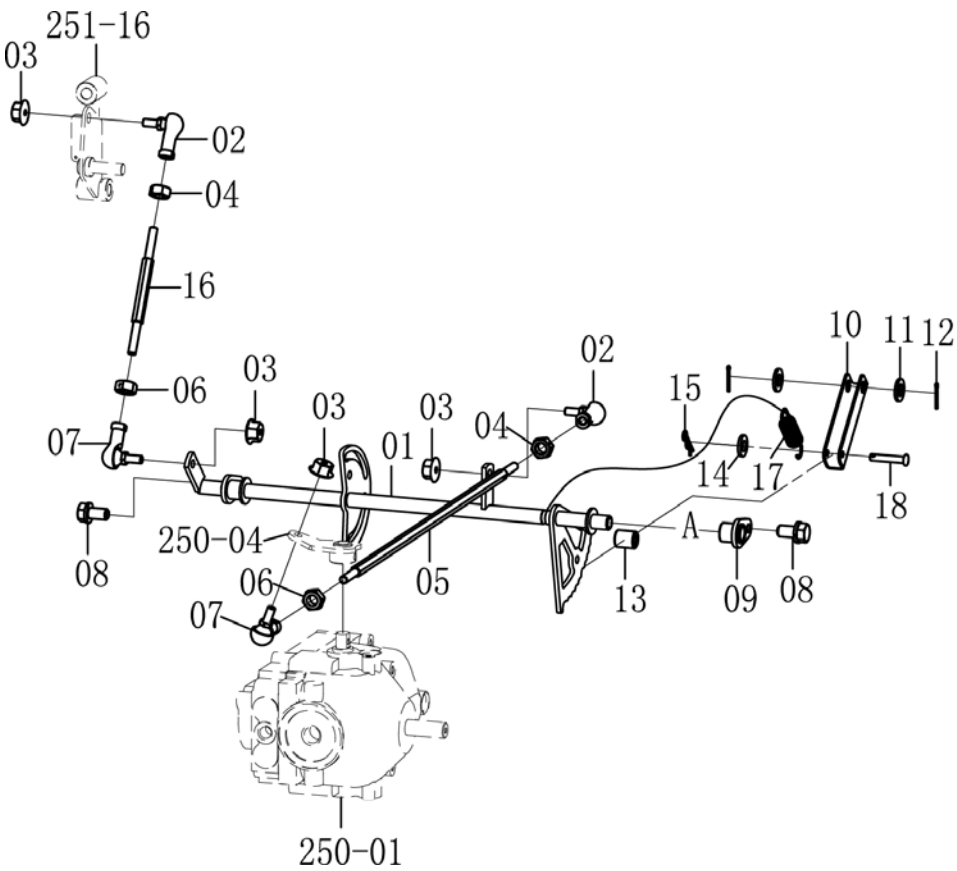

NOTE

[illegible]

FIG 301


PRO600V

조향 핸들
STEERING WHEEL

P1

Year / Month

2015 / 03

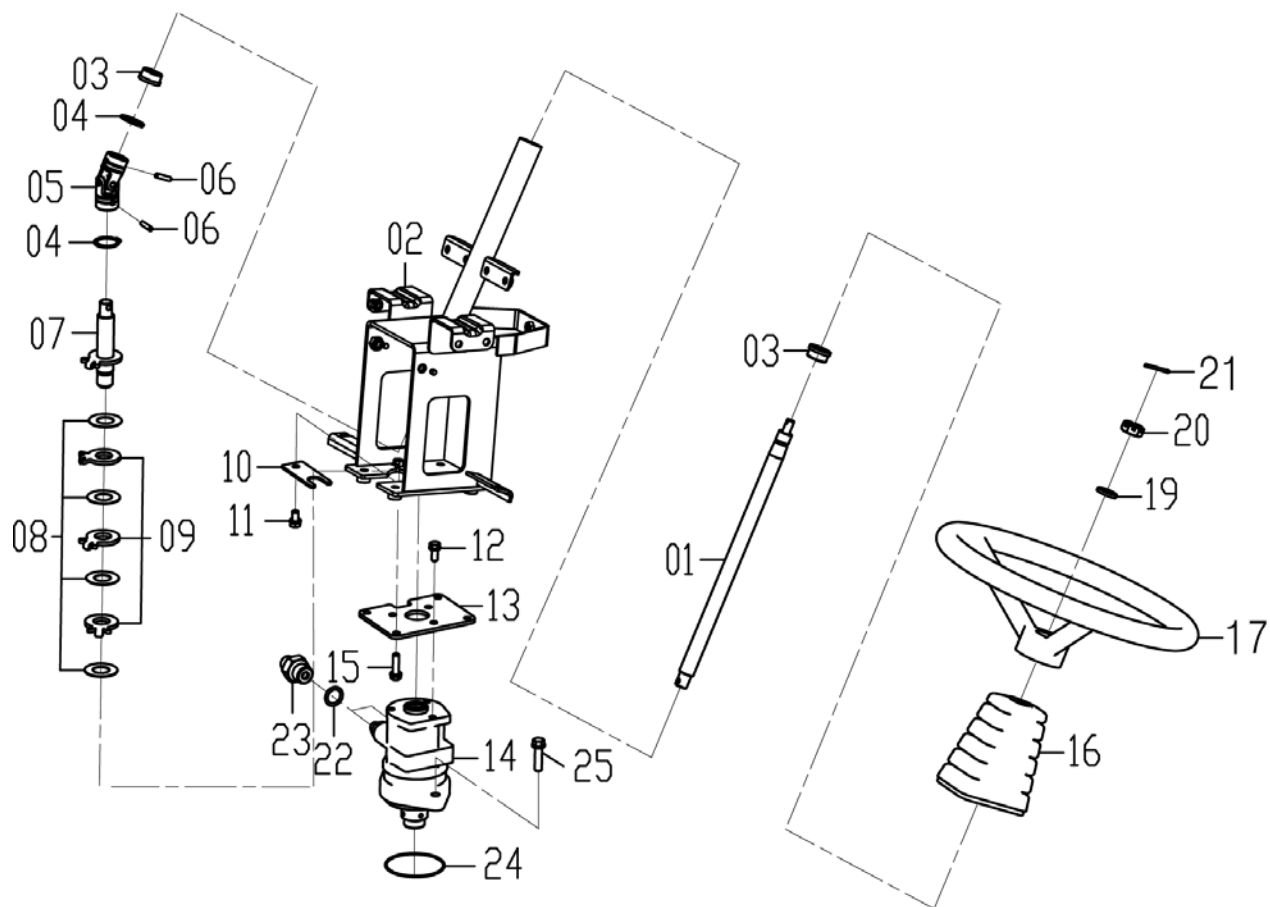

NOTE

[illegible]

FIG 307


PRO600V

조향 로드
STEERING ROD

P1

Year / Month

2015 / 03

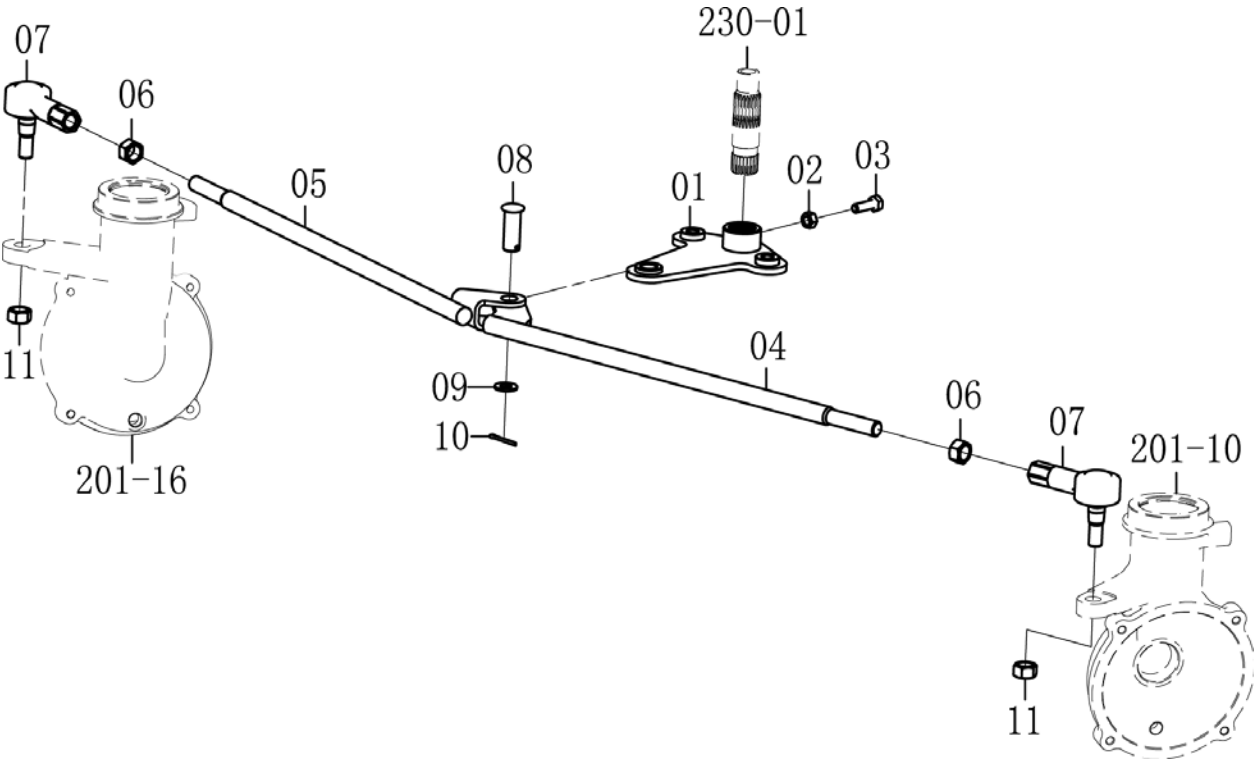

NOTE

[illegible]

FIG 308


PRO600V

자동 선회 로드
LINKAGE, AUTO TURN

P1

Year / Month

2015 / 03

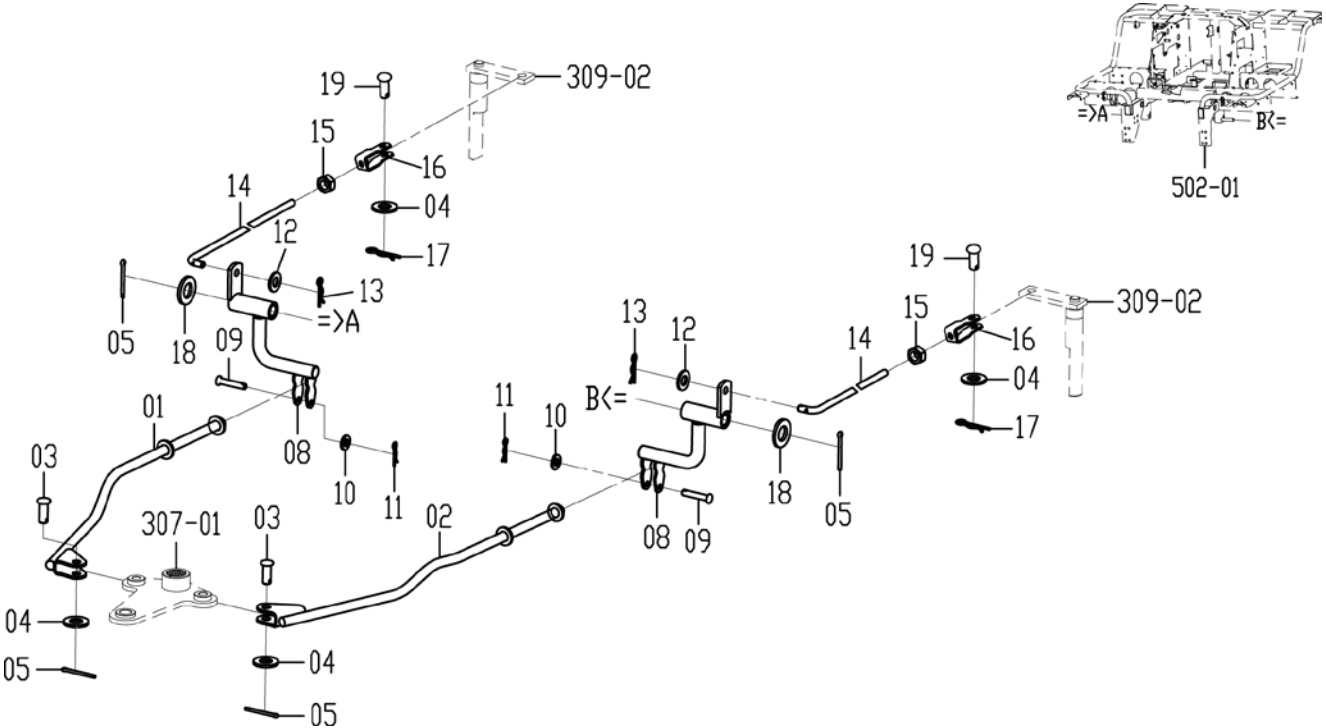

NOTE

[illegible]

FIG 309


PRO600V

사이드 클러치 캠
CAM, SIDE CLUTCH

P1

Year / Month

2015 / 03

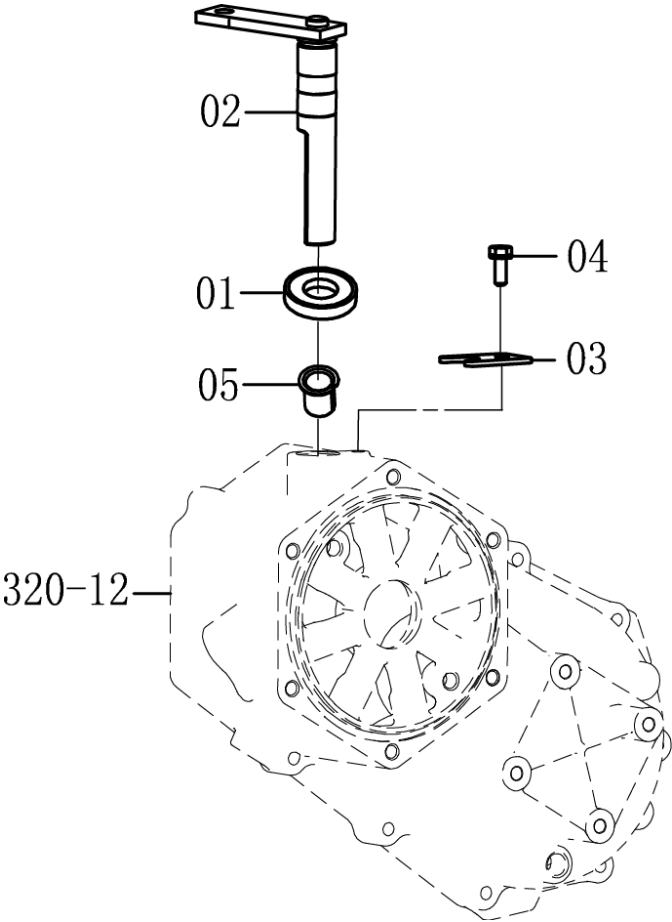

NOTE

[illegible]

FIG 311


PRO600V

전륜 최종케이스 기어
FINAL CASE GEAR, FR


P1

Year / Month

2015 / 03

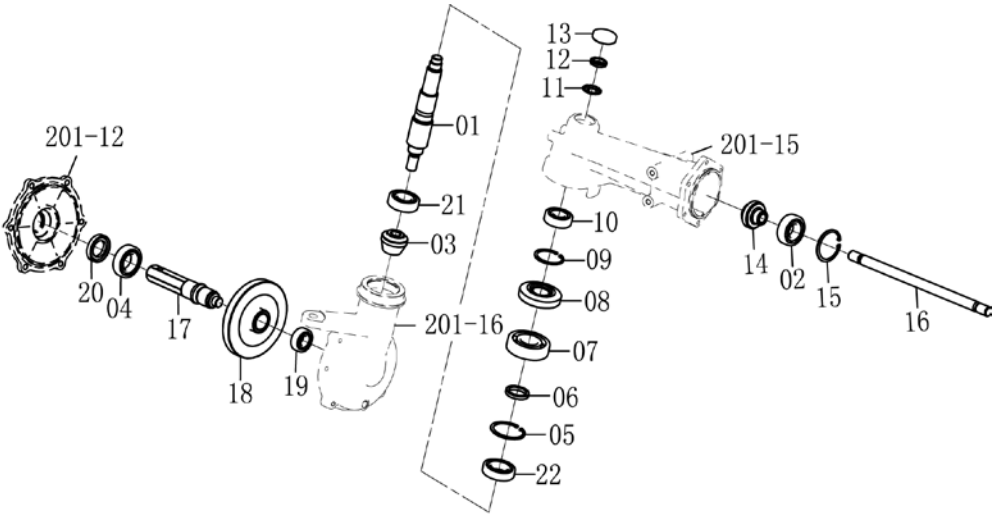

(左)

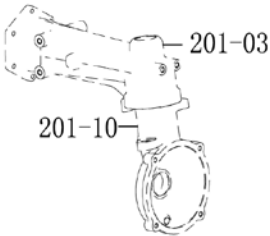

NOTE

[illegible]

FIG 320

뒷차축
REAR AXLE


P1

Year / Month

2015 / 03



PRO600V

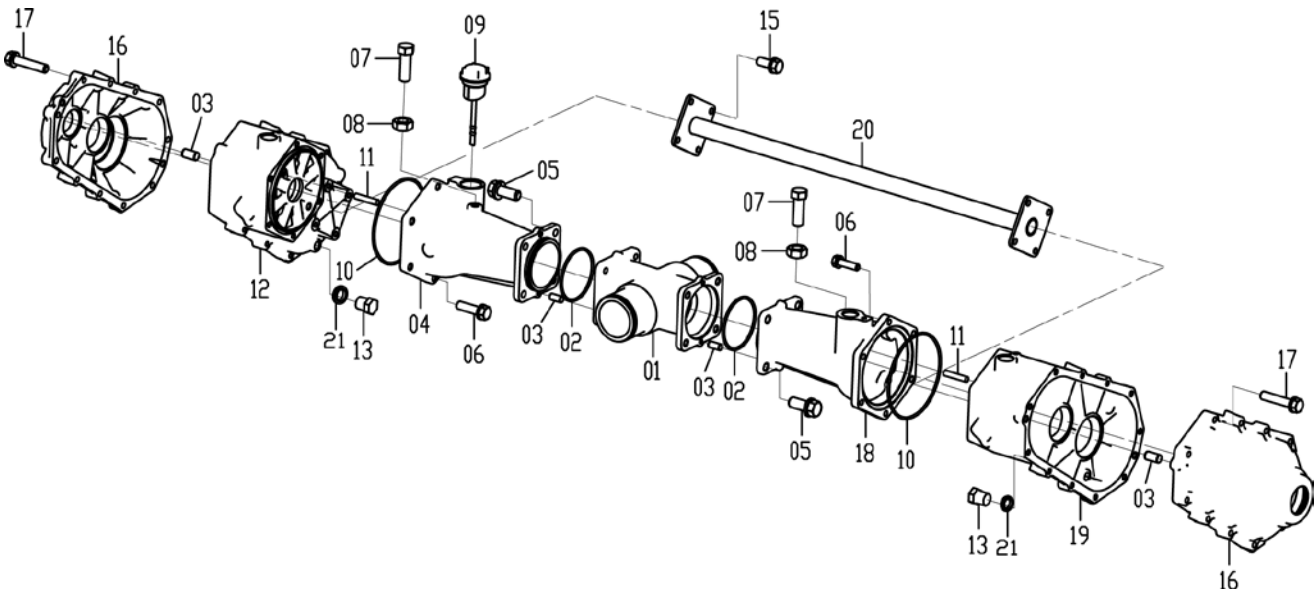

NOTE

[illegible]

FIG 321


PRO600V

리어 입력축
INPUT SHAFT, REAR

P1

Year / Month

2015 / 03

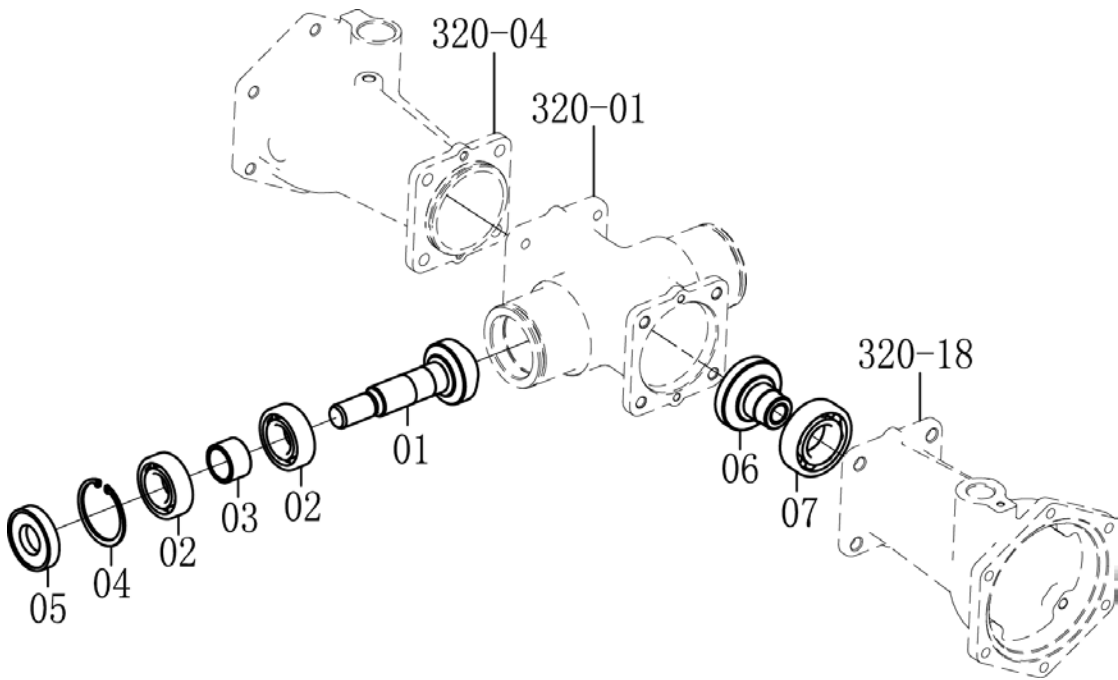

NOTE

[illegible]

FIG 322


PRO600V

롤링 지지대
ROLLING SUPPORT

P1

Year / Month

2015 / 03

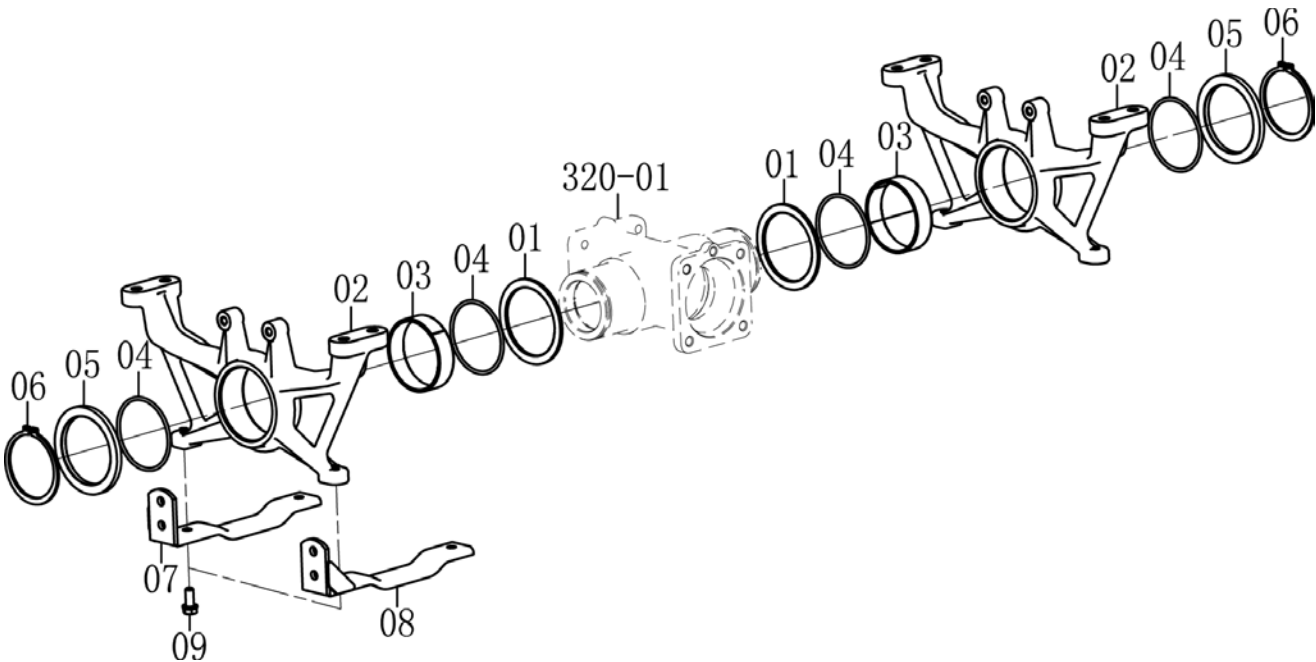

NOTE

[illegible]

FIG 324


사이드 클러치(우)
SIDE CLUTCH(RH)

PRO600V

P1

Year / Month

2015 / 03

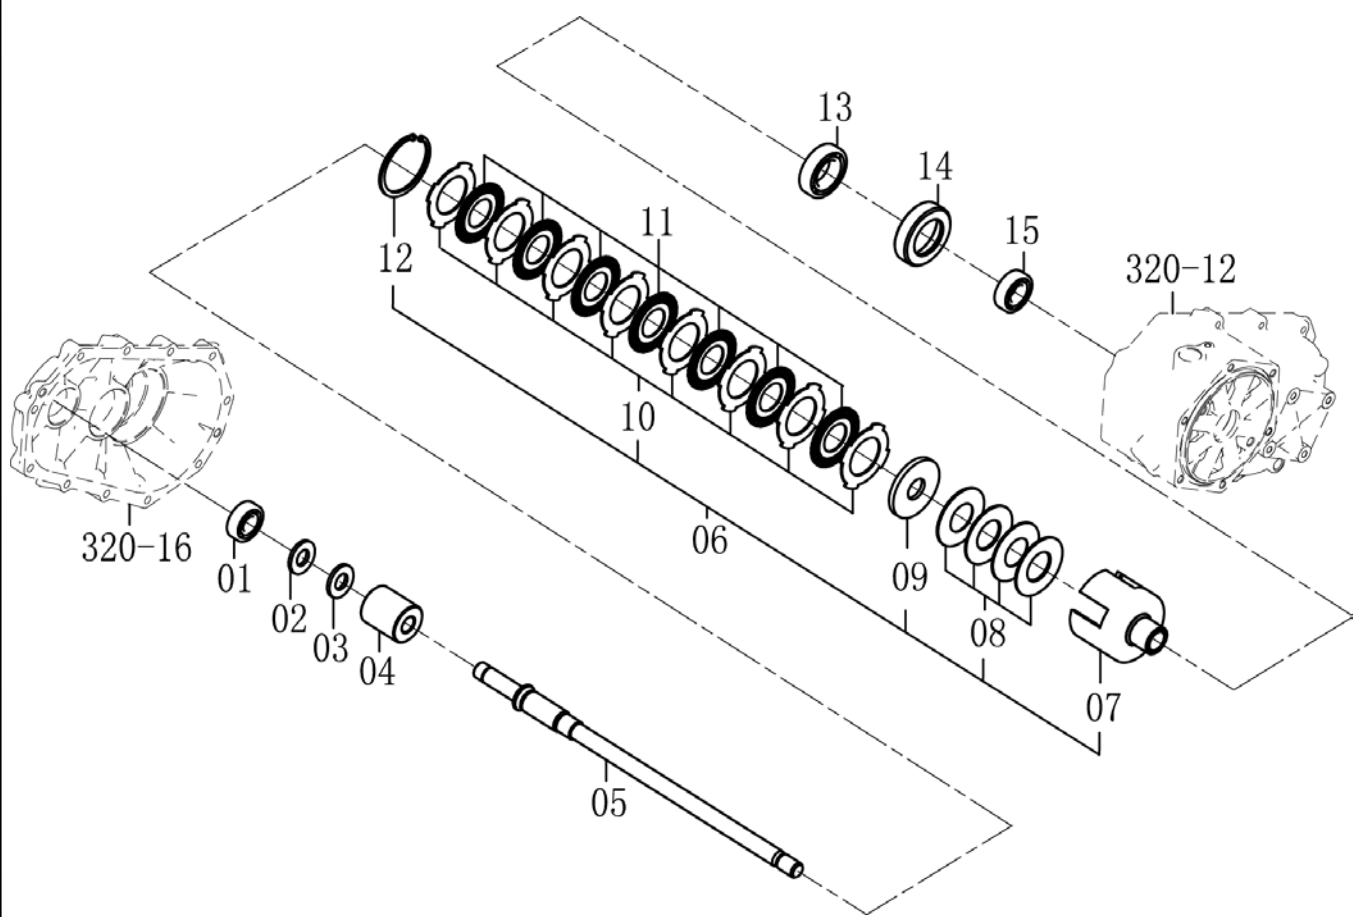

NOTE

[illegible]

FIG 325



PRO600V

후차축
REAR SHAFT

P1

Year / Month

2015 / 03

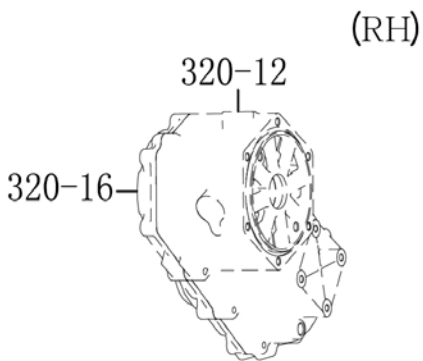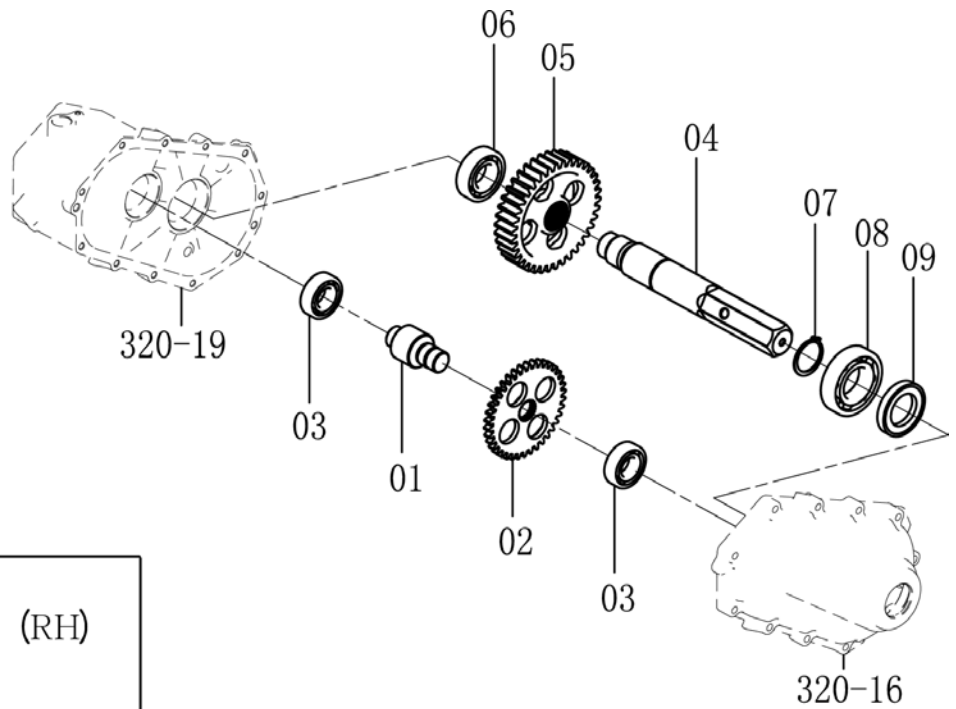

NOTE

[illegible]

FIG 327


사이드 클러치(좌)
SIDE CLUTCH(LH)

PRO600V

P1

Year / Month

2015 / 03

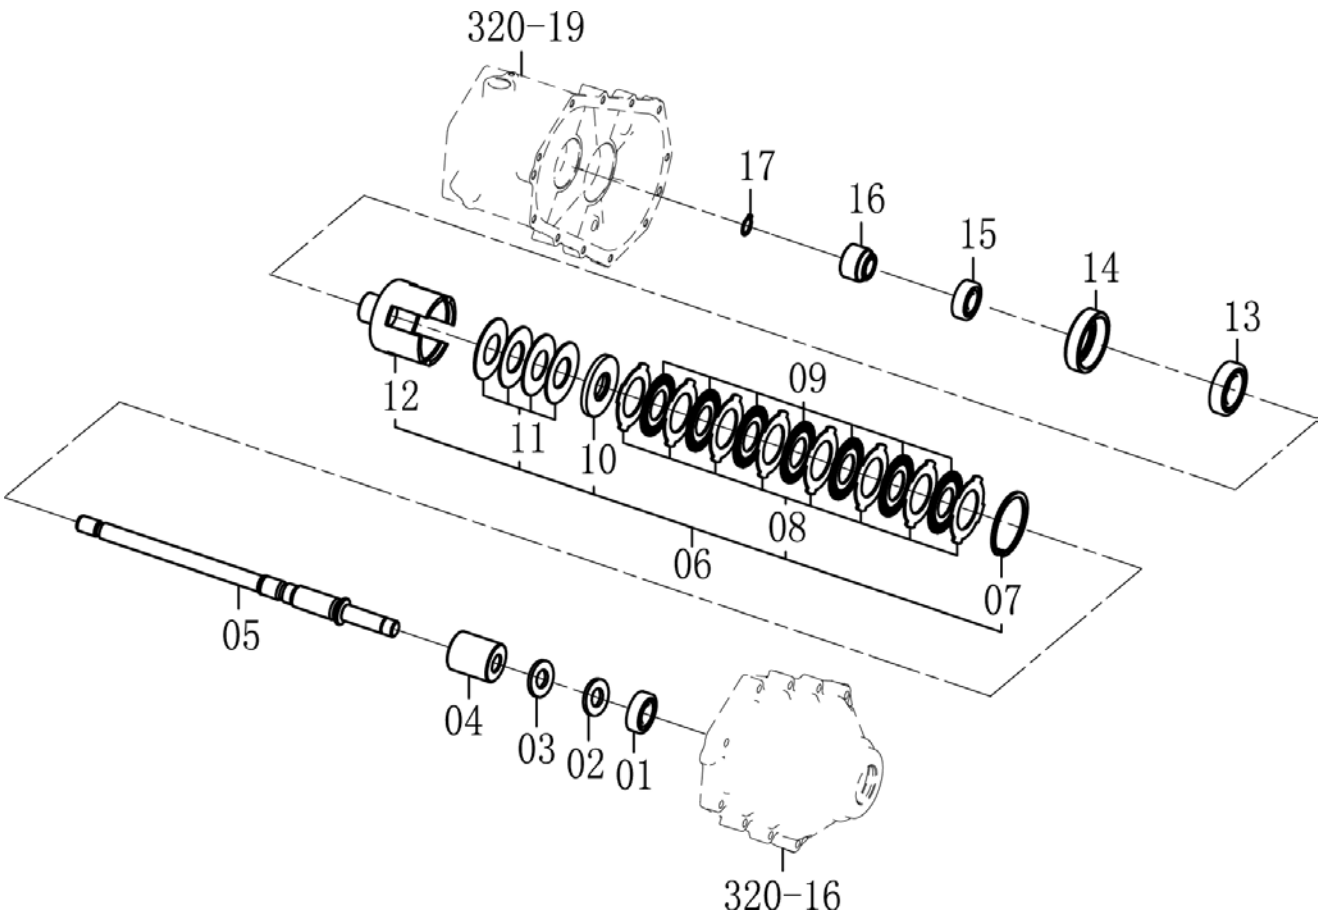

NOTE

[illegible]

FIG 328


PRO600V

중간 연결축
MID SHAFT

P1

Year / Month

2015 / 03

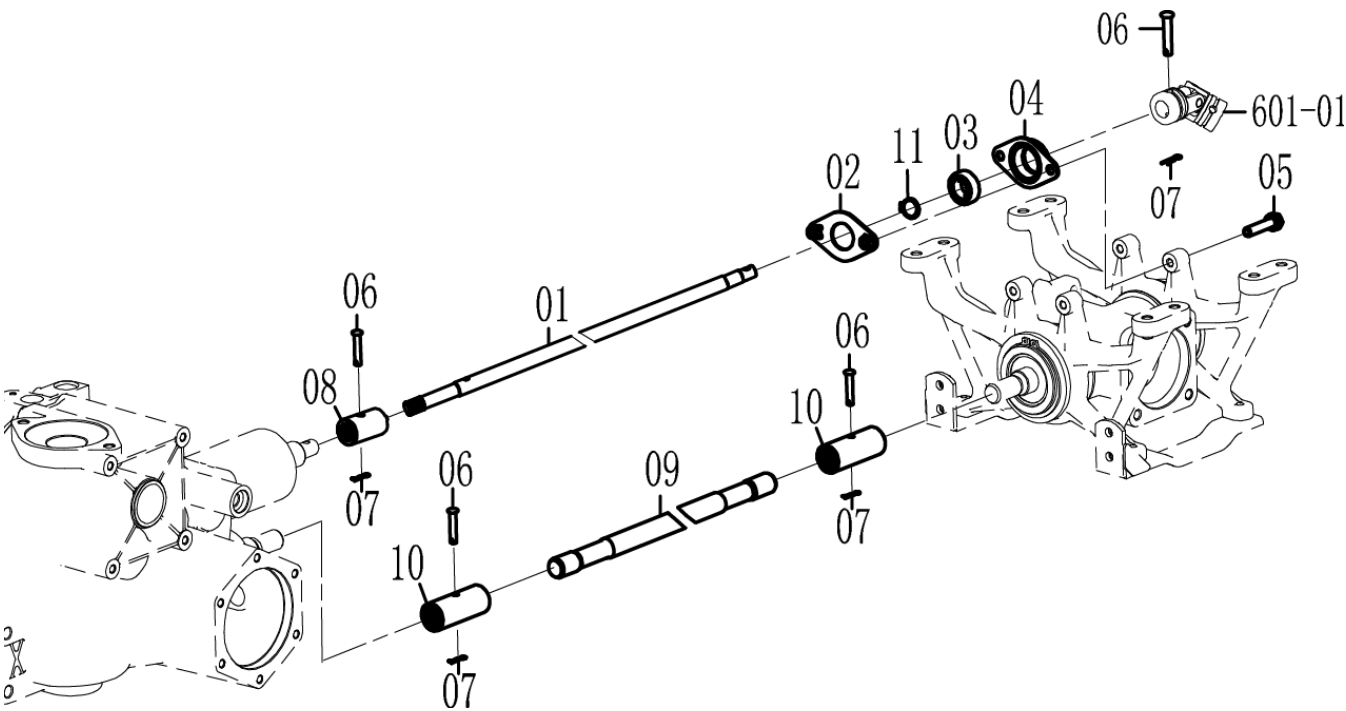

NOTE

[illegible]

FIG 331


PRO600V

브레이크
BRAKE

P1

Year / Month

2015 / 03

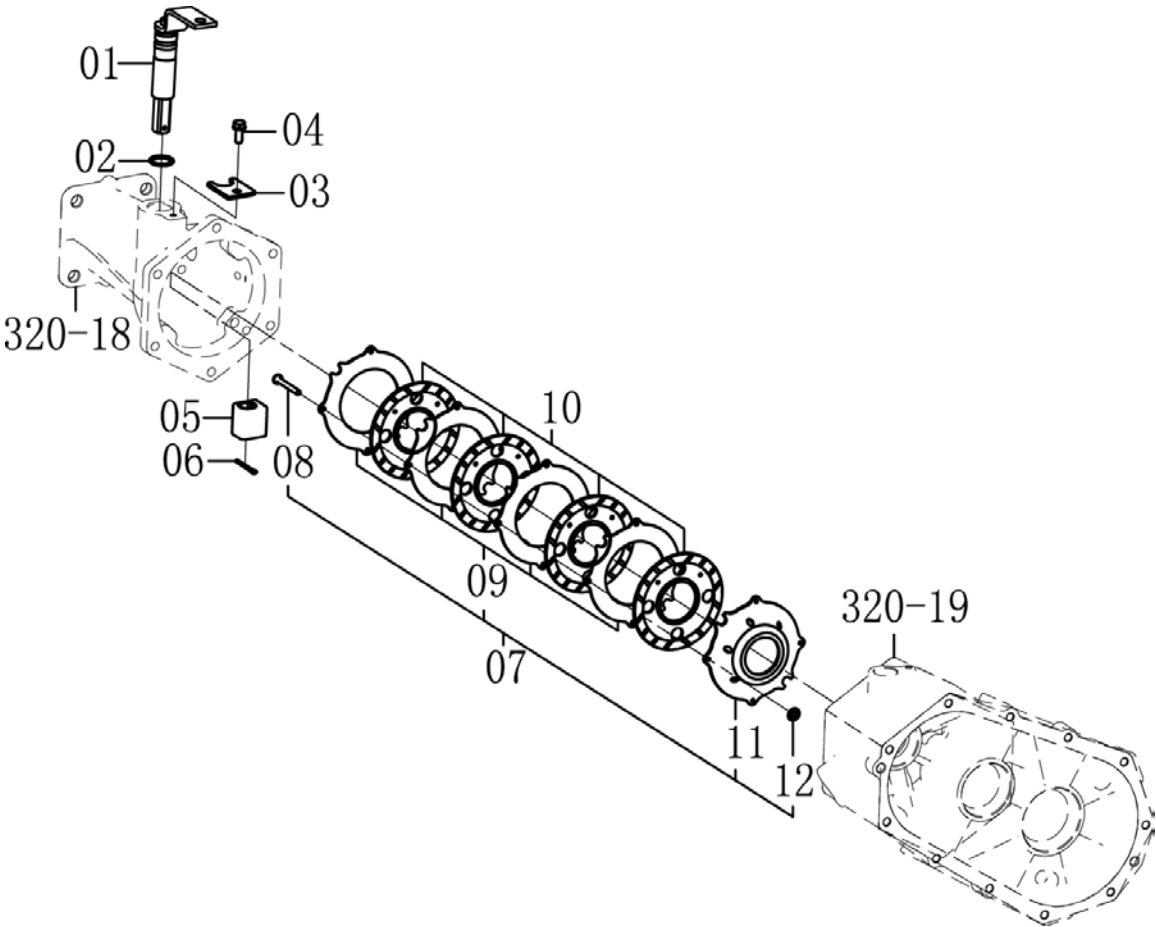

NOTE

[illegible]


FIG 333

브레이크 로드
LINKEGE BRAKE

P1

Year / Month

2015 / 03

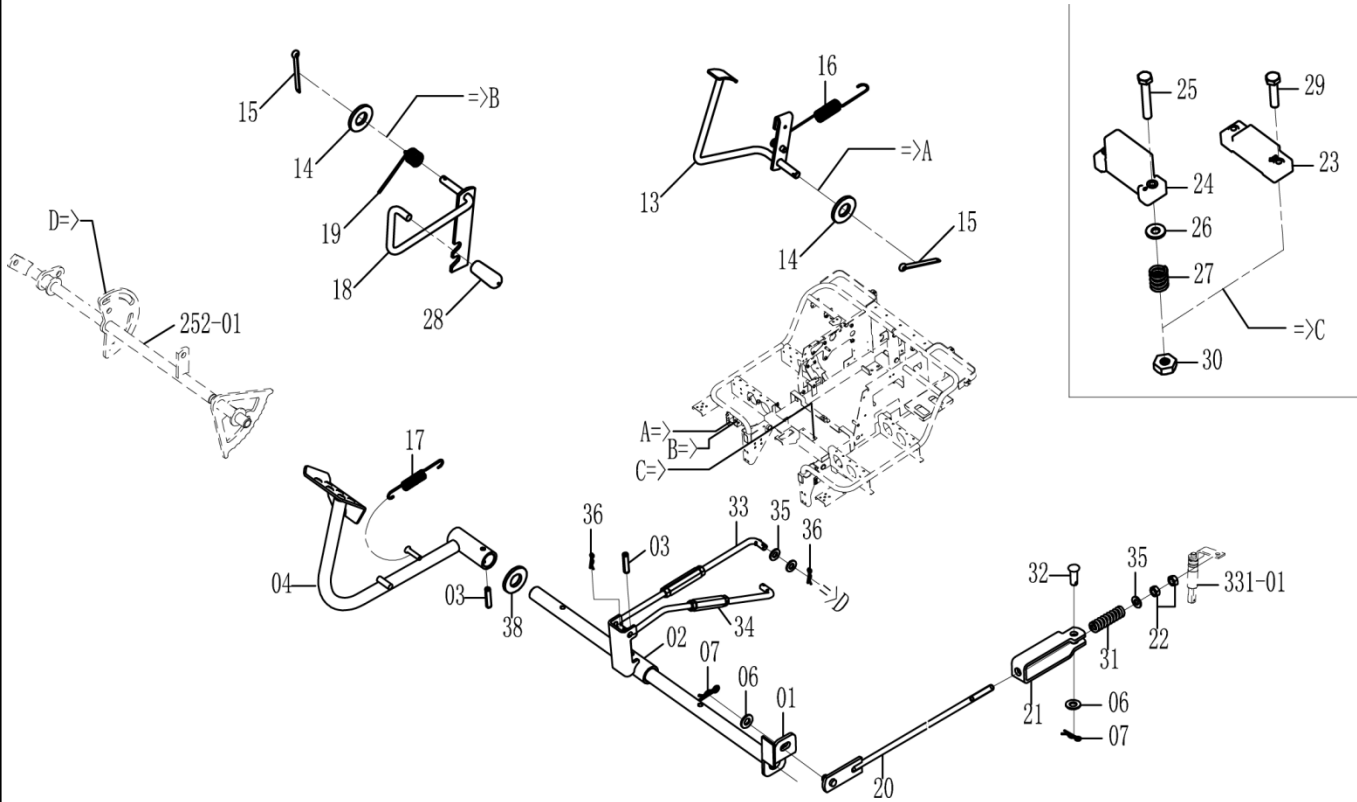

NOTE

[illegible]

FIG 351


PRO600V

전륜
FRONT WHEEL

P1

Year / Month

2015 / 03

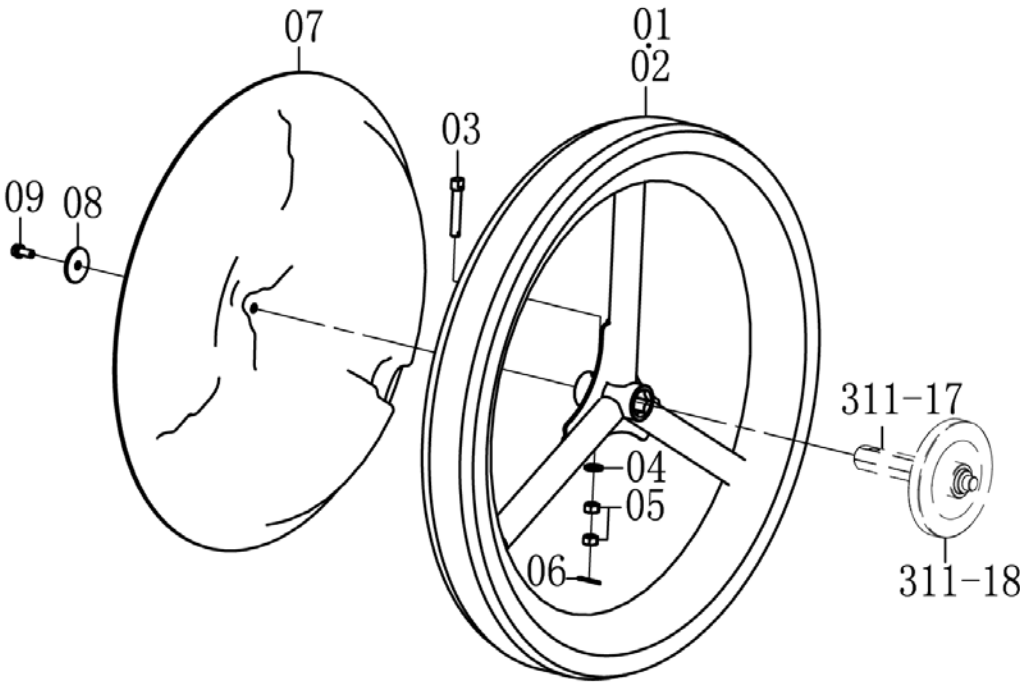

NOTE

[illegible]

FIG 352


PRO600V

후륜
REAR WHEEL

P1

Year / Month

2015 / 03

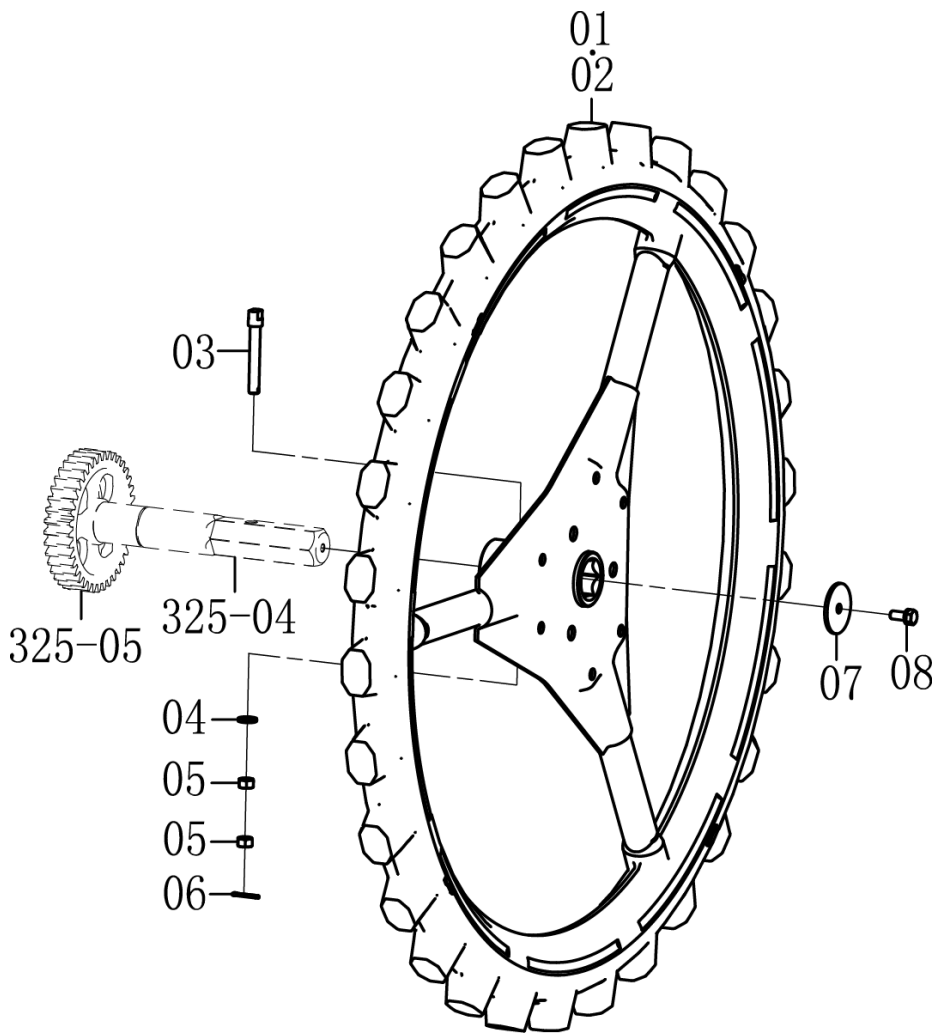

NOTE

FIG 402


PRO600V

유압배관
HYDRAULIC HOSE

P1

Year / Month

2015 / 03

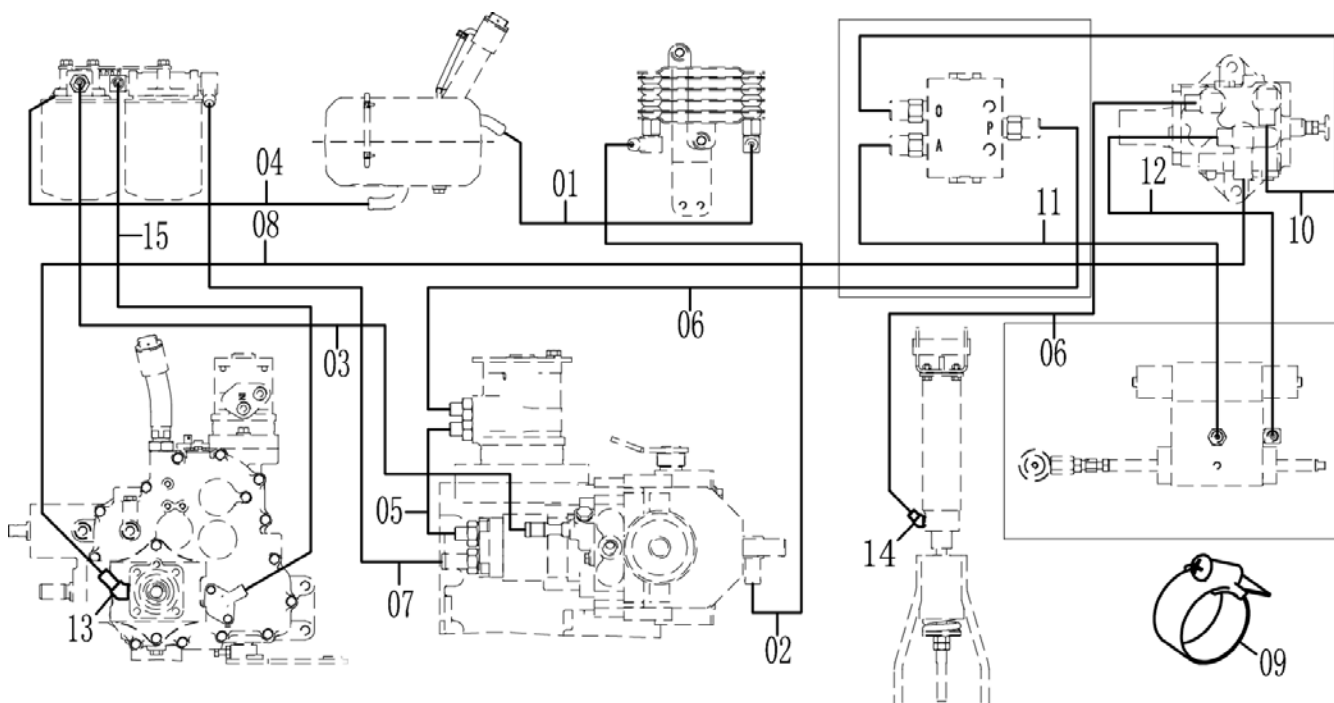

NOTE

[illegible]

FIG 403


PRO600V

HST 탱크
HST TANK

P1

Year / Month

2015 / 03

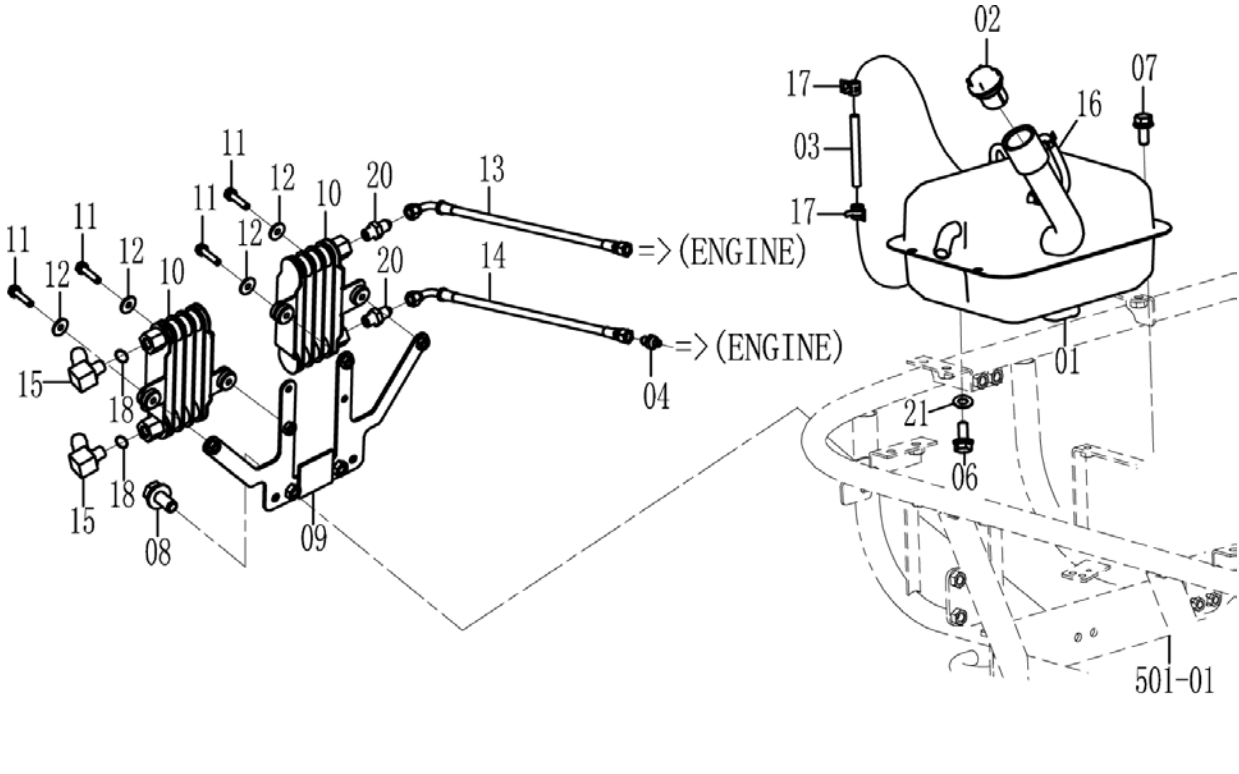

NOTE

FIG 408


승강 실린더
LIFT CYLINDER

PRO600V

P1

Year / Month

2015 / 03

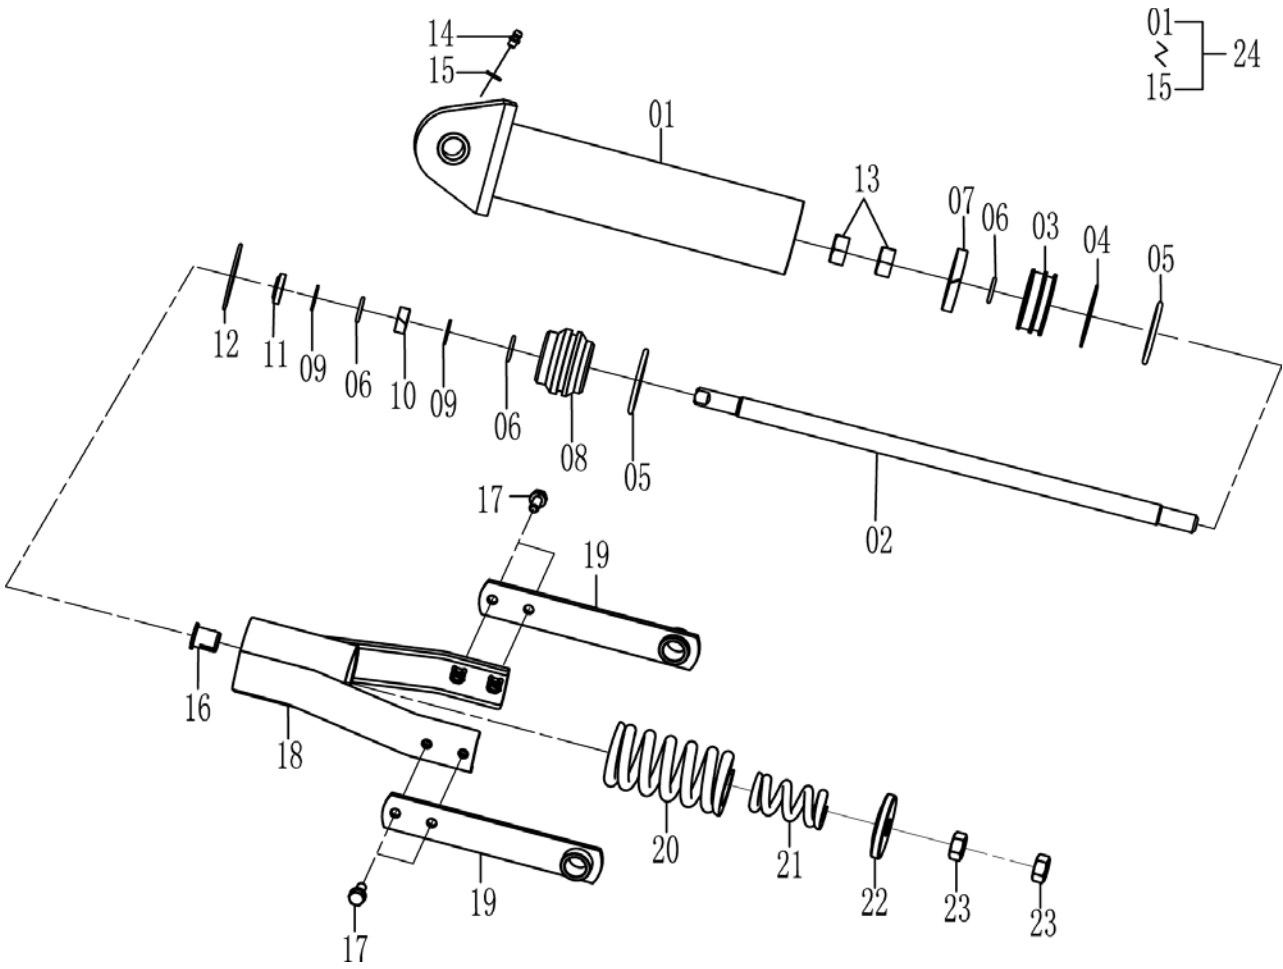

NOTE

FIG 415


PRO600V

승강링크
LIFT LINK

P1

Year / Month

2015 / 03

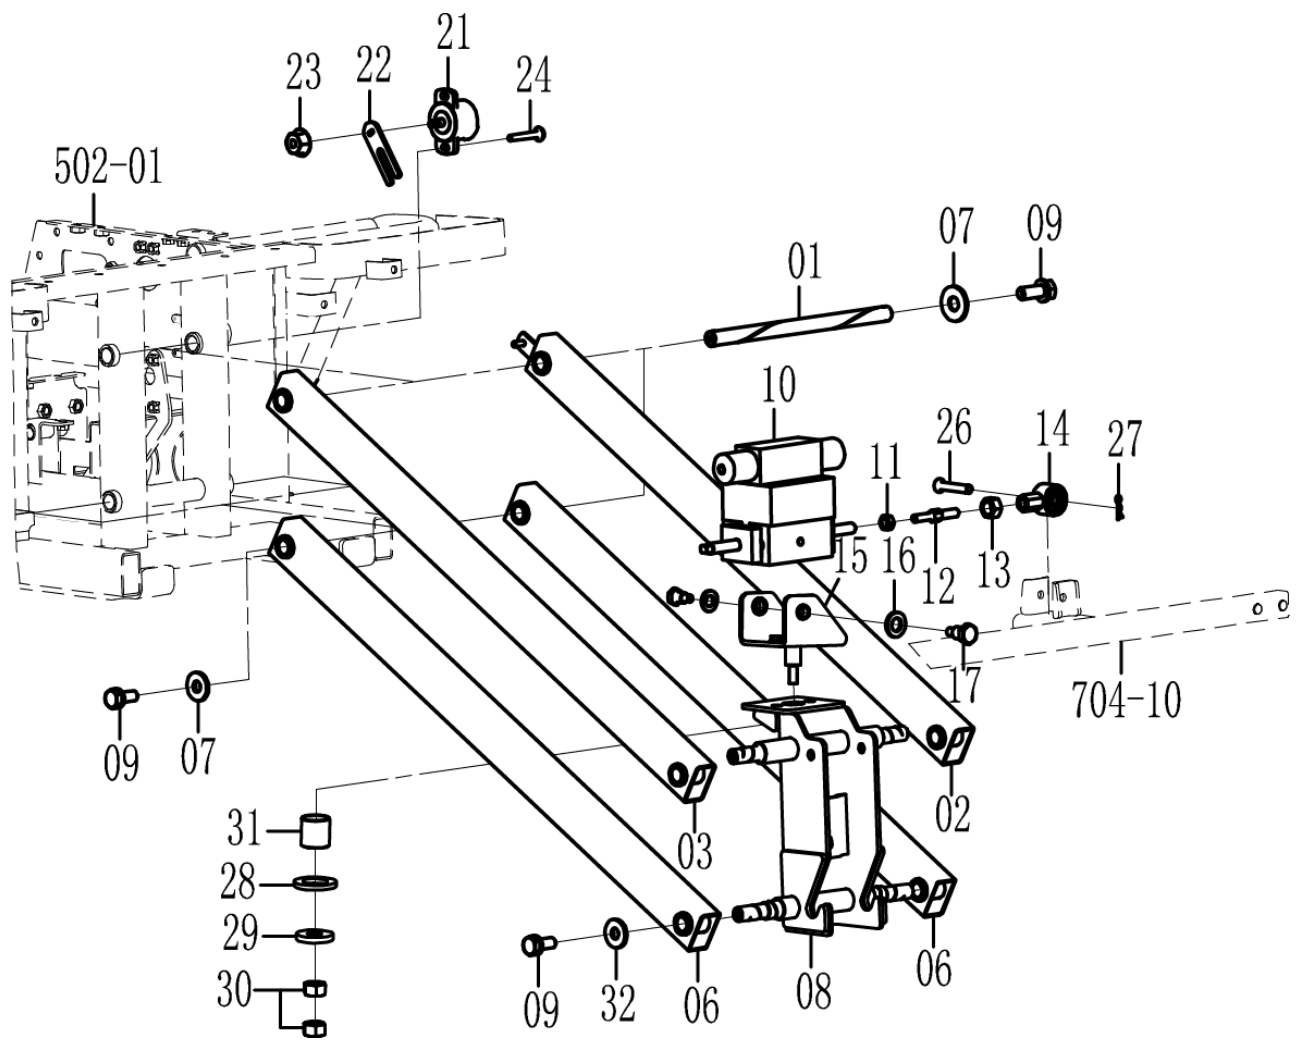

NOTE

FIG 420


PRO600V

컨트롤 밸브 작동
CONTROL VALVE LINKAGE

P1

Year / Month

2015 / 03

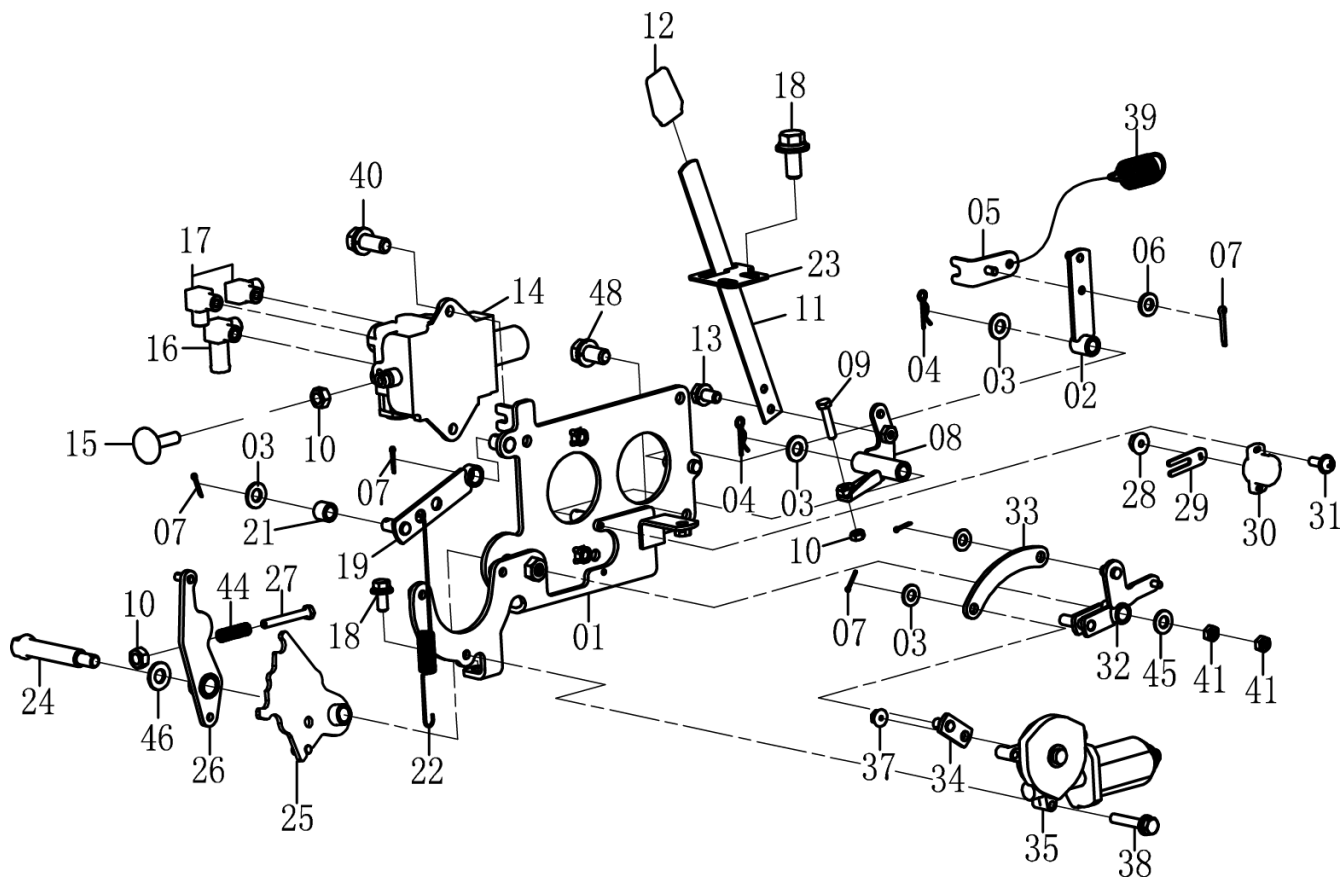

NOTE

FIG 501


PRO600V

전방 프레임
FRONT FRAME

P1

Year / Month

2015 / 03

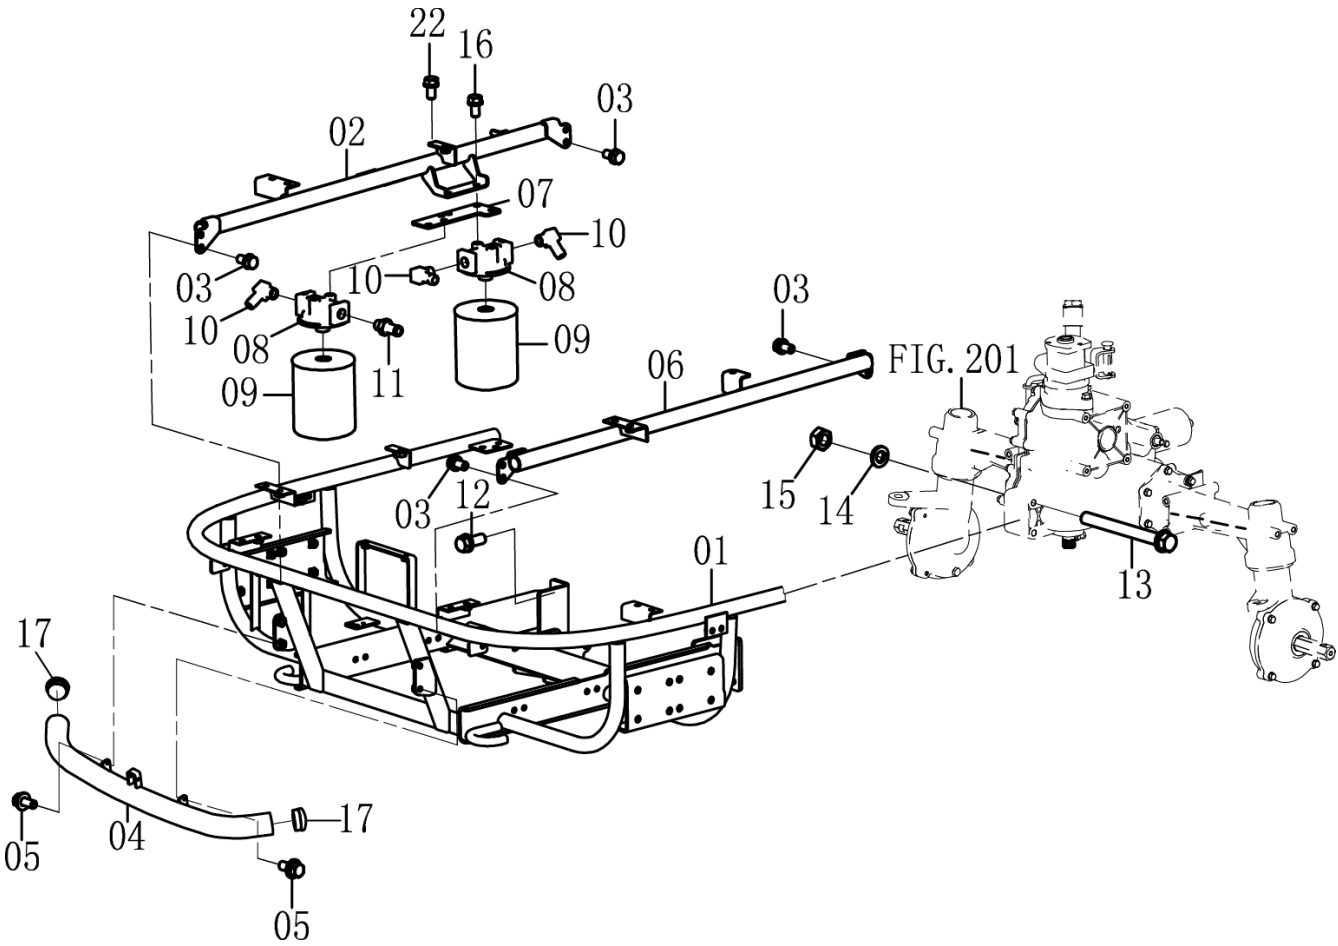

NOTE

[illegible]

FIG 502

메인 프레임
MAIN FRAME


P1

Year / Month

2015 / 03



PRO600V

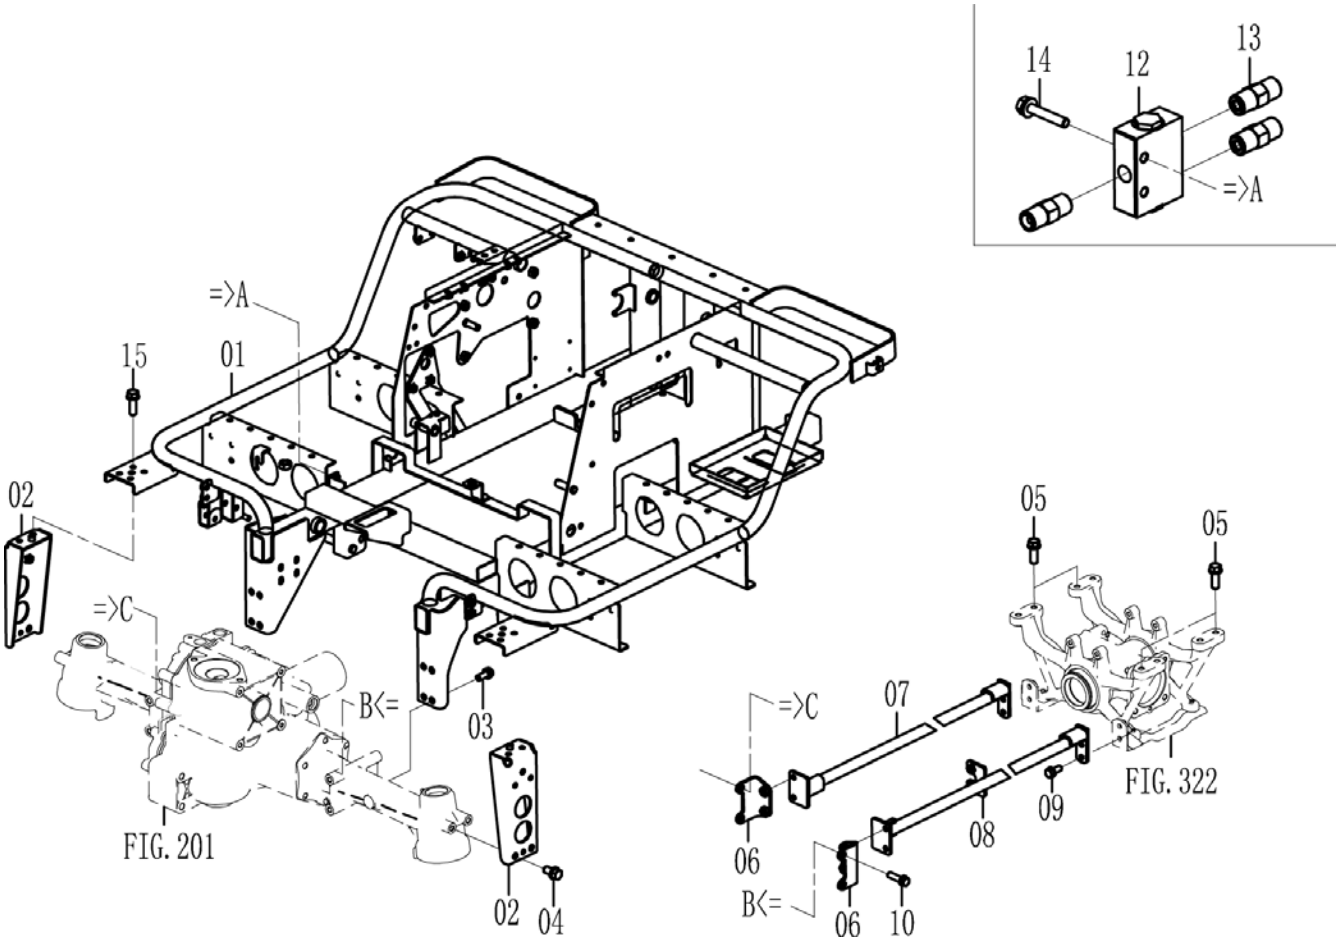

NOTE

FIG 503


PRO600V

사이드 프레임
SIDE FRAME

P1

Year / Month

2015 / 03

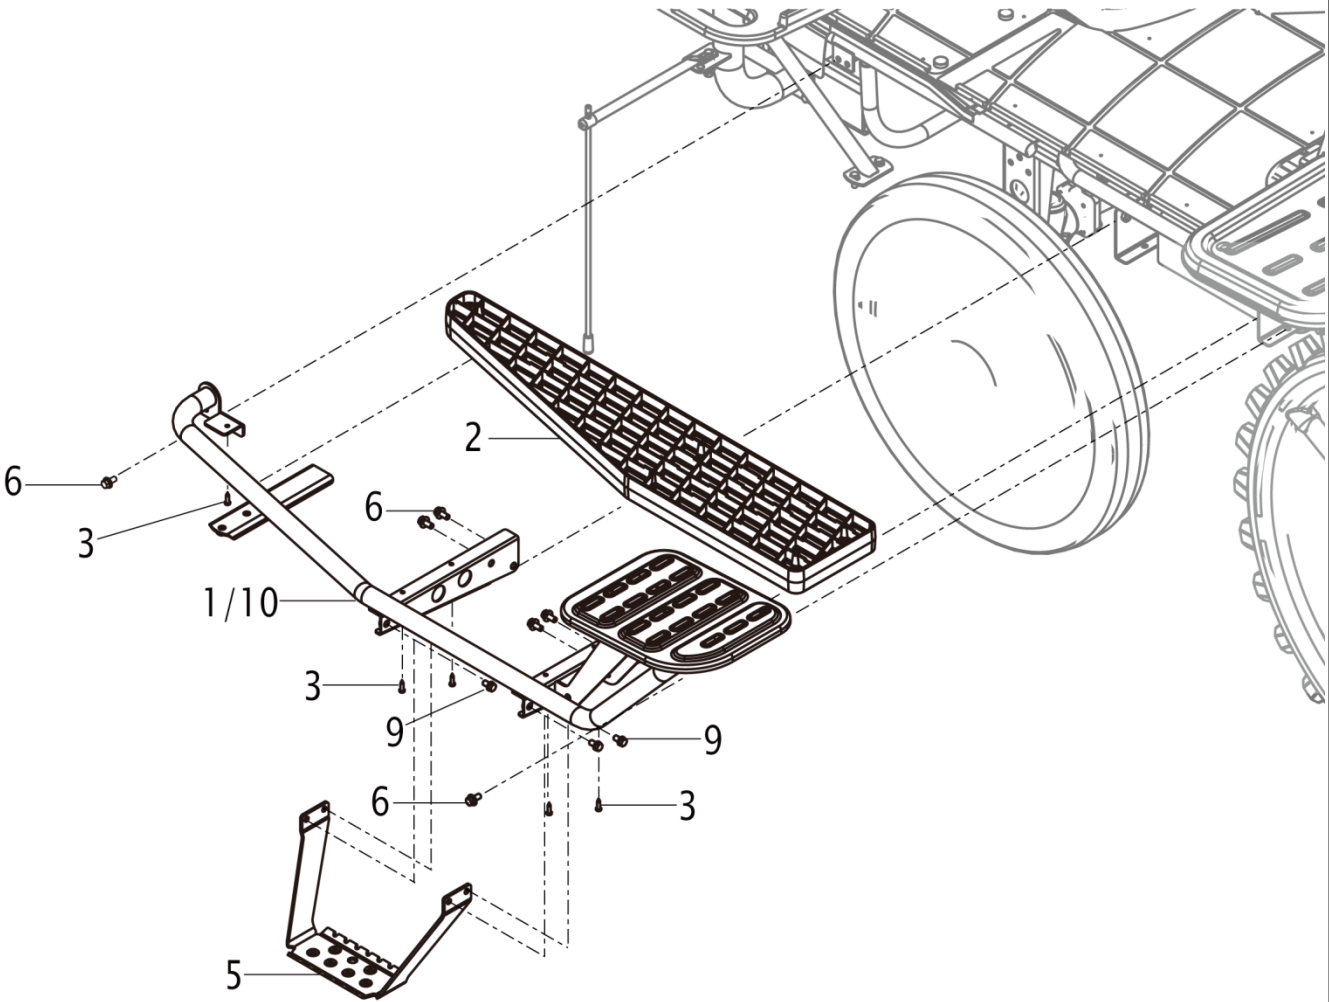

NOTE

FIG 505


PRO600V

발판
STEP

P1

Year / Month

2015 / 03

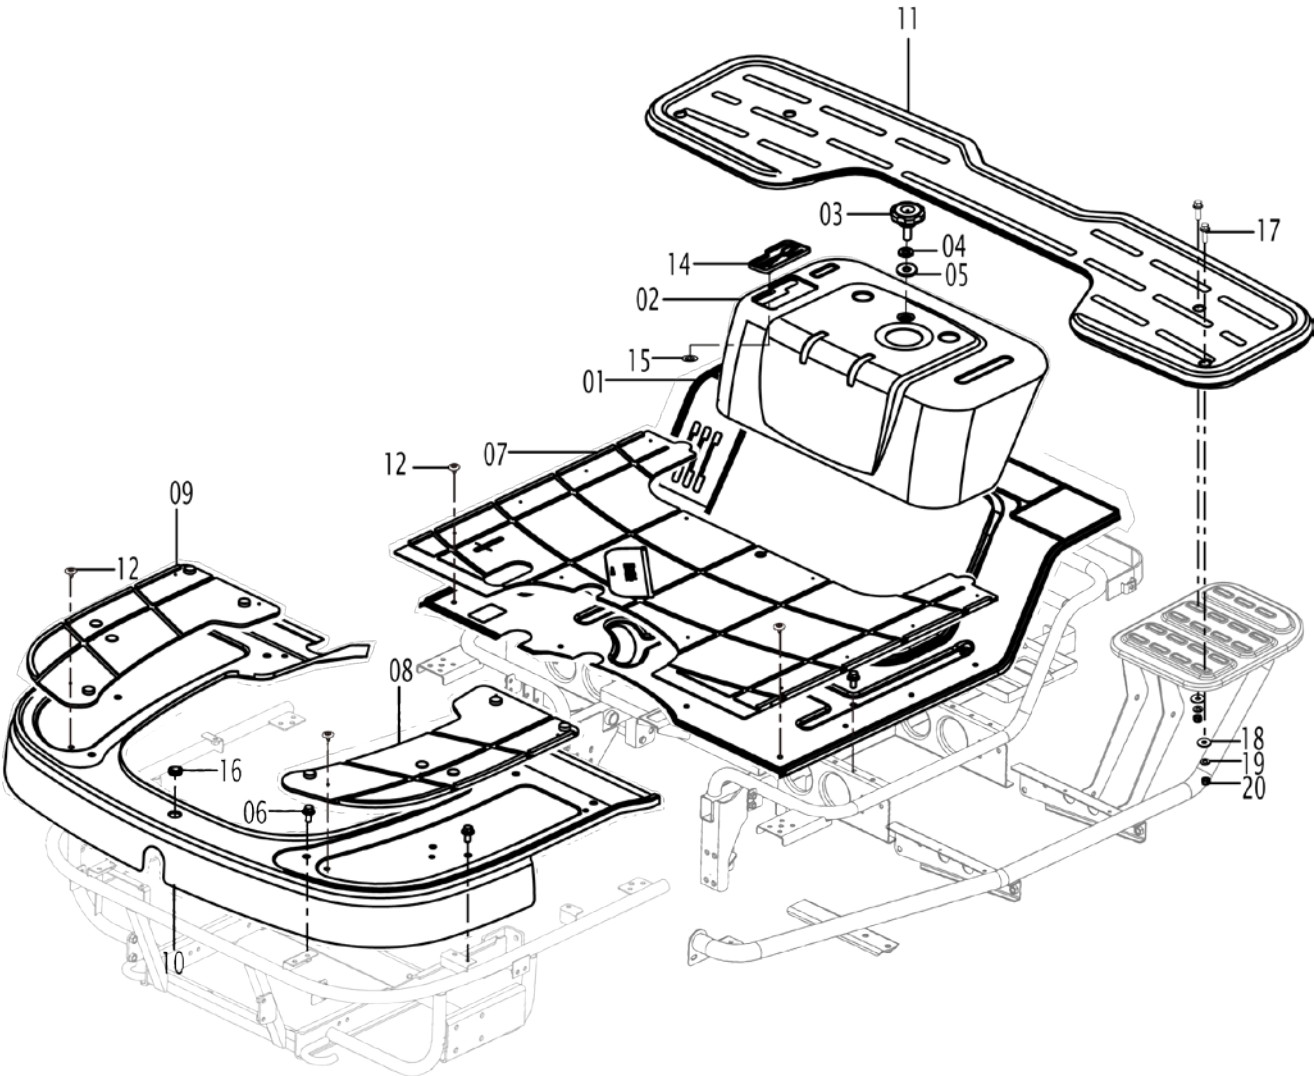

NOTE

FIG 506


PRO600V

본닛
BONNET

P1

Year / Month

2015 / 03

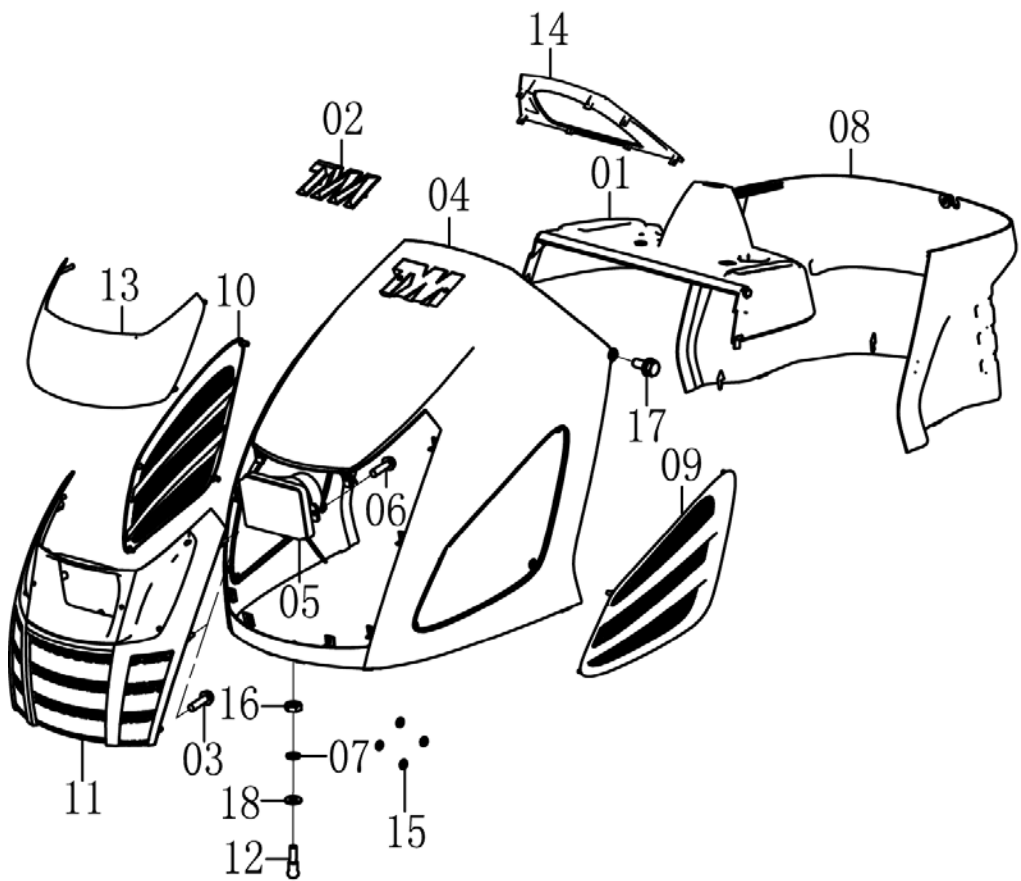

NOTE

FIG 511



PRO600V

의자 & 컨트롤러
SEAT & CONTROLLER

P1

Year / Month

2015 / 03

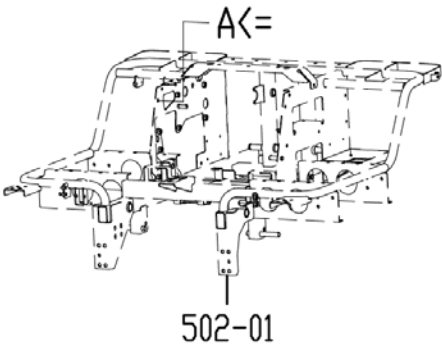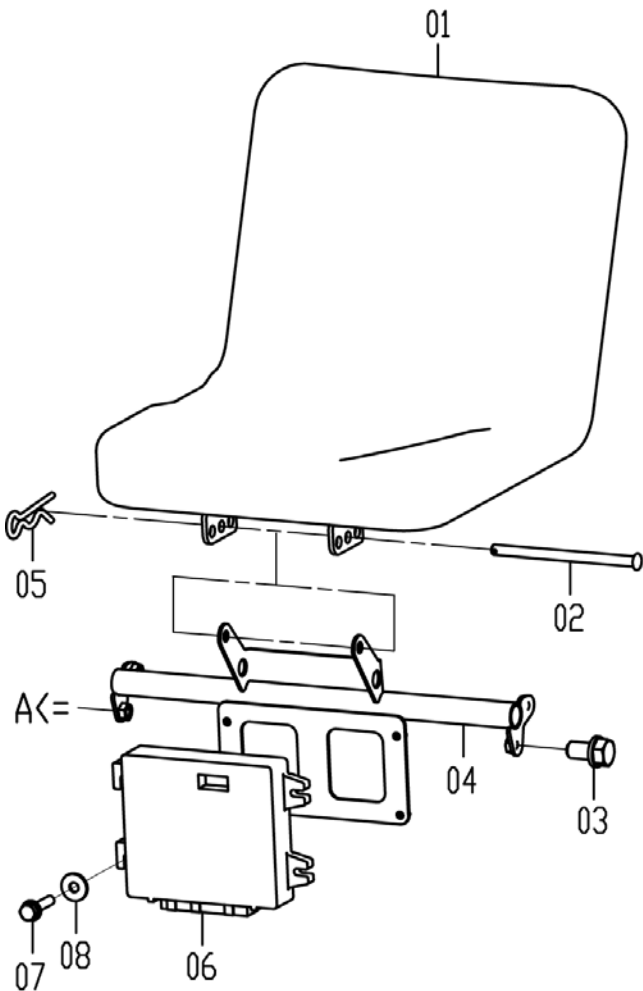

NOTE

[illegible]

FIG 523


PRO600V

센터 마커
CENTER MARKER

P1

Year / Month

2015 / 03

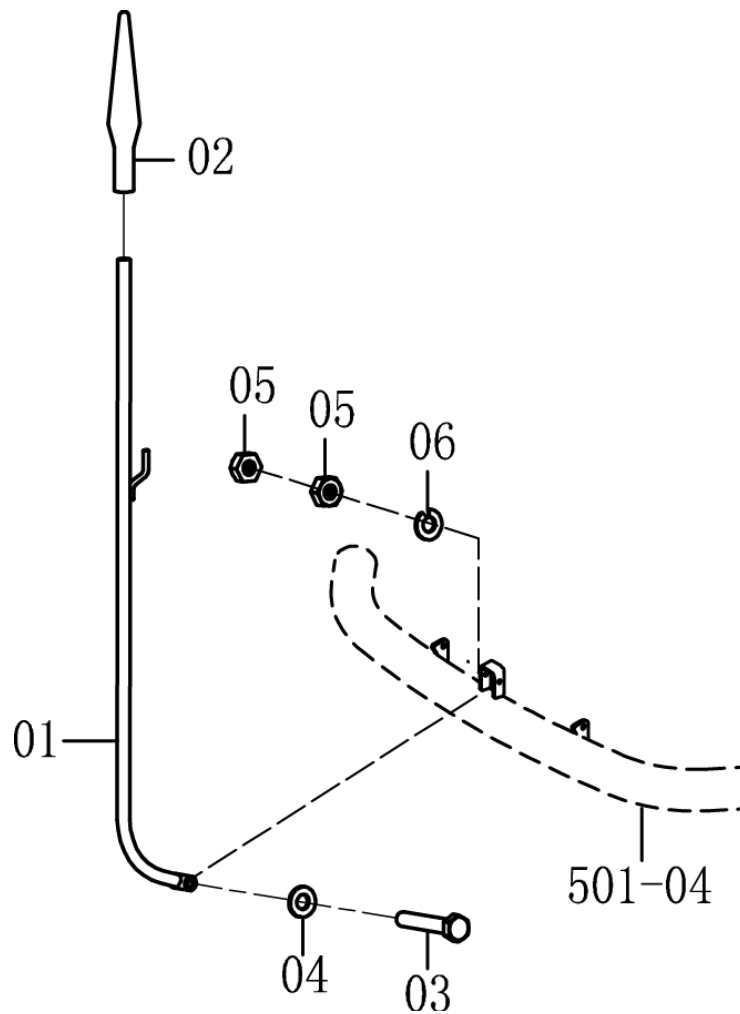

NOTE

[illegible]

FIG 525


PRO600V

사이드 마커
SIDE MARKER

P1

Year / Month

2015 / 03

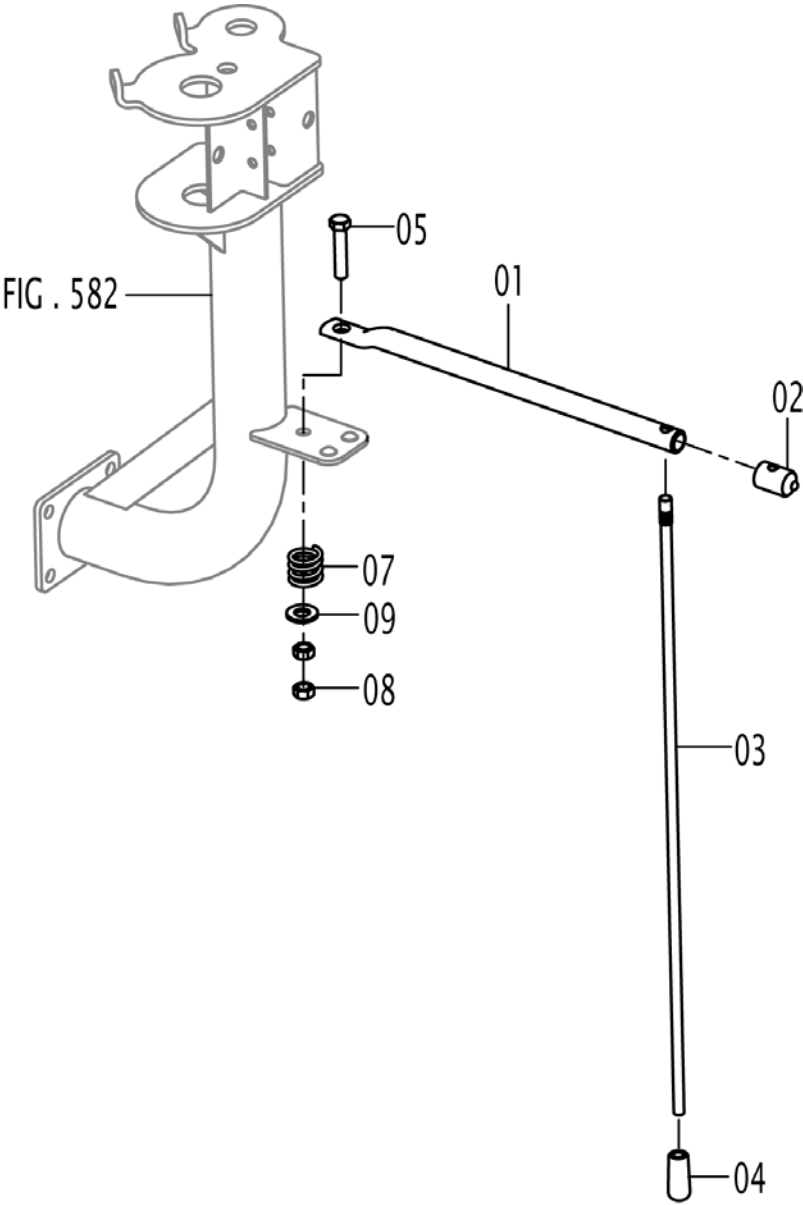

NOTE

[illegible]

FIG 526


PRO600V

줄치기 마커 작동
LINE MARKER CONTROL

P1

Year / Month

2015 / 03

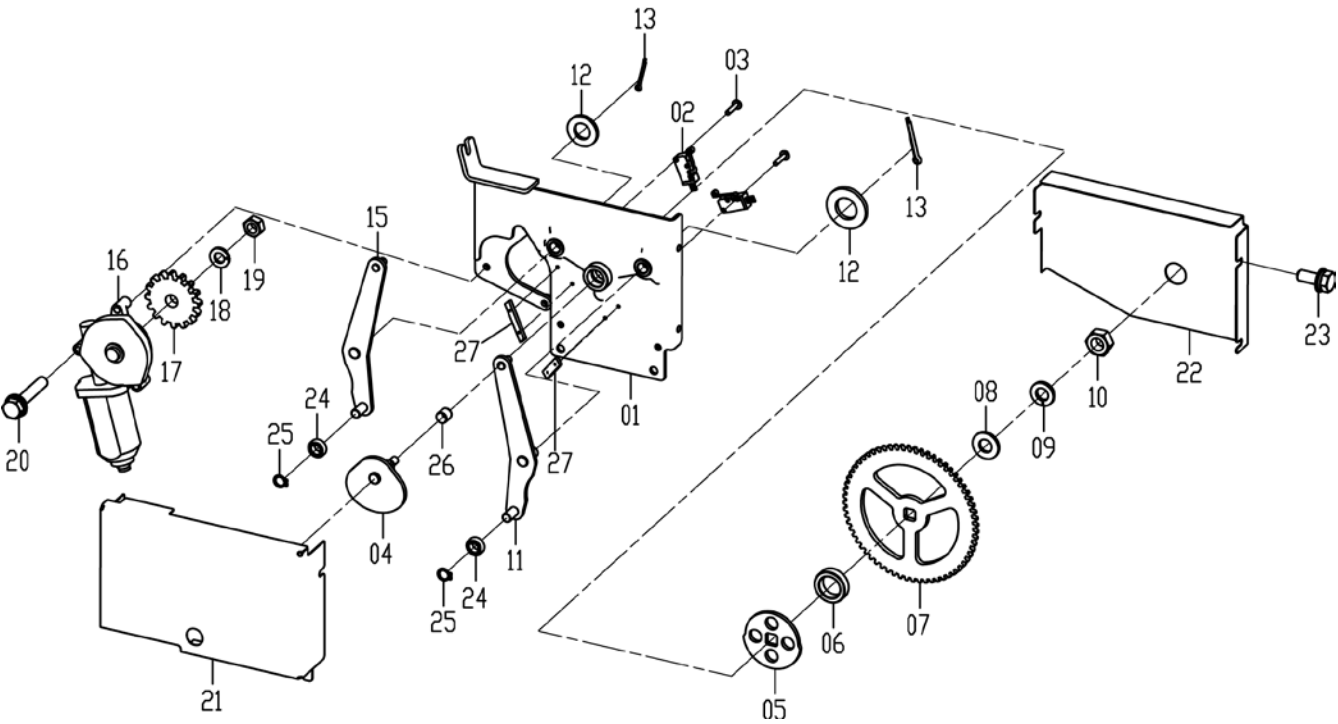

NOTE

[illegible]

FIG 531


PRO600V

모니터 & 스위치
MONITOR & SWITCH

P1

Year / Month

2015 / 03

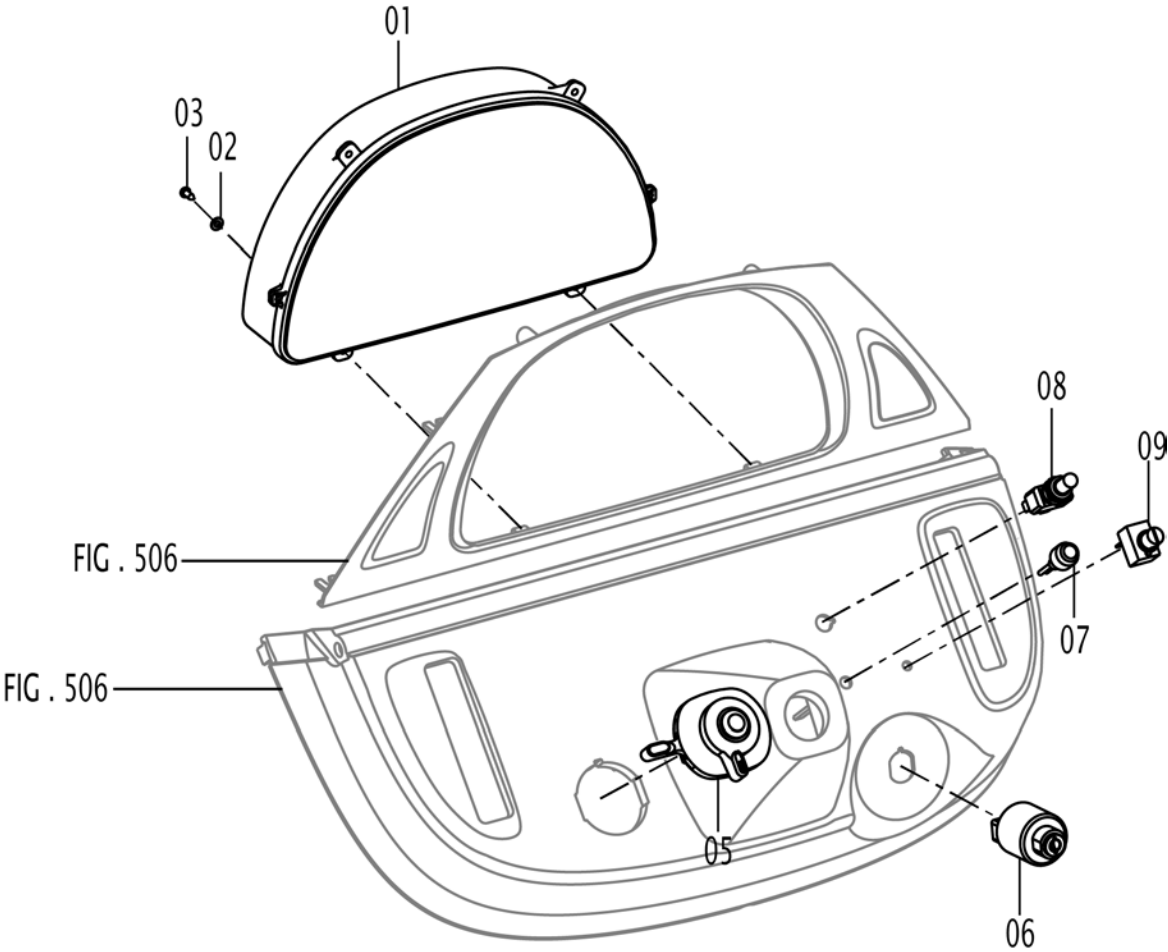

NOTE

[illegible]

FIG 532


PRO600V

배터리 & 식부견제 스위치
BATTERY & LIMIT SWITCH

P1

Year / Month

2015 / 03

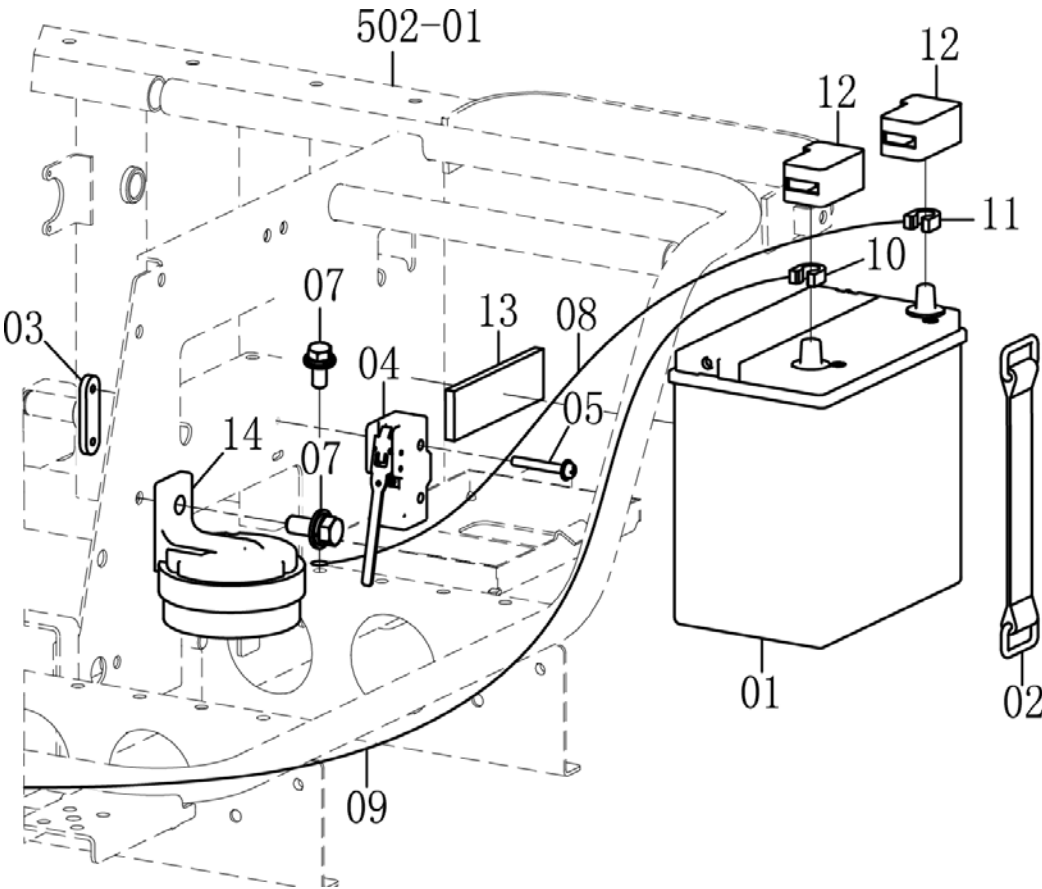

NOTE

FIG 582


예비요 탑재대
SEED FRAME

PRO600V

P1

Year / Month

2015 / 03

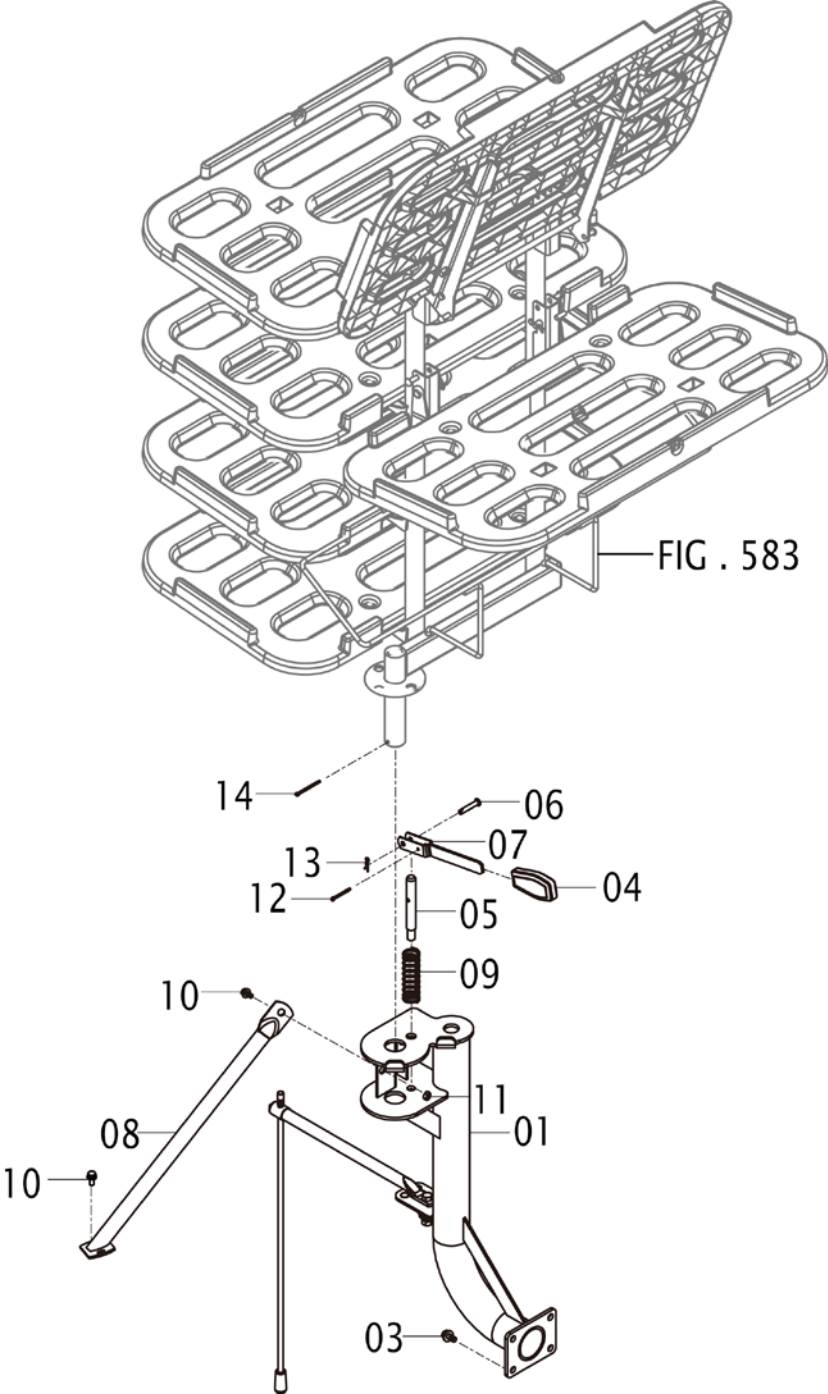

NOTE

[illegible]

FIG 583


PRO600V

백미러
SIDE MIRROR

P1

Year / Month

2015 / 03

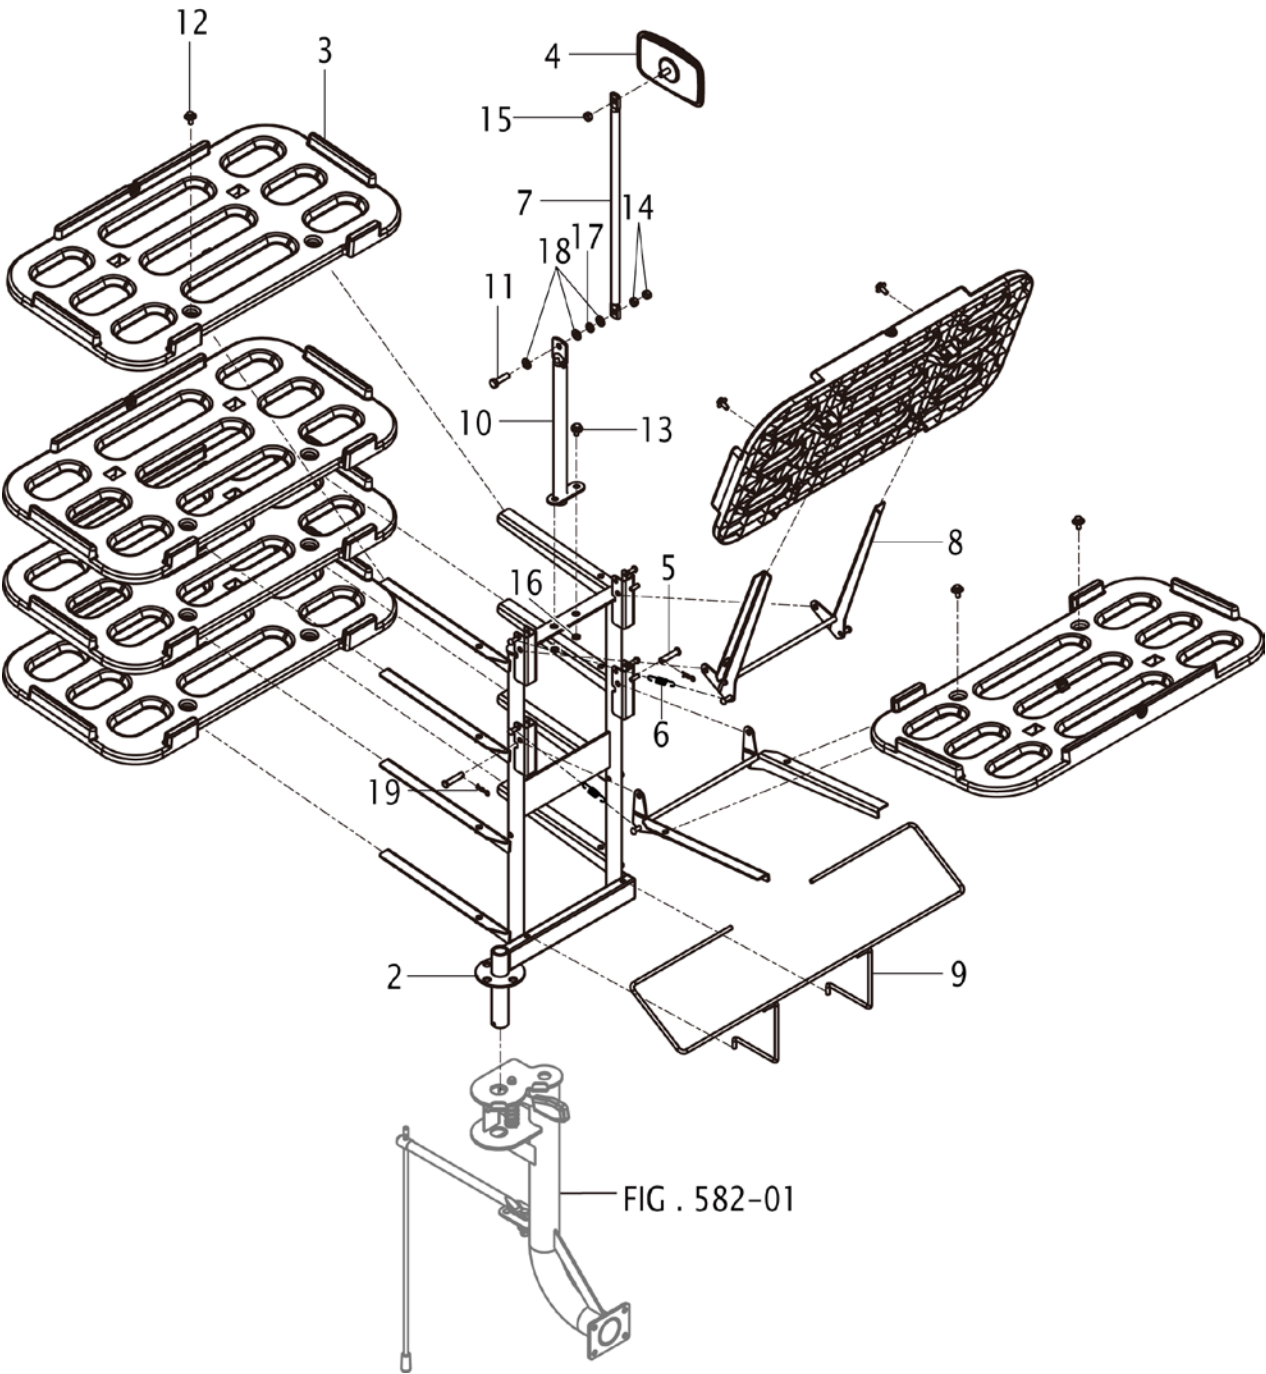

NOTE

[illegible]

FIG 601


PRO600V

식부 연결축
PLANTING SHAFT, DRIVING

P1

Year / Month

2015 / 03

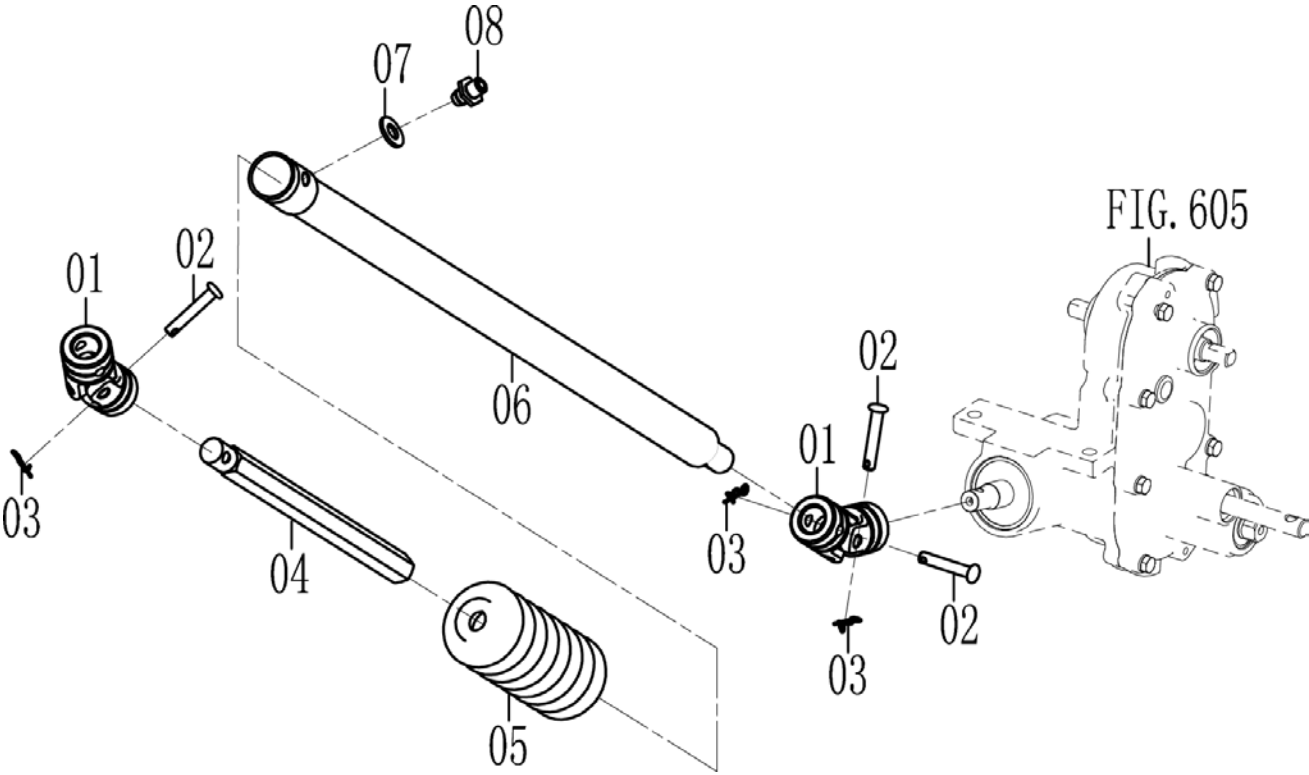

NOTE

FIG 603


PRO600V

식부 미션
PLANTING MISSION

P1

Year / Month

2015 / 03

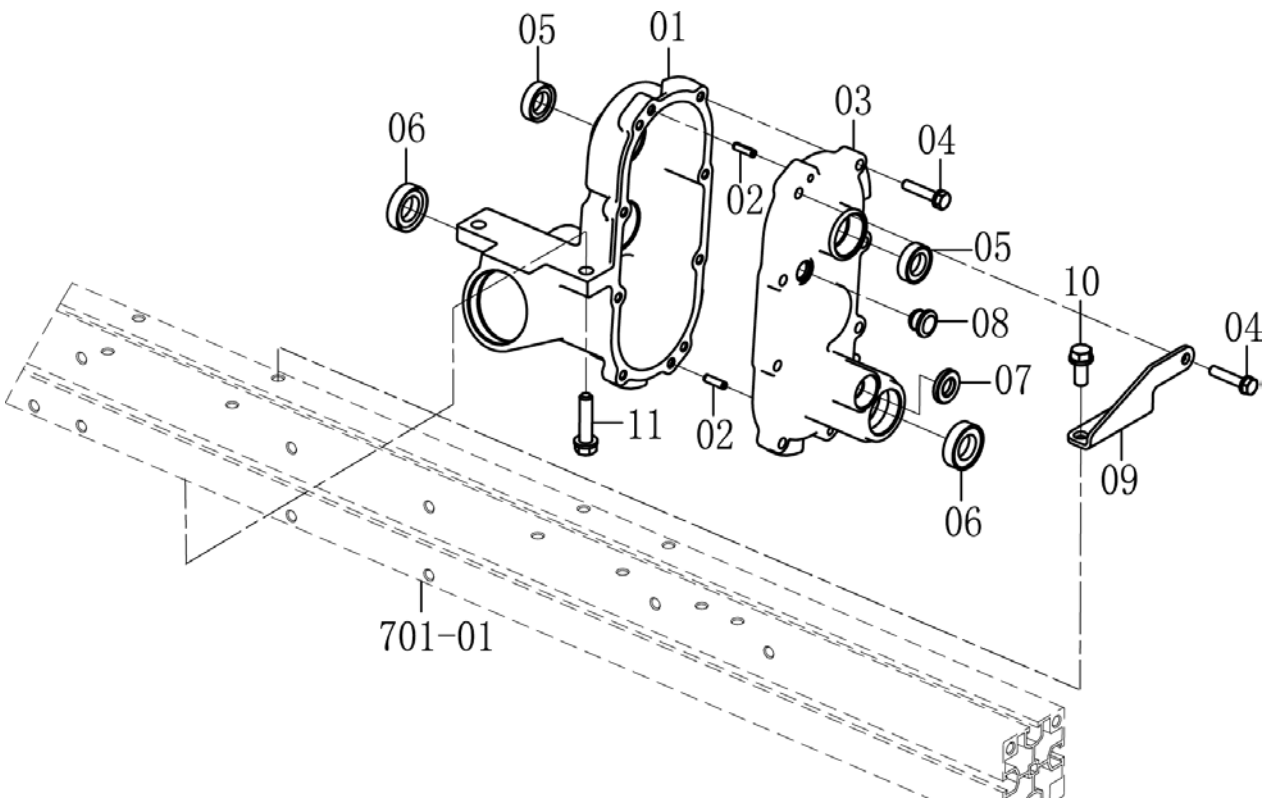

NOTE

[illegible]

FIG 605


식부 기어(1)
PLANTING GEAR(1)

PRO600V

P1

Year / Month

2015 / 03

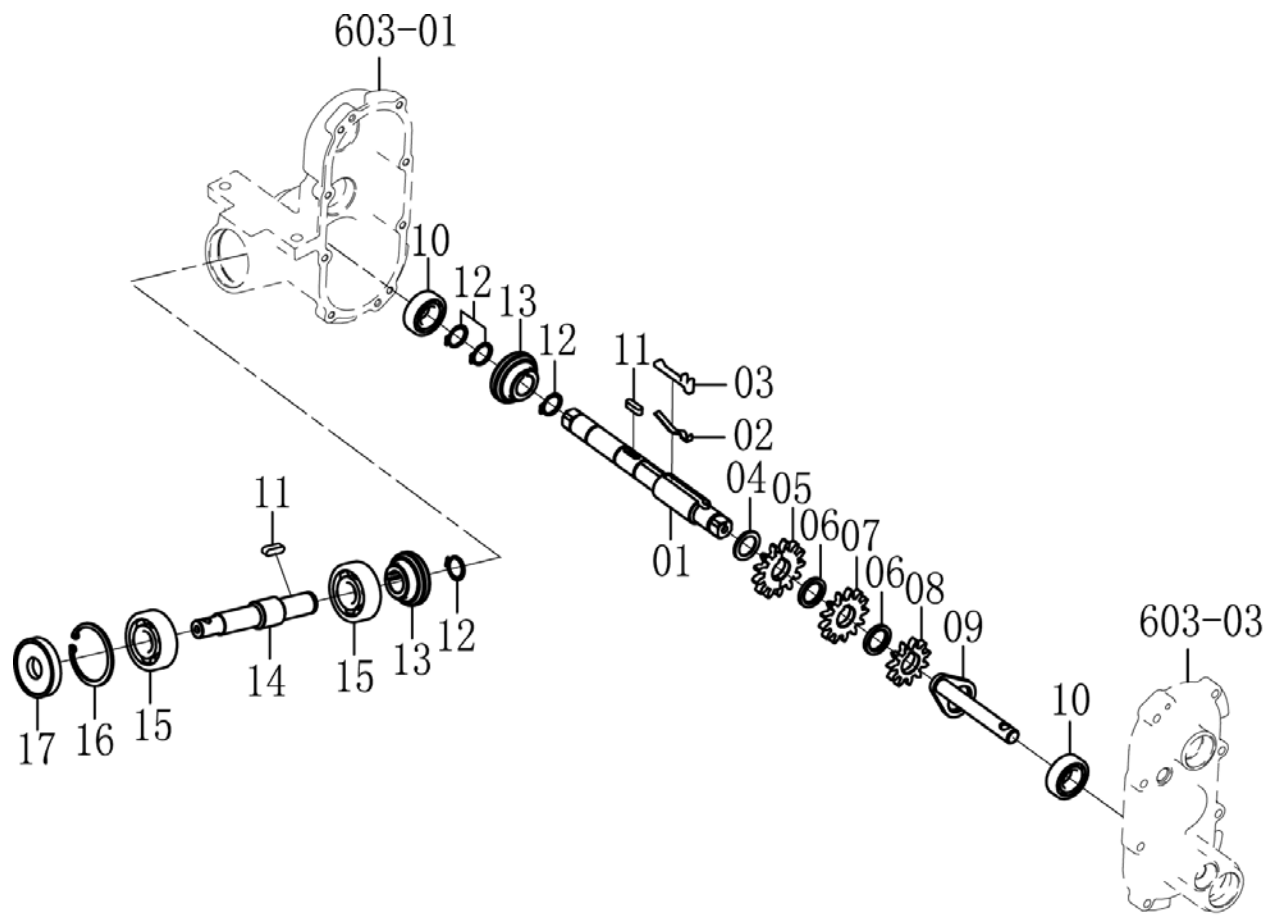

NOTE

[illegible]

FIG 606


PRO600V

식부기어(2)
PLANTING GEAR(2)

P2

Year / Month

2015 / 03

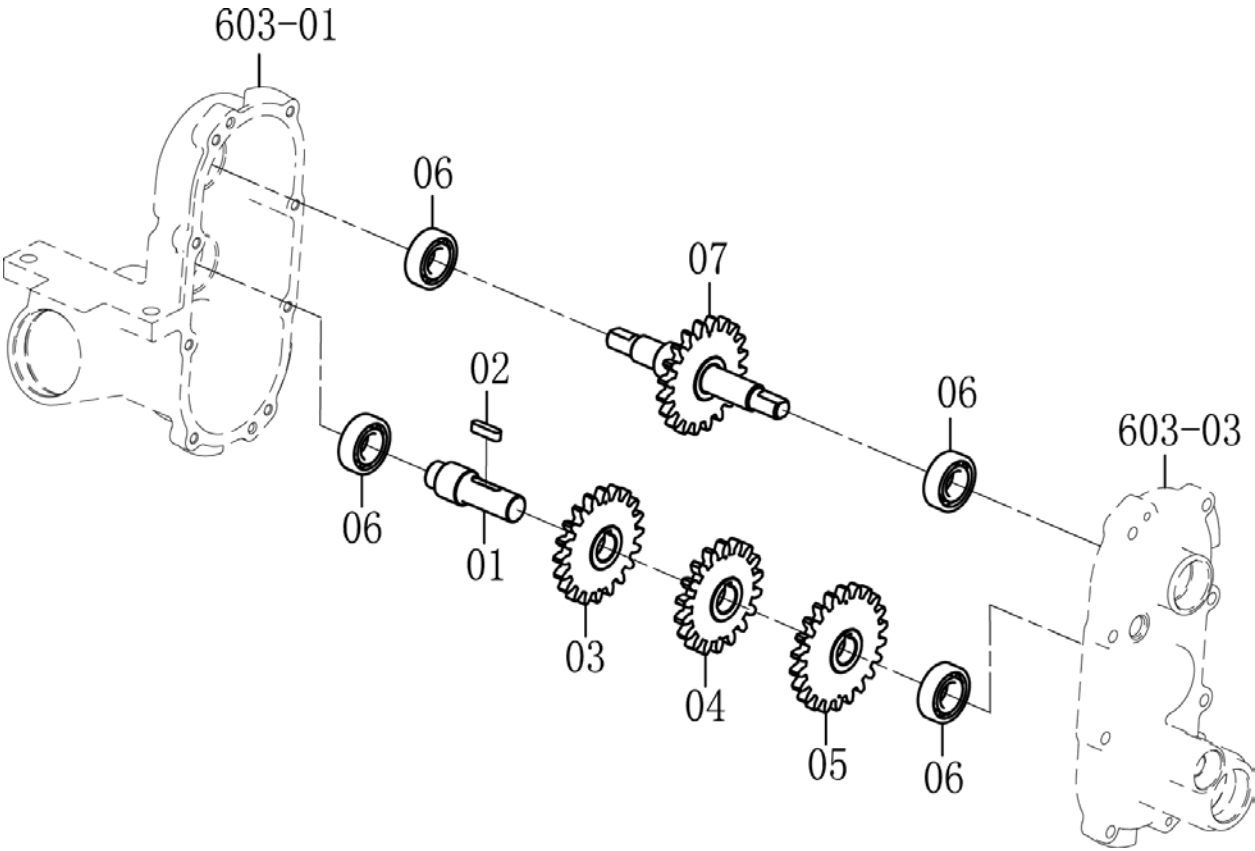

NOTE

[illegible]

FIG 608


PRO600V

모 이송 캠
FEED CAM

P1

Year / Month

2015 / 03

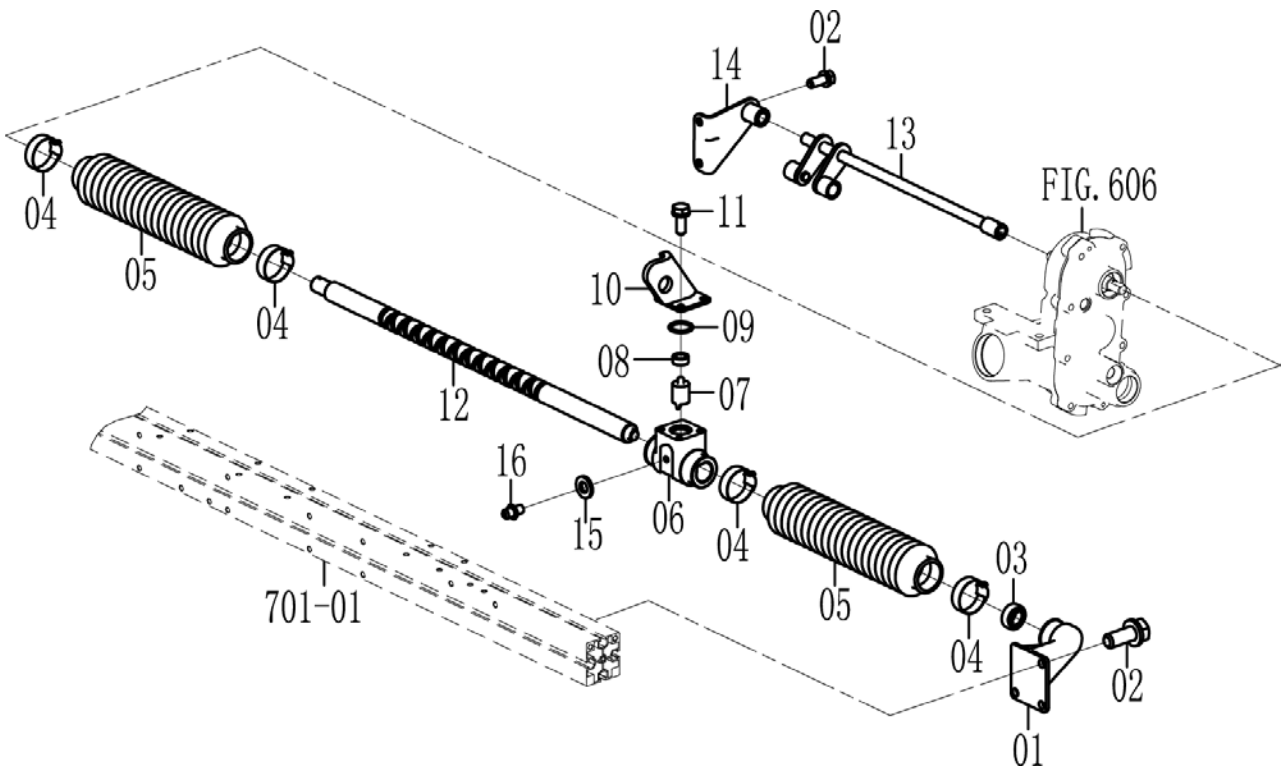

NOTE

[illegible]

FIG 609


PRO600V

횡이송 레버
LEVER, CROSS FEED

P1

Year / Month

2015 / 03

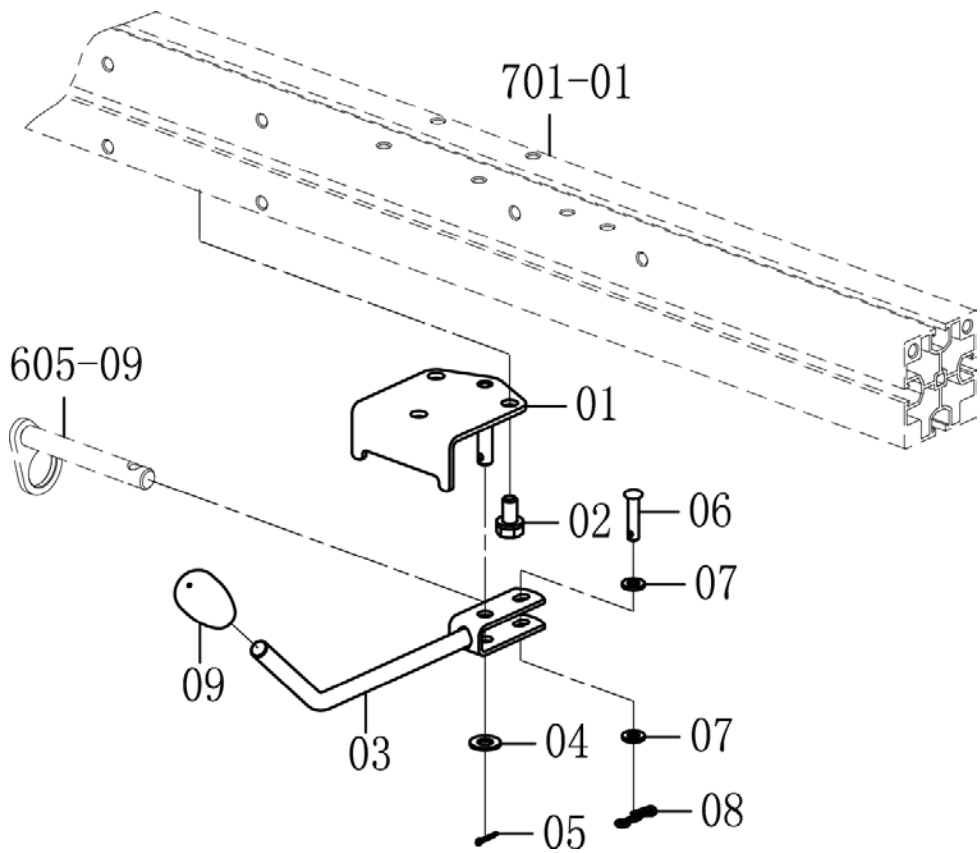

NOTE

[illegible]

FIG 610


PRO600V

연결 축
CONNECTING SHAFT

P1

Year / Month

2015 / 03

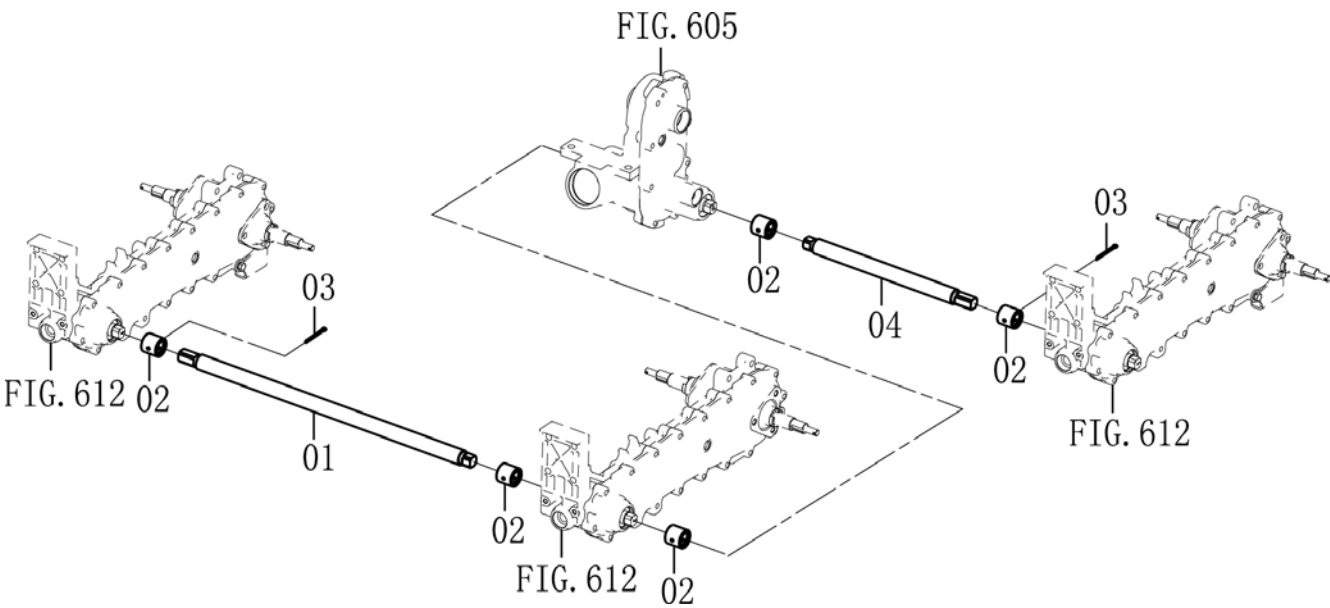

NOTE

[illegible]

FIG 611


PRO600V

식입간 지지케이스
SUPPORT CASE

P1

Year / Month

2015 / 03

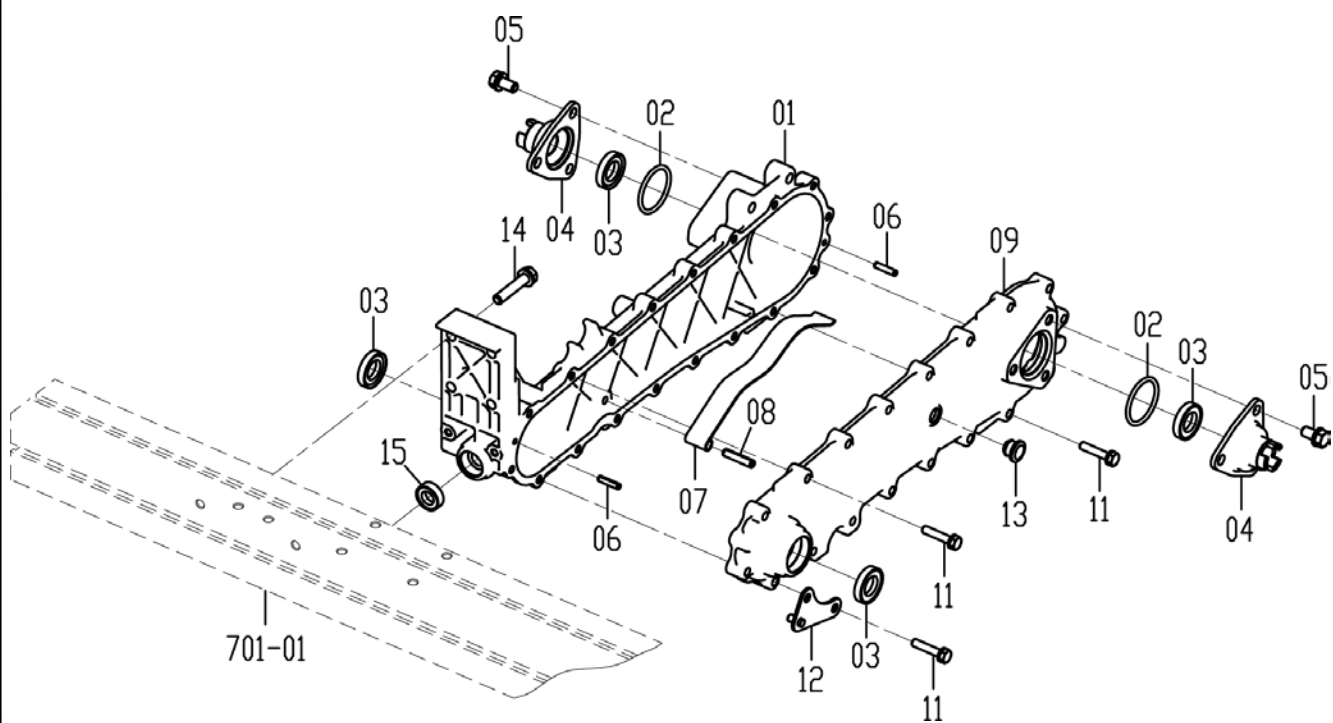

NOTE

[illegible]


FIG 612

식입간 구동
PLANTER DRIVING

P1

Year / Month

2015 / 03

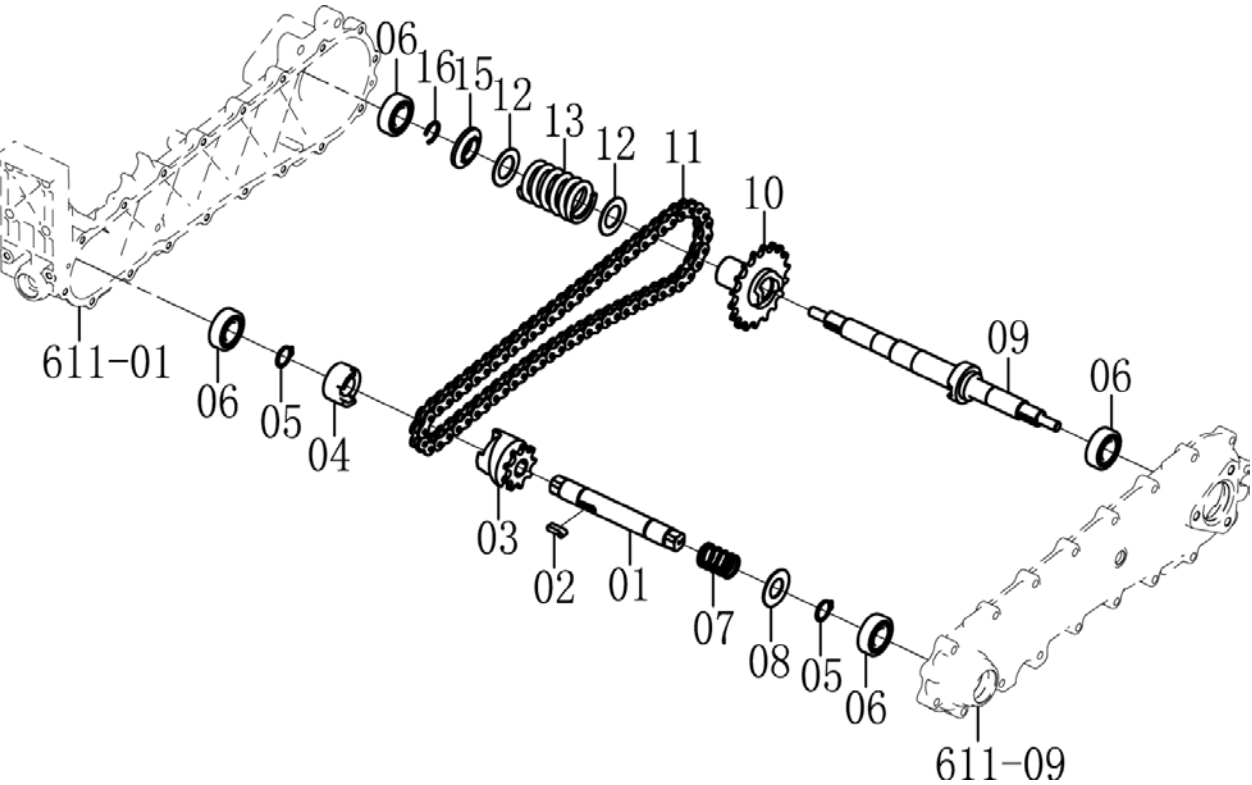

NOTE

[illegible]

FIG 615



PRO600V

각 조 클러치
RESPECTIVE CLUTCH

P1

Year / Month

2015 / 03

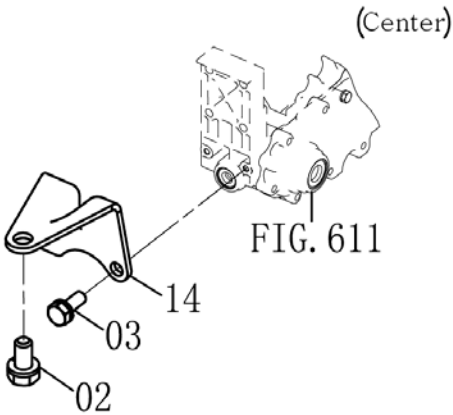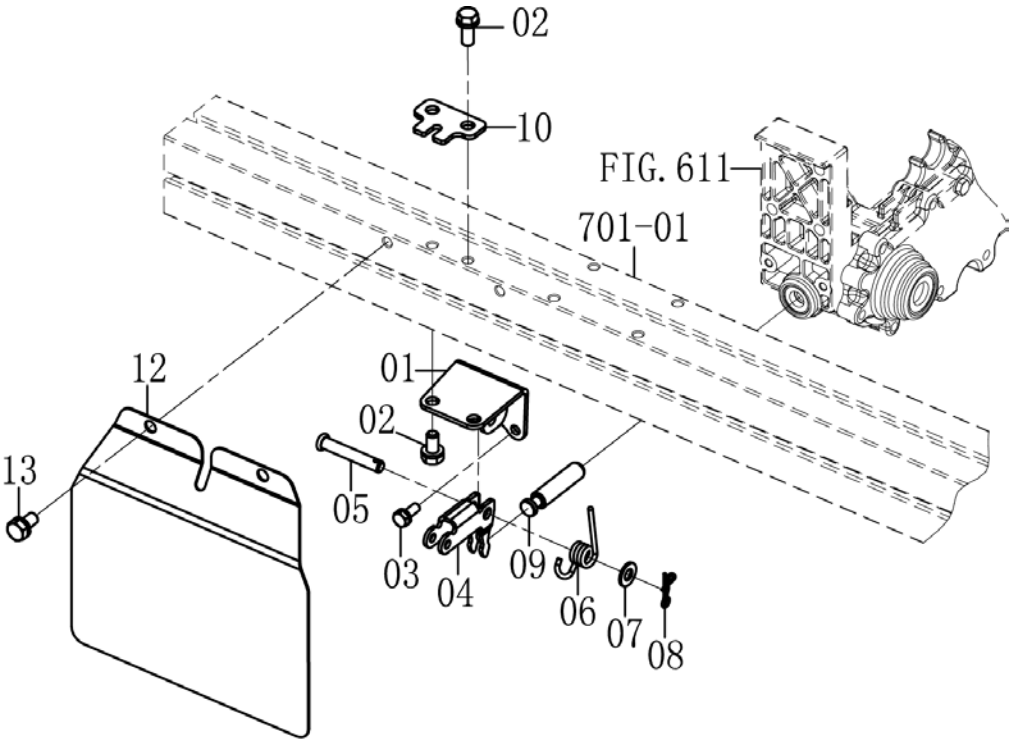

NOTE

[illegible]

FIG 701


PRO600V

식부부 연결
PLANTER CONNECTING

P1

Year / Month

2015 / 03

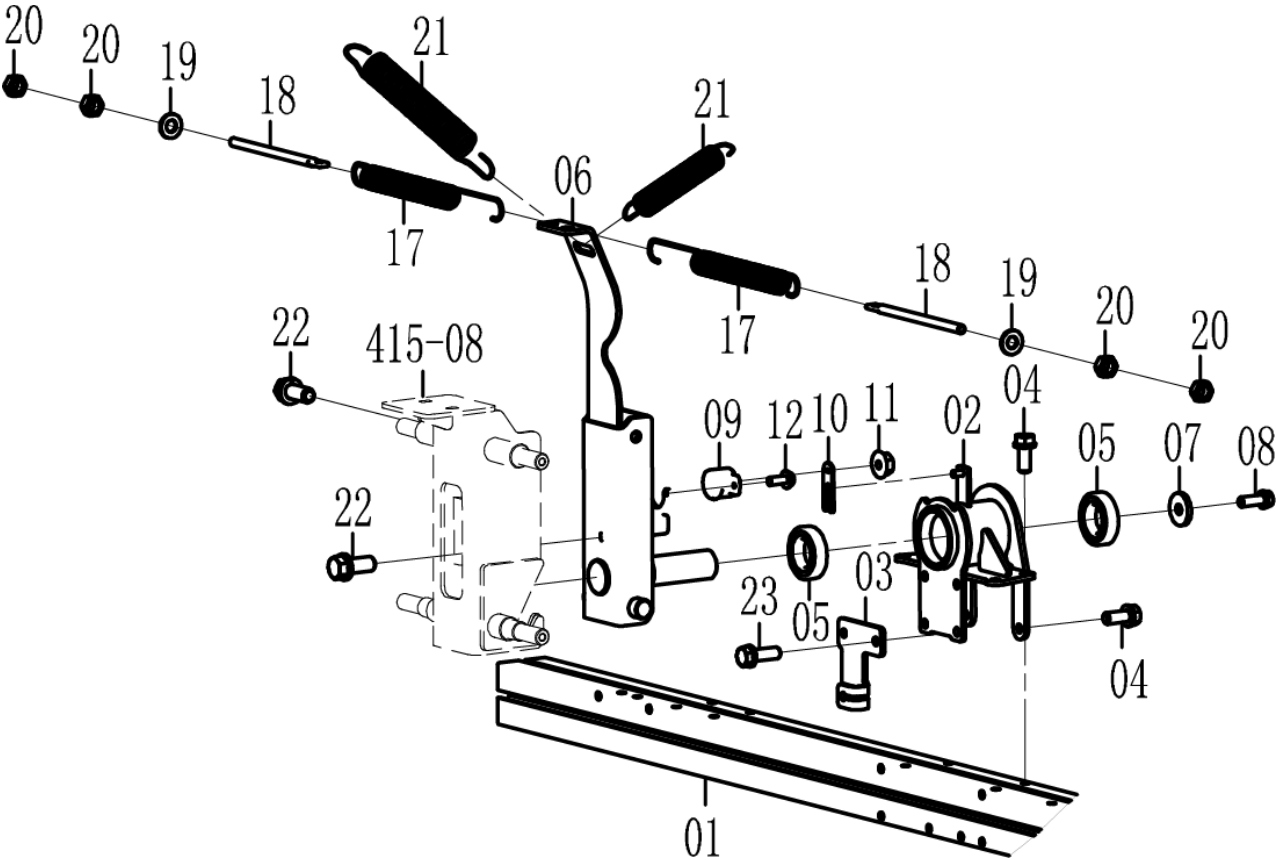

NOTE

[illegible]

FIG 704


PRO600V

요탱크 지지 프레임
SUPPORT FRAME

P1

Year / Month

2015 / 03

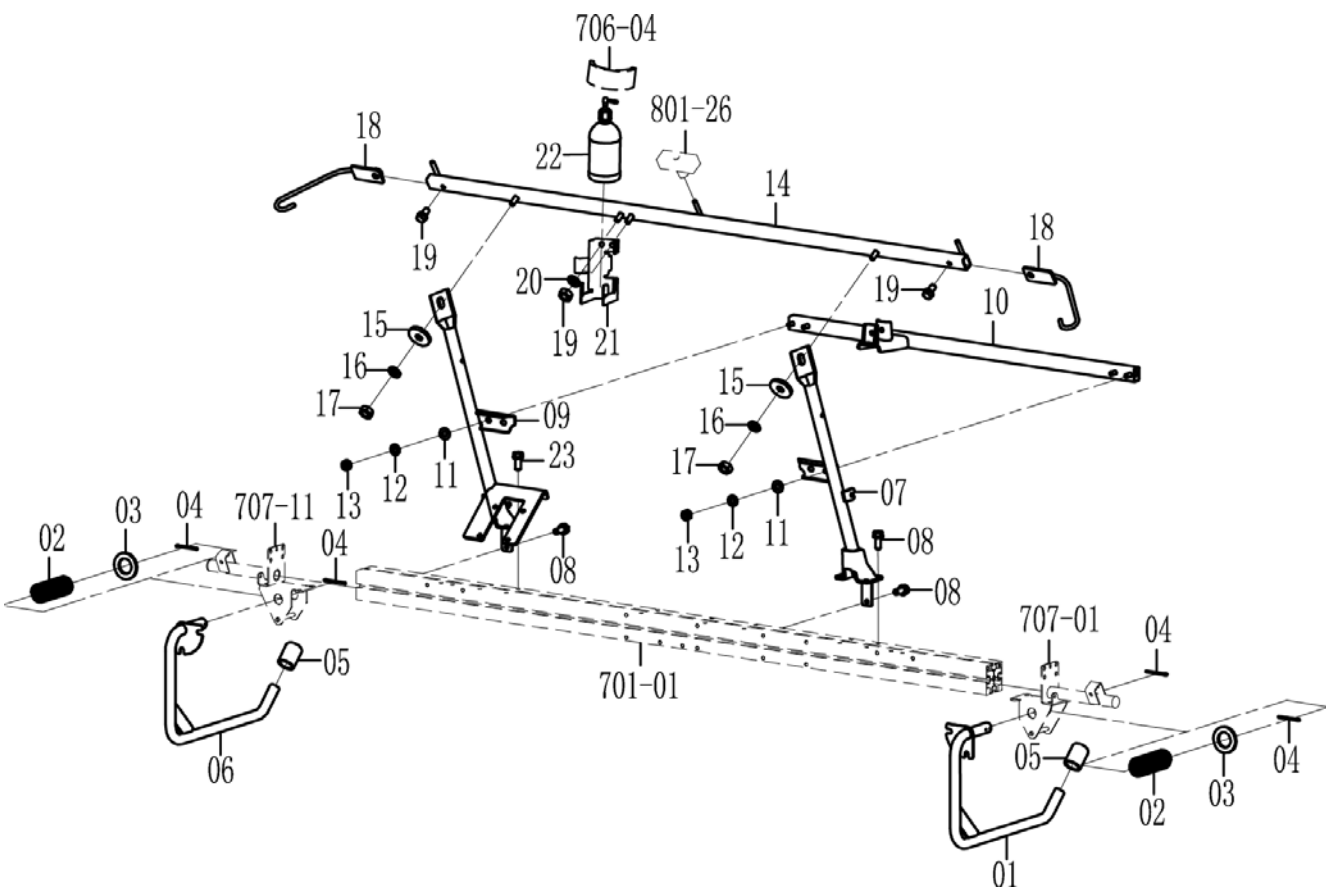

NOTE

[illegible]

FIG 705


PRO600V

각 조 클러치 레버
ERSPECTIVE CLUTCH LEVER

P1

Year / Month

2015 / 03

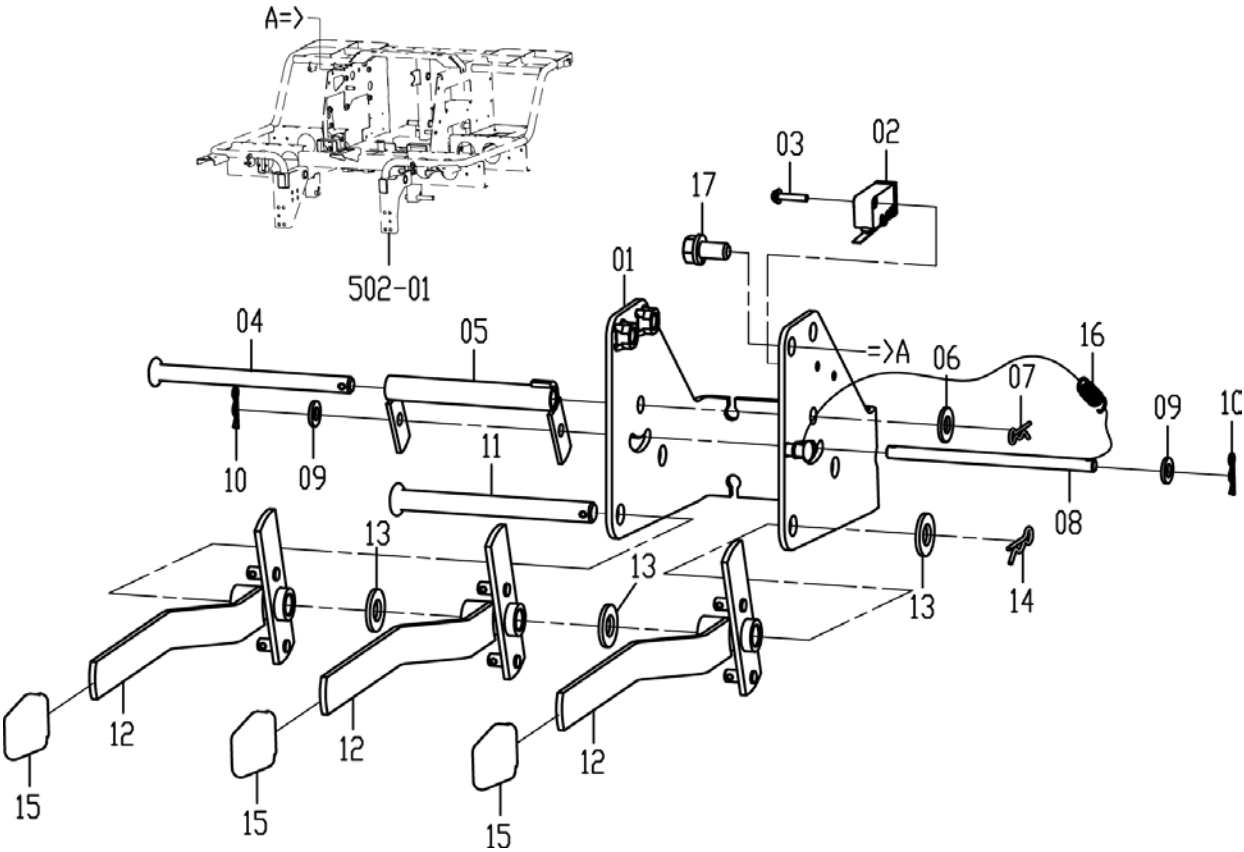

NOTE

[illegible]

FIG 706



PRO600V

윤활 관계
LUBRICATION

P1

Year / Month

2015 / 03

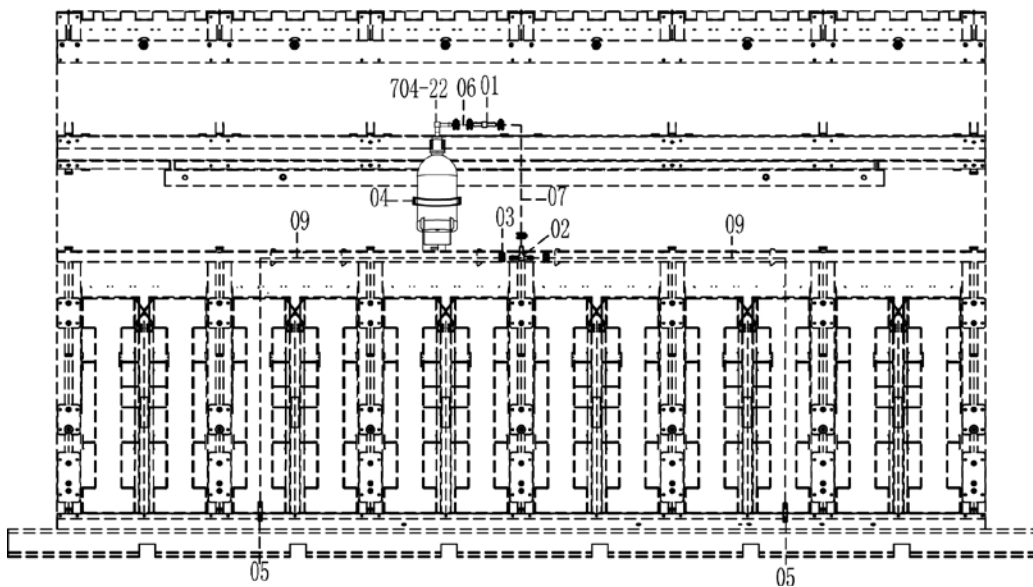

NOTE

[illegible]

FIG 707


PRO600V

줄치기 마커 LINE MARKER

P1

Year / Month

2015 / 03

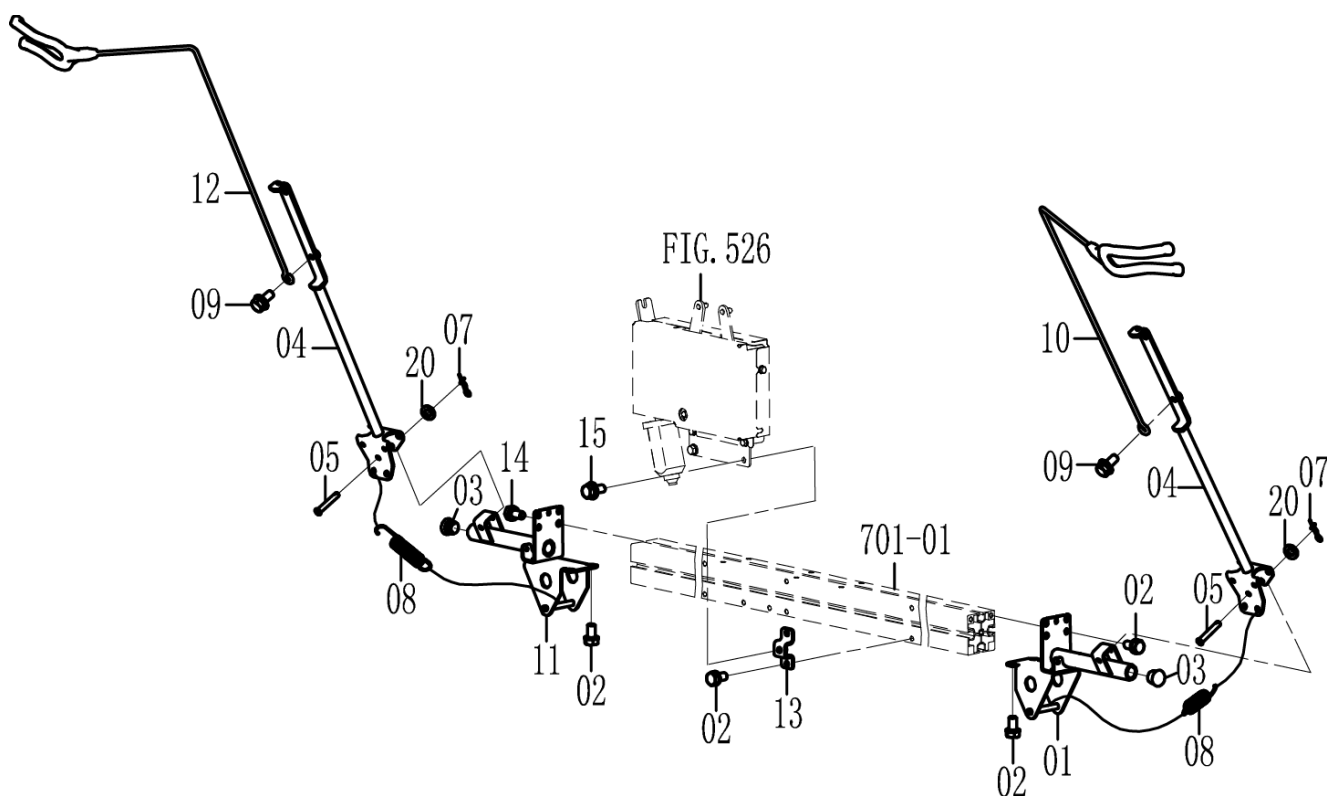

NOTE

[illegible]

FIG 711


PRO600V

이앙 깊이 조절
DEPTH ADJUSTER, PLANTING

P1

Year / Month

2015 / 03

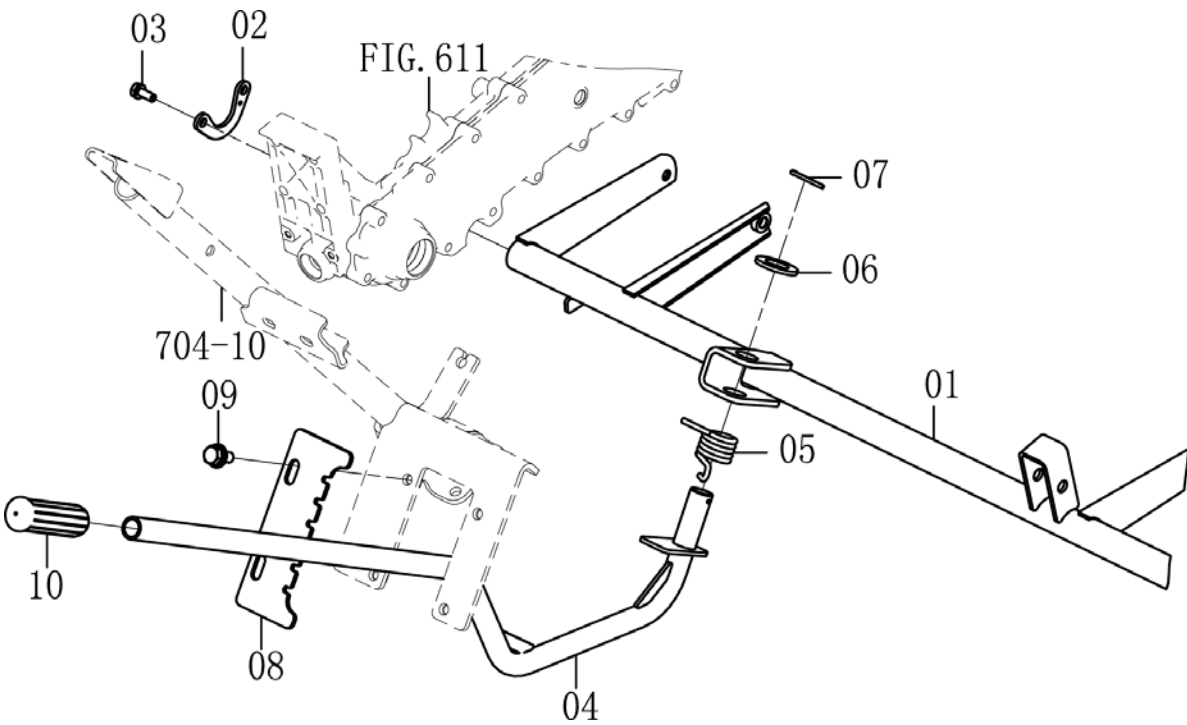

NOTE

[illegible]

FIG 712


PRO600V

유압 감지
HYDRAULIC SENSITIVITY

P1

Year / Month

2015 / 03

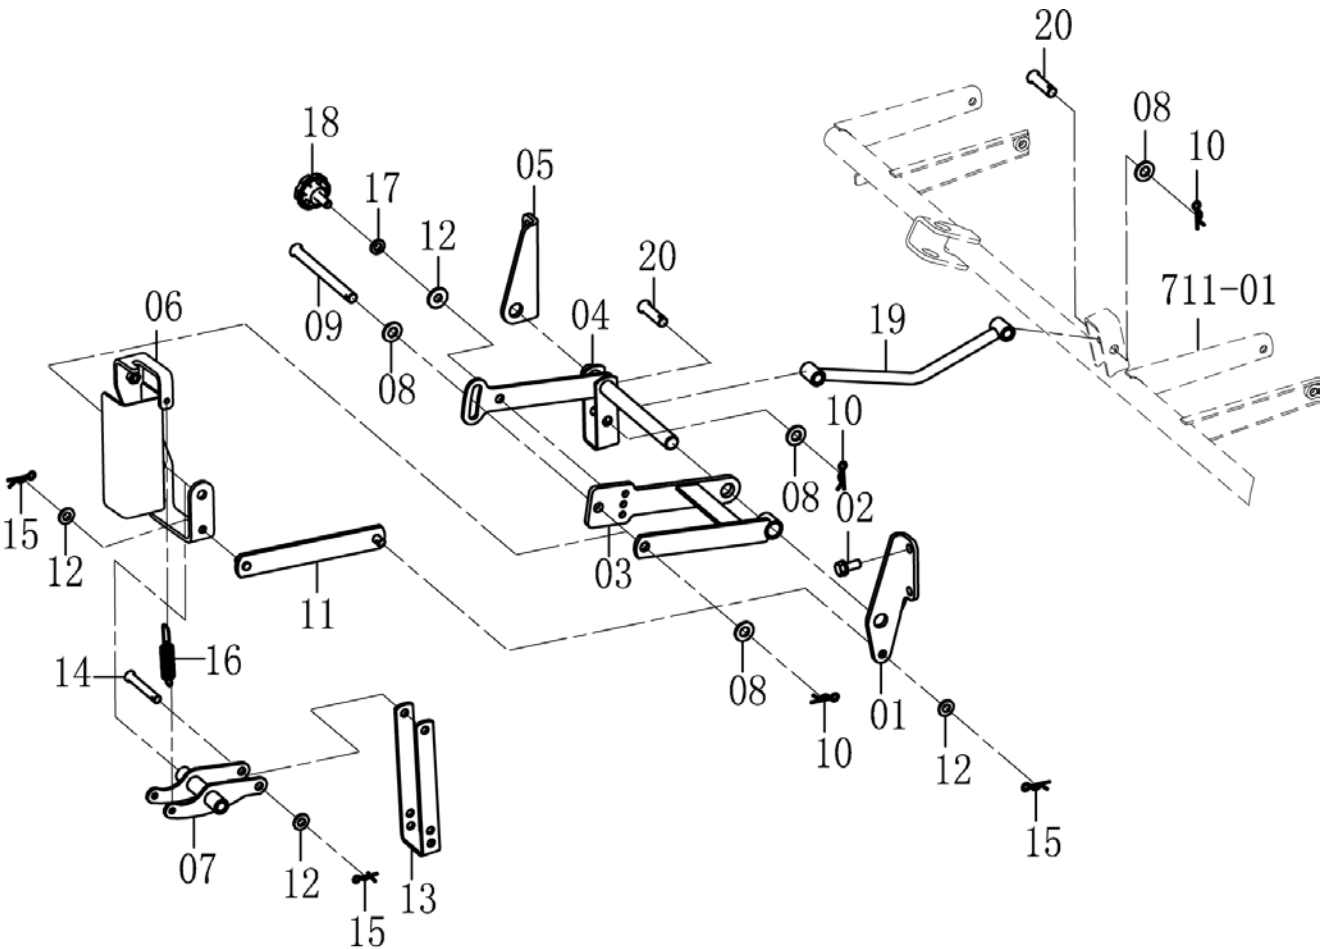

NOTE

FIG 716


PRO600V

센터 플로트
CENTER FLOAT

P1

Year / Month

2015 / 03

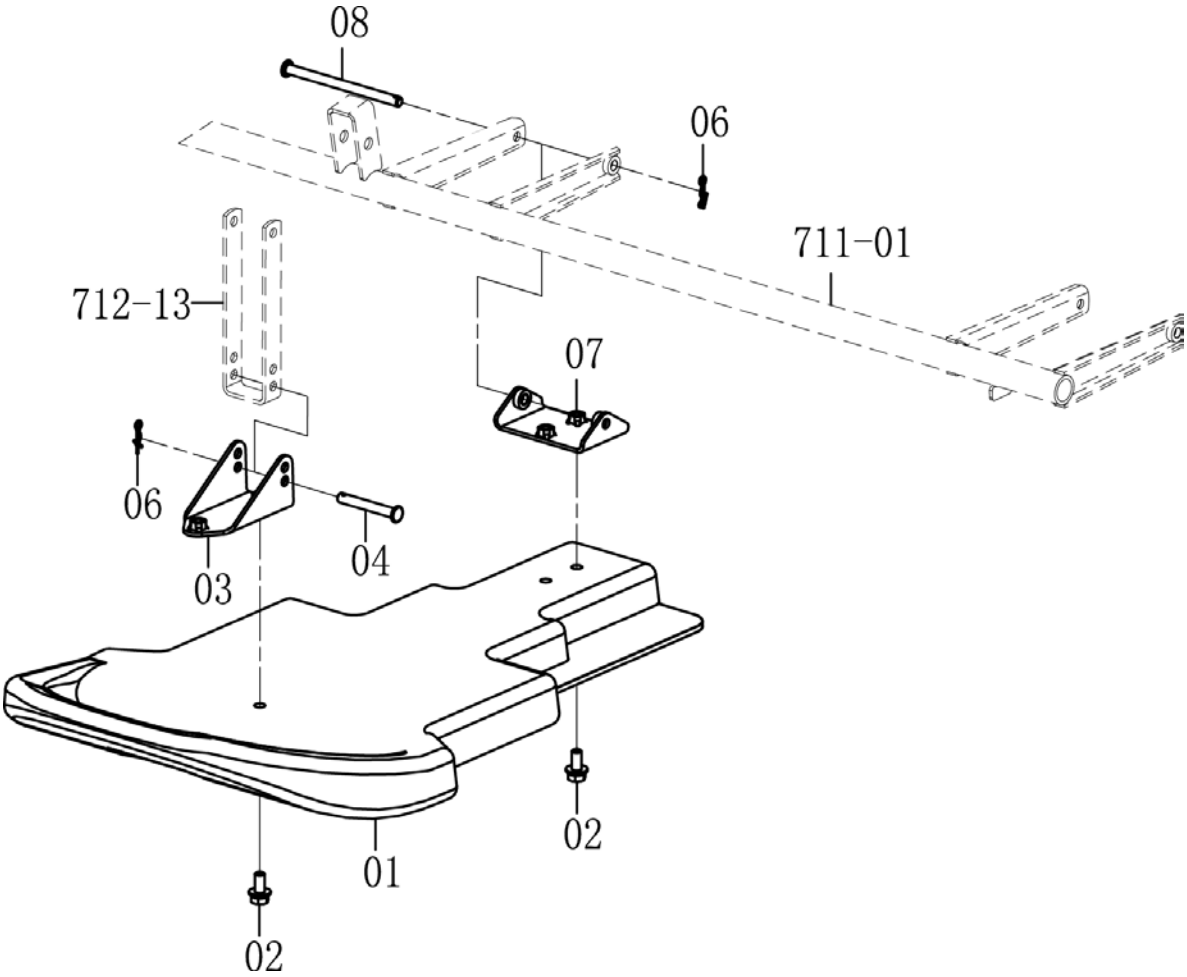

NOTE

FIG 717


PRO600V

사이드 플로트
SIDE FLOAT

P1

Year / Month

2015 / 03

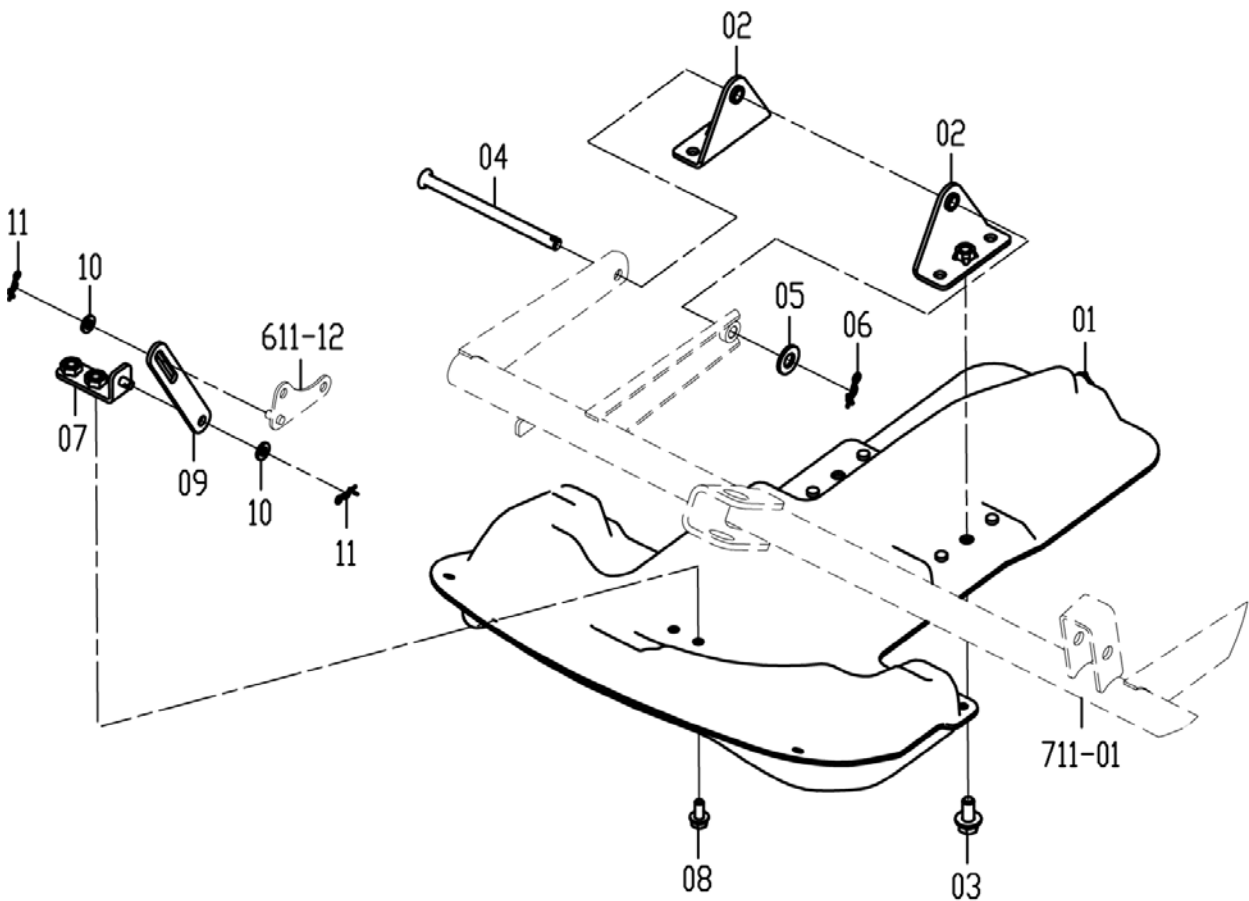

NOTE

[illegible]

FIG 721


PRO600V

전판
FRONT PLATE

P1

Year / Month

2015 / 03

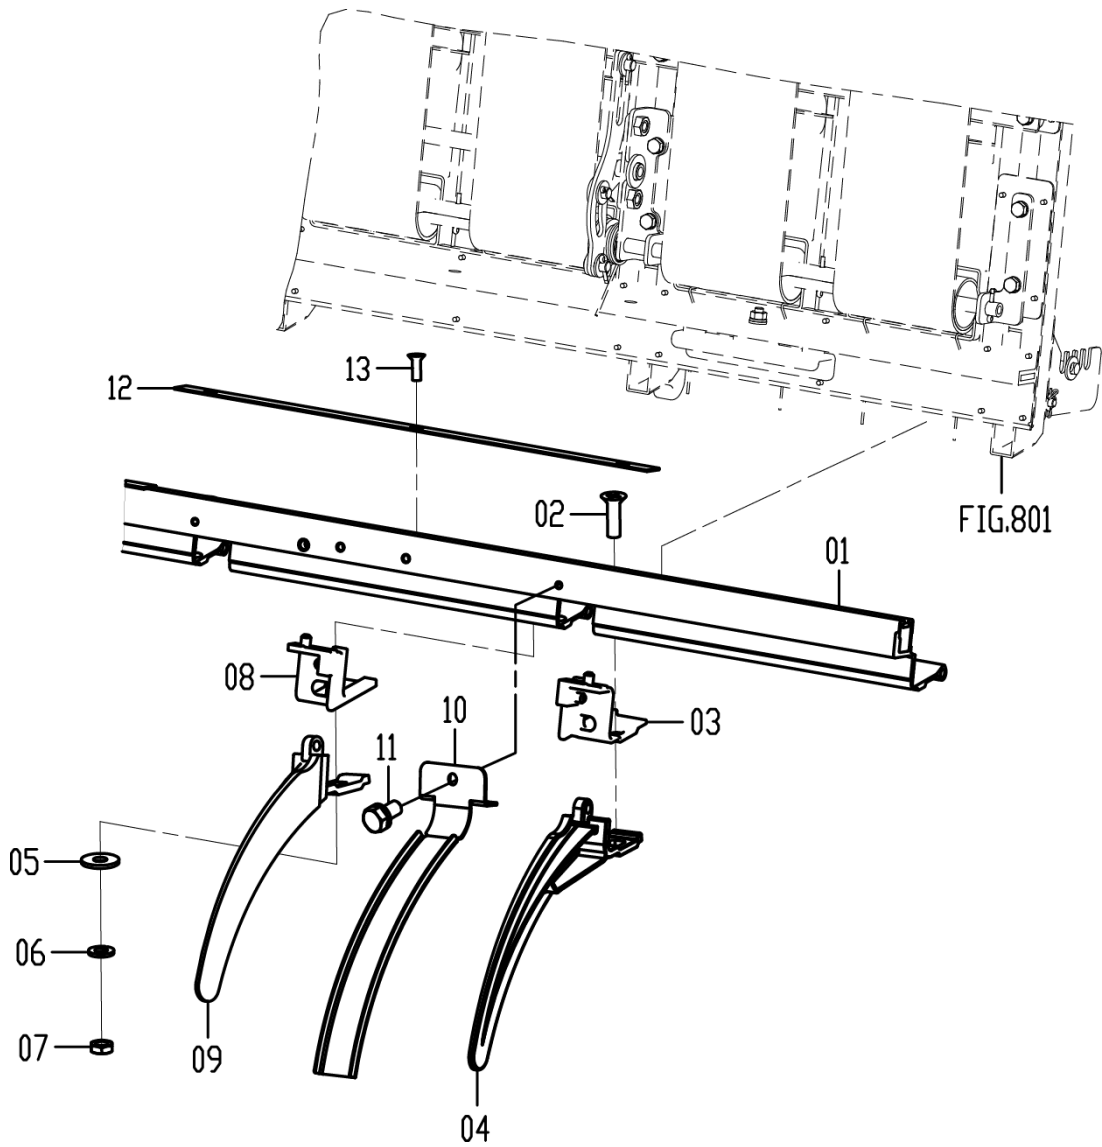

NOTE

FIG 723


PRO600V

묘취량 조절
AMOUNT ADJUSTER

P1

Year / Month

2015 / 03

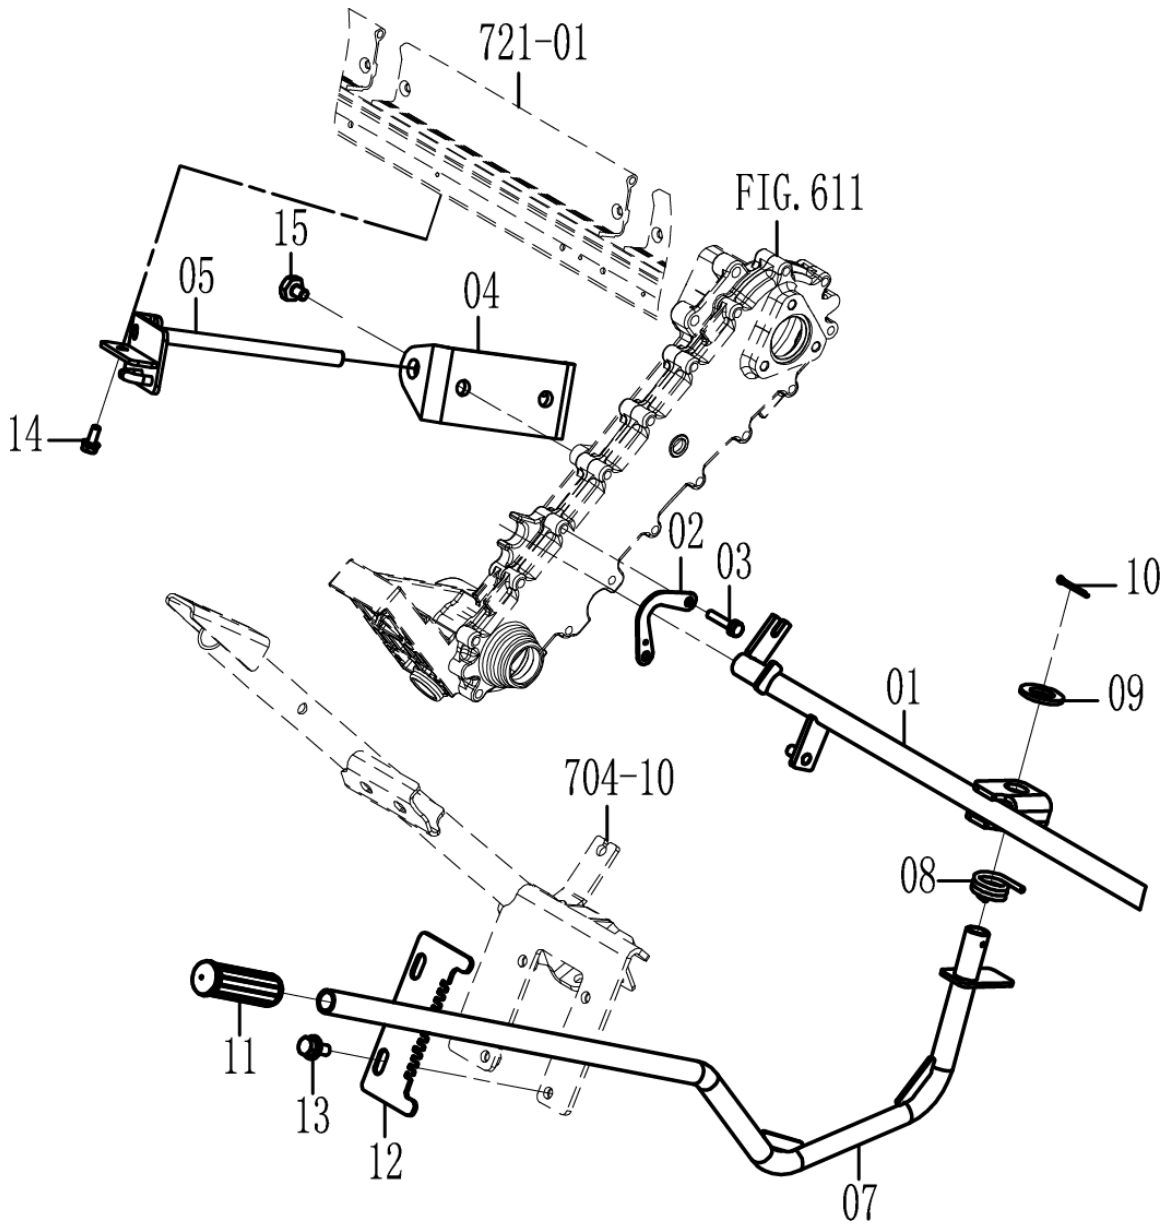

NOTE

[illegible]

FIG 738


PRO600V

로타리 식입간(좌)
ROTARY PLANTING(LH)

P1

Year / Month

2015 / 03

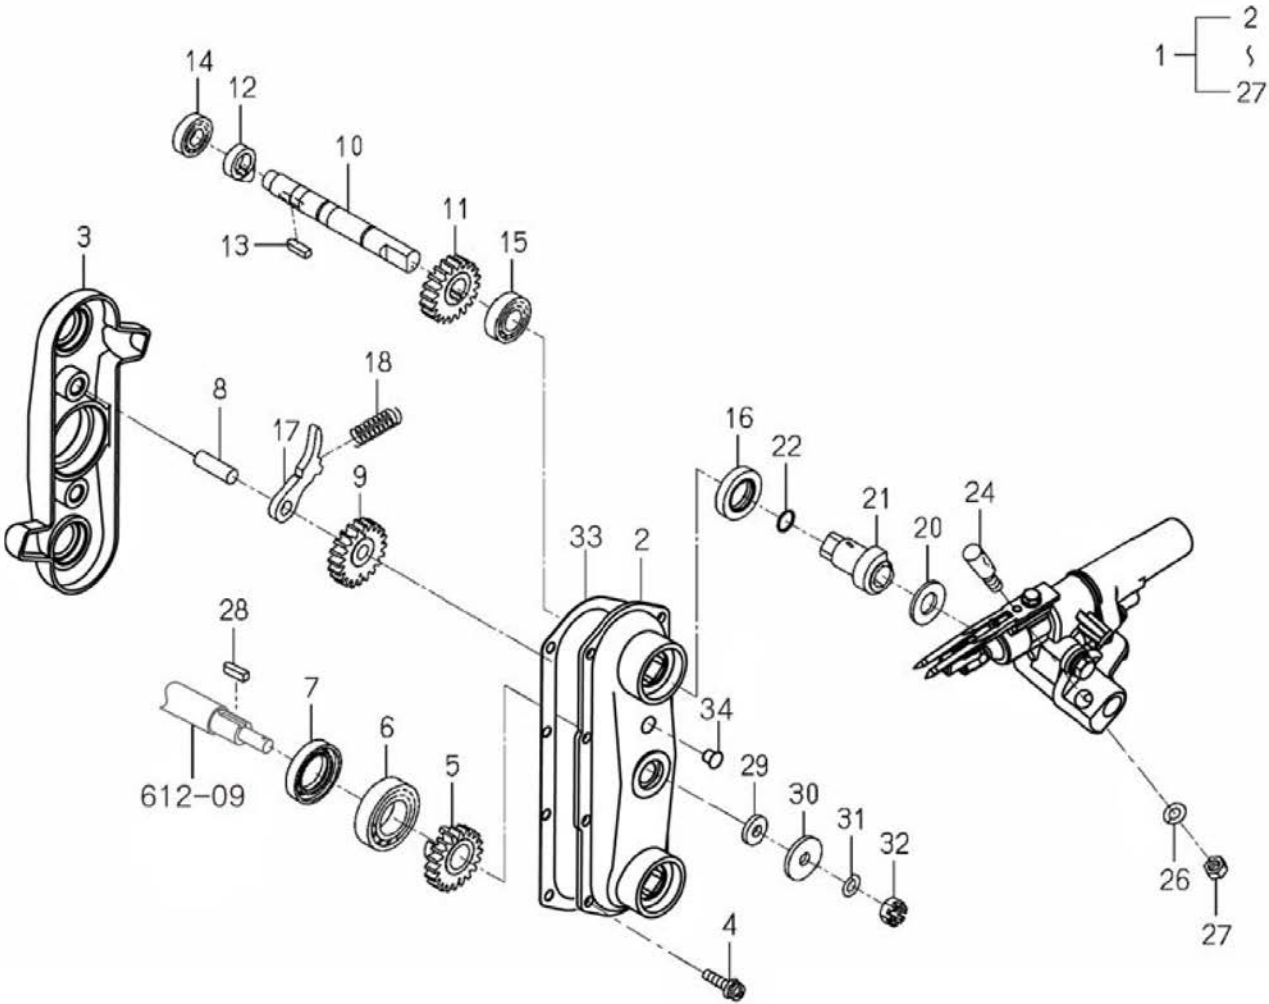

NOTE

[illegible]

FIG 739


PRO600V

로타리 식입간(우)
ROTARY PLANTING(RH)

P1

Year / Month

2015 / 03

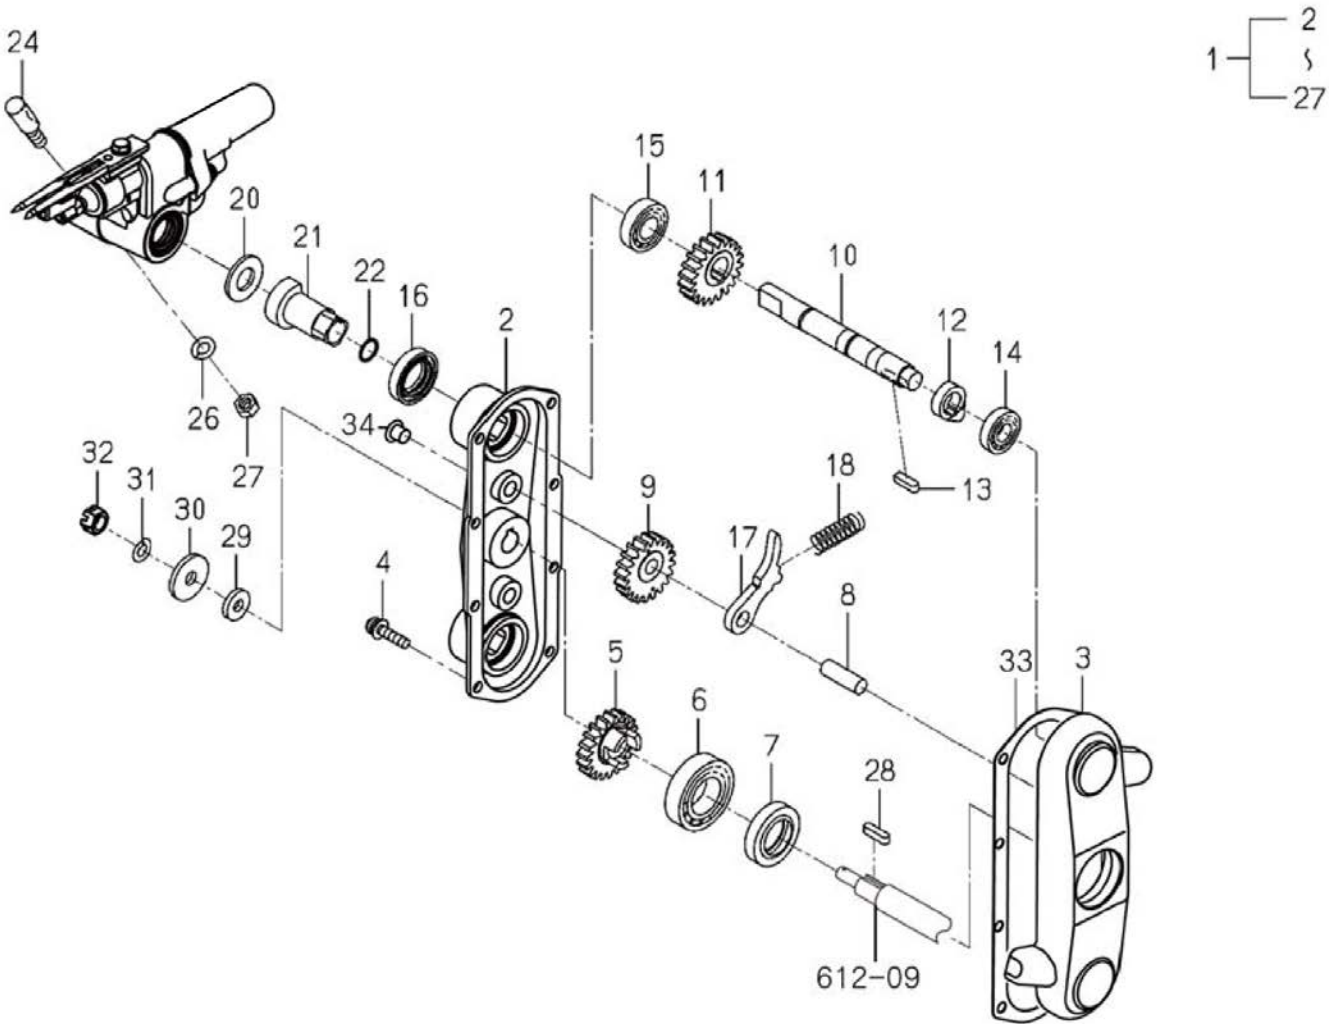

NOTE

[illegible]

FIG 740


PRO600V

식입간(좌)
ARM ASSY,PLANTING/LH

P1

Year / Month

2015 / 03

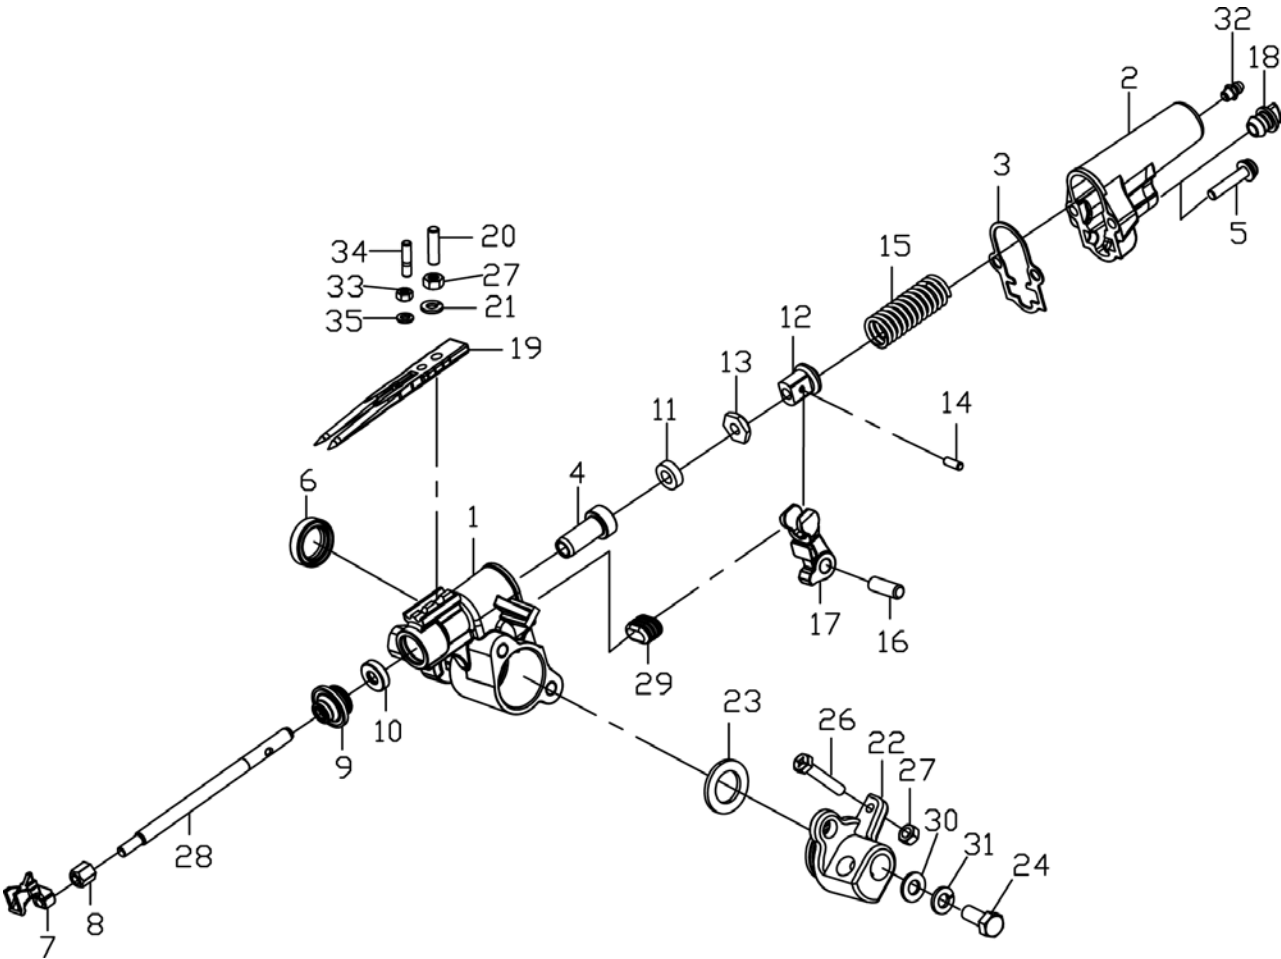

NOTE

[illegible]

FIG 741


PRO600V

식입간(우)
ARM ASSY,PLANTING/RH

P1

Year / Month

2015 / 03

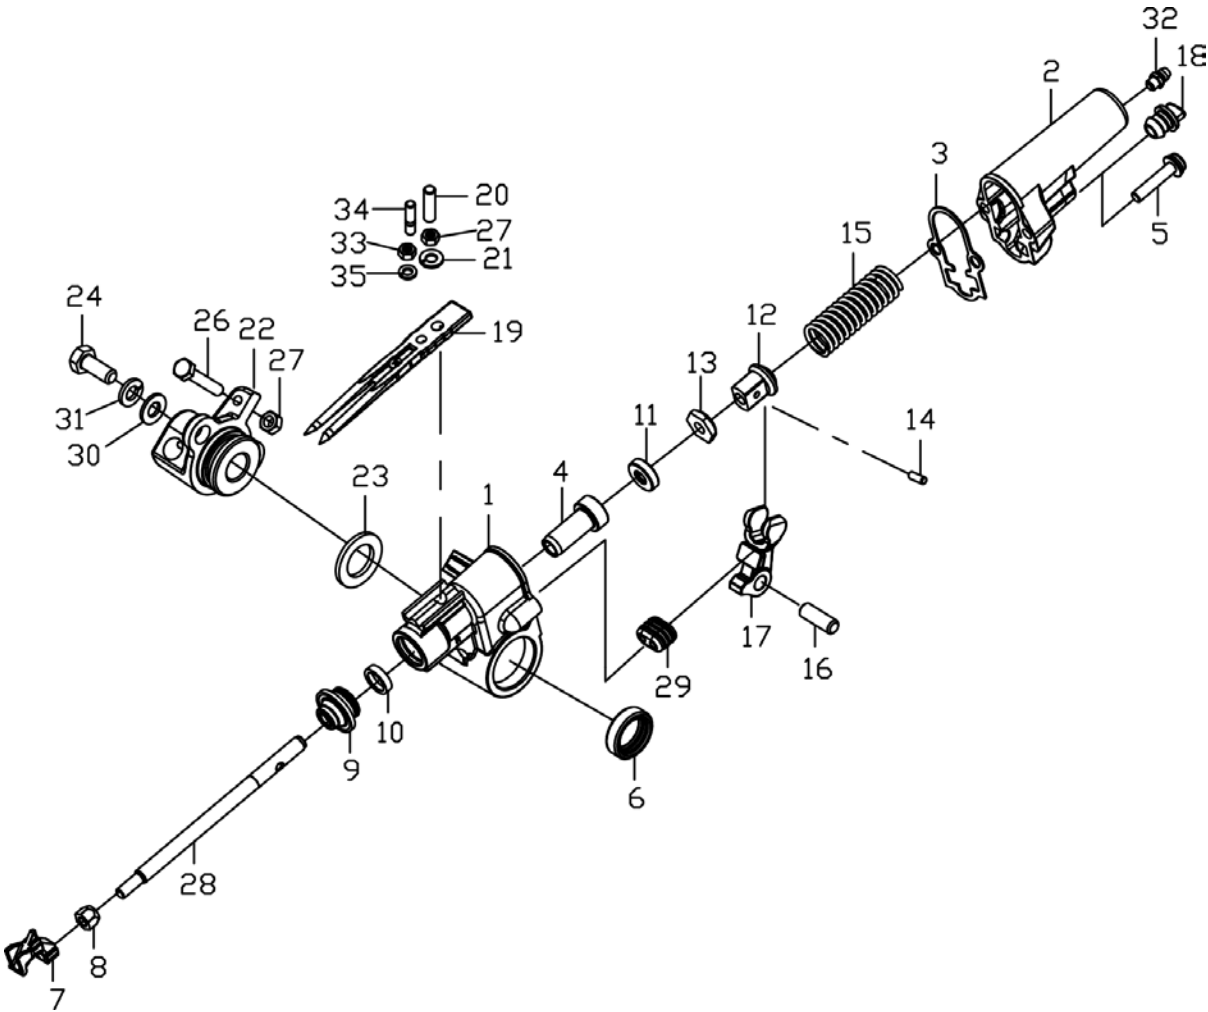

NOTE

[illegible]

FIG 801

요탱크
SEED TANK


P1

Year / Month

2015 / 03



PRO600V

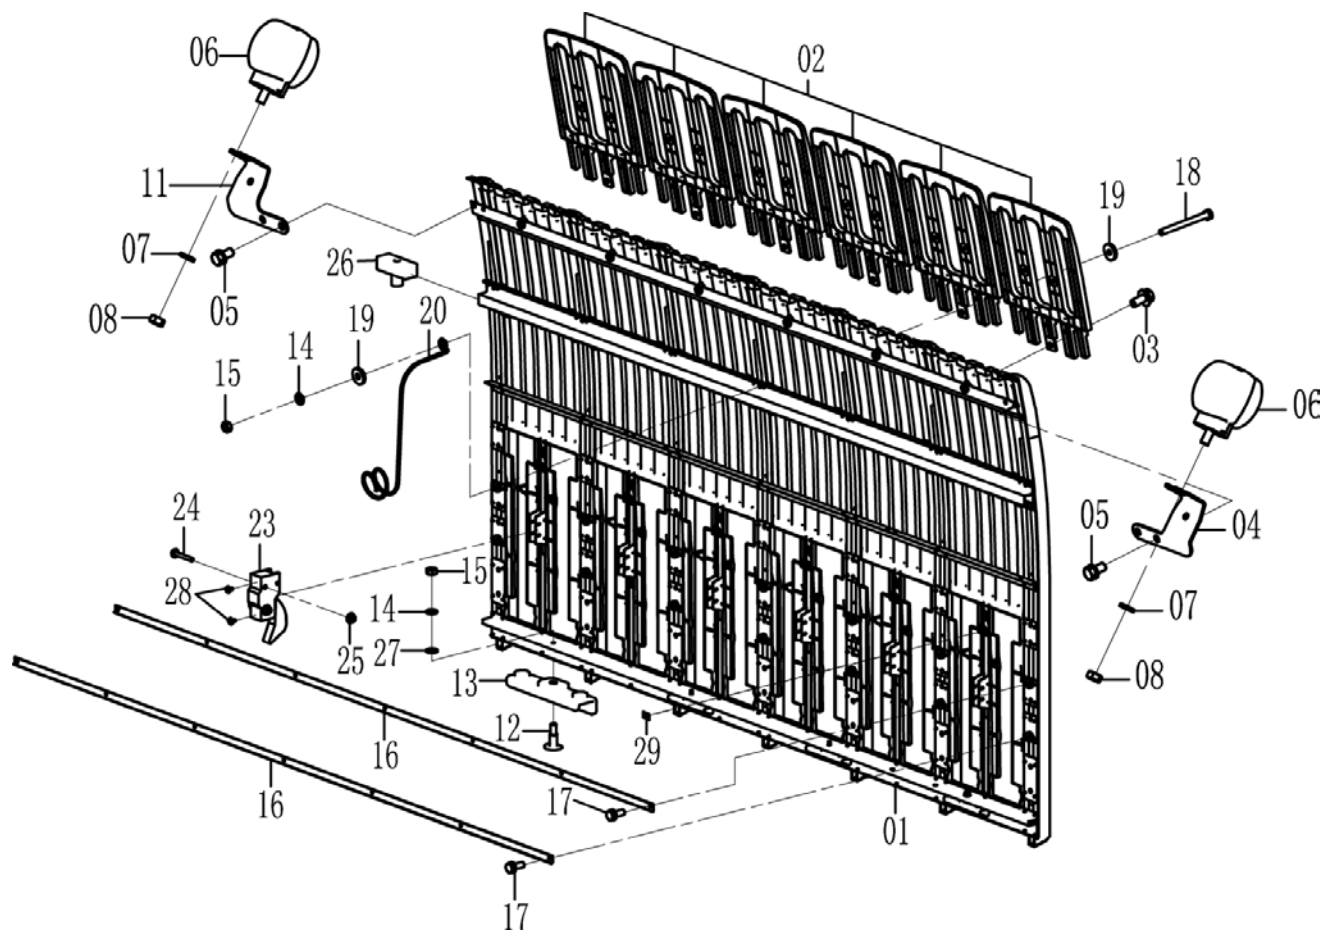

NOTE

[illegible]

FIG 803






요 이송 벨트
CARRYING BELT(S)

PRO600V

P1

Year / Month

2015 / 03

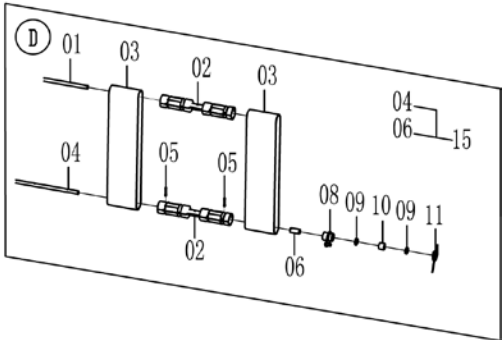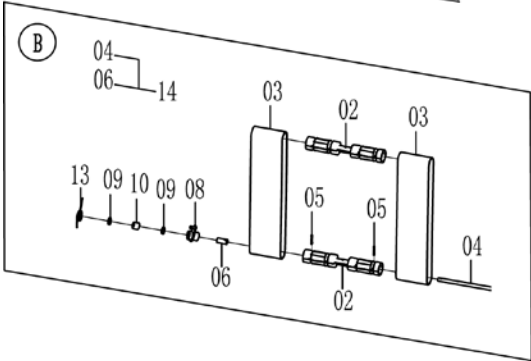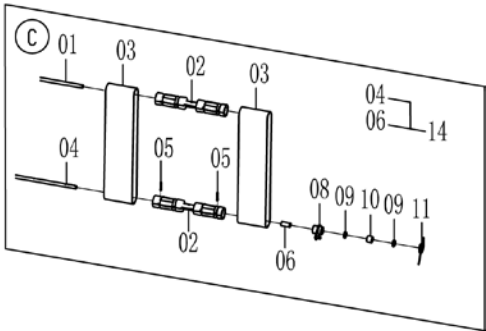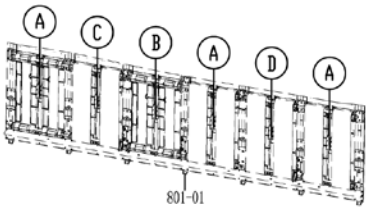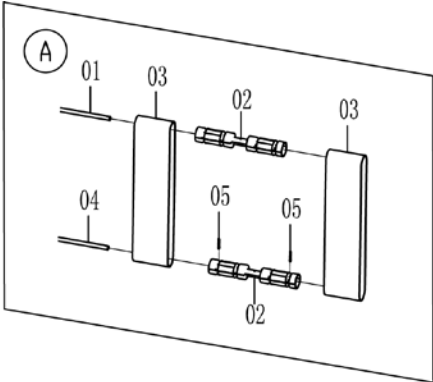

NOTE

[illegible]

FIG 804


PRO600V

종이송 캠
CARRYING CAM

P1

Year / Month

2015 / 03

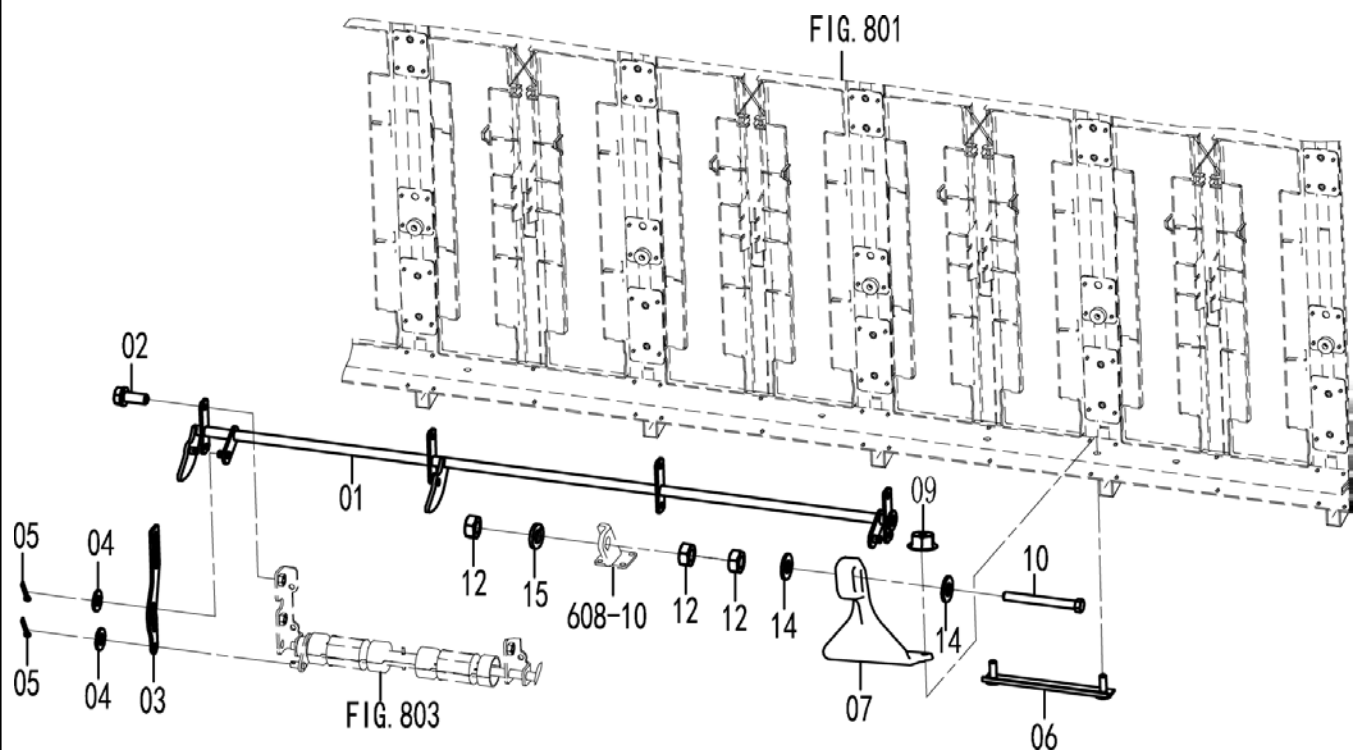

NOTE

[illegible]

FIG 805


PRO600V

요 이송 축 받침
SHAFT STAY, CARRYING

P1

Year / Month

2015 / 03

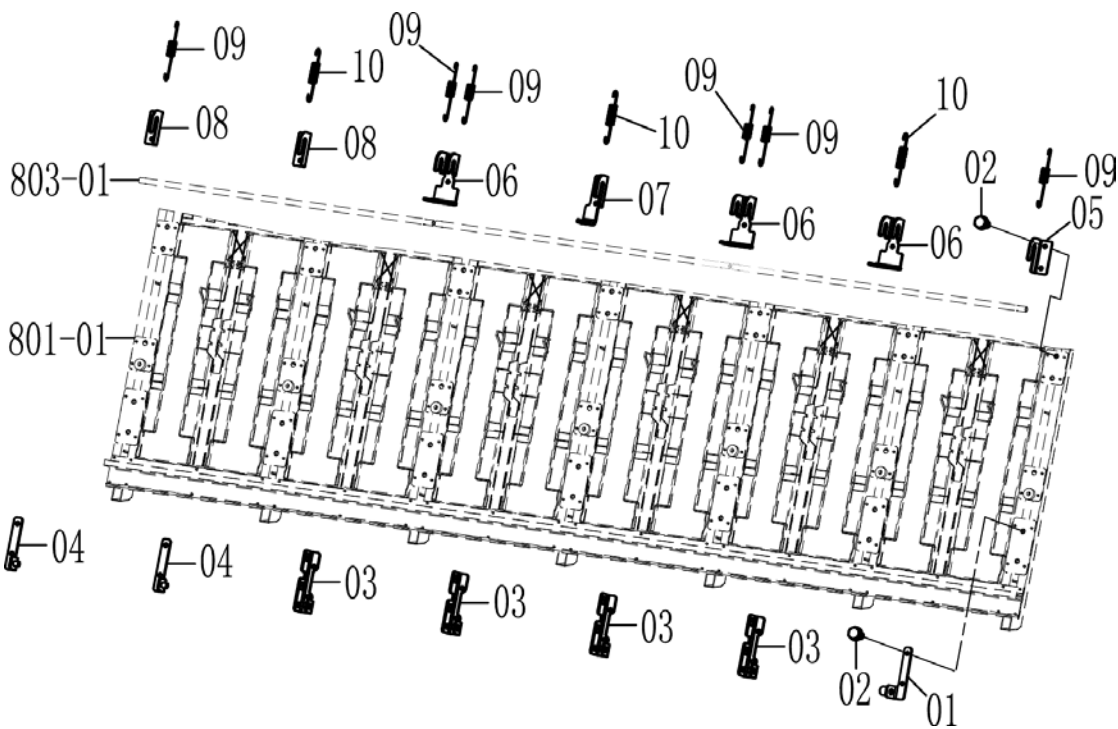

NOTE

[illegible]

FIG 806


모 누르게
PRESSOR

PRO600V

P1

Year / Month

2015 / 03

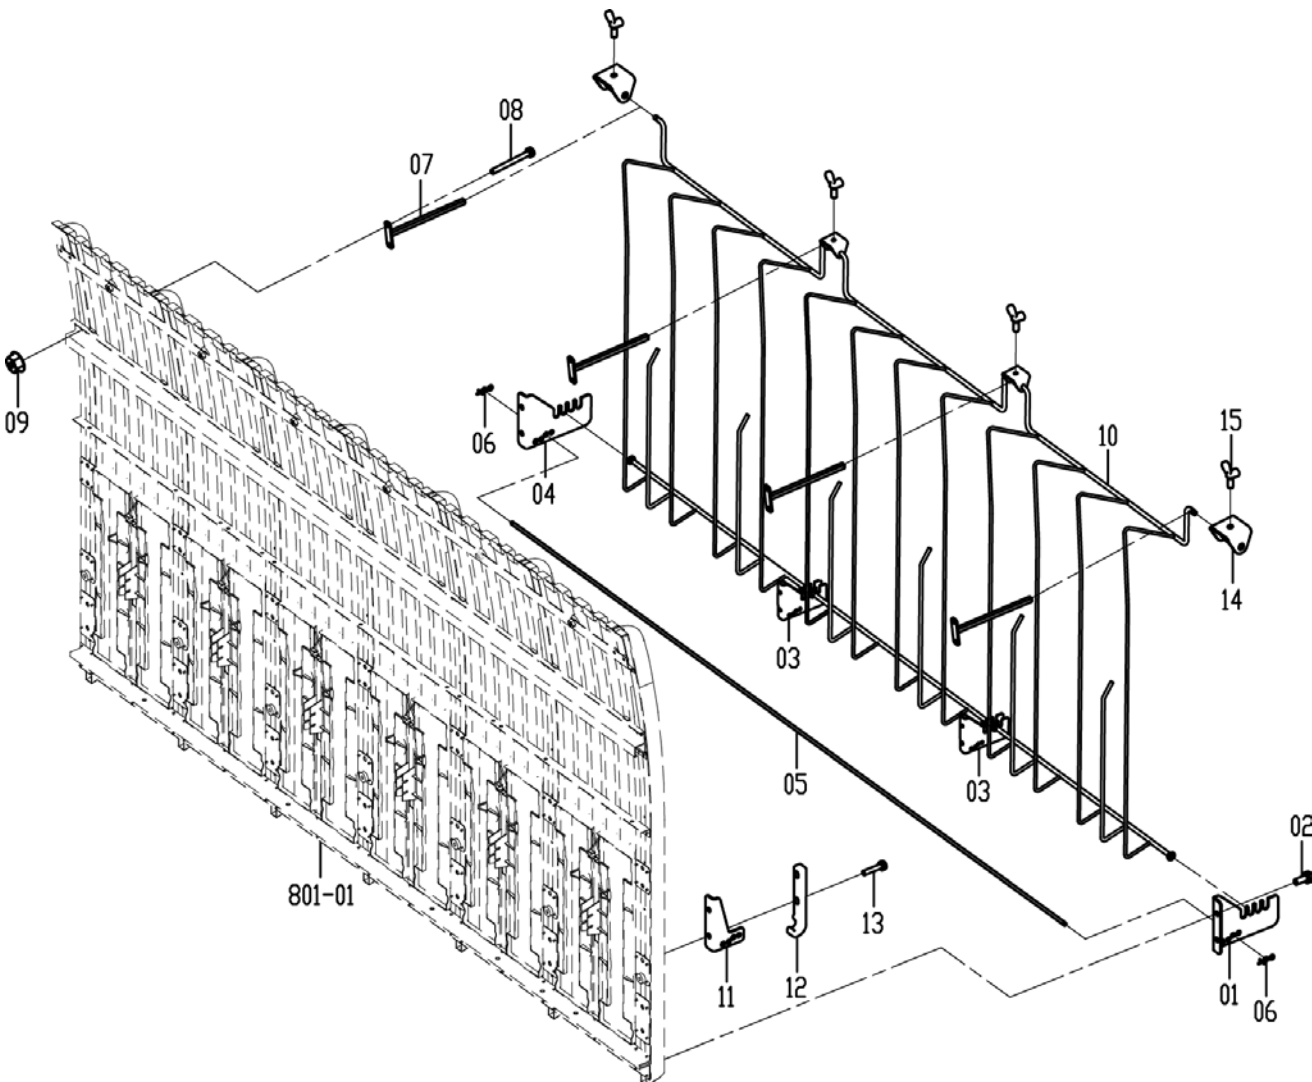

NOTE

[illegible]


FIG 807

마커 케이블
MARKER CABLE

P1

Year / Month

2015 / 03

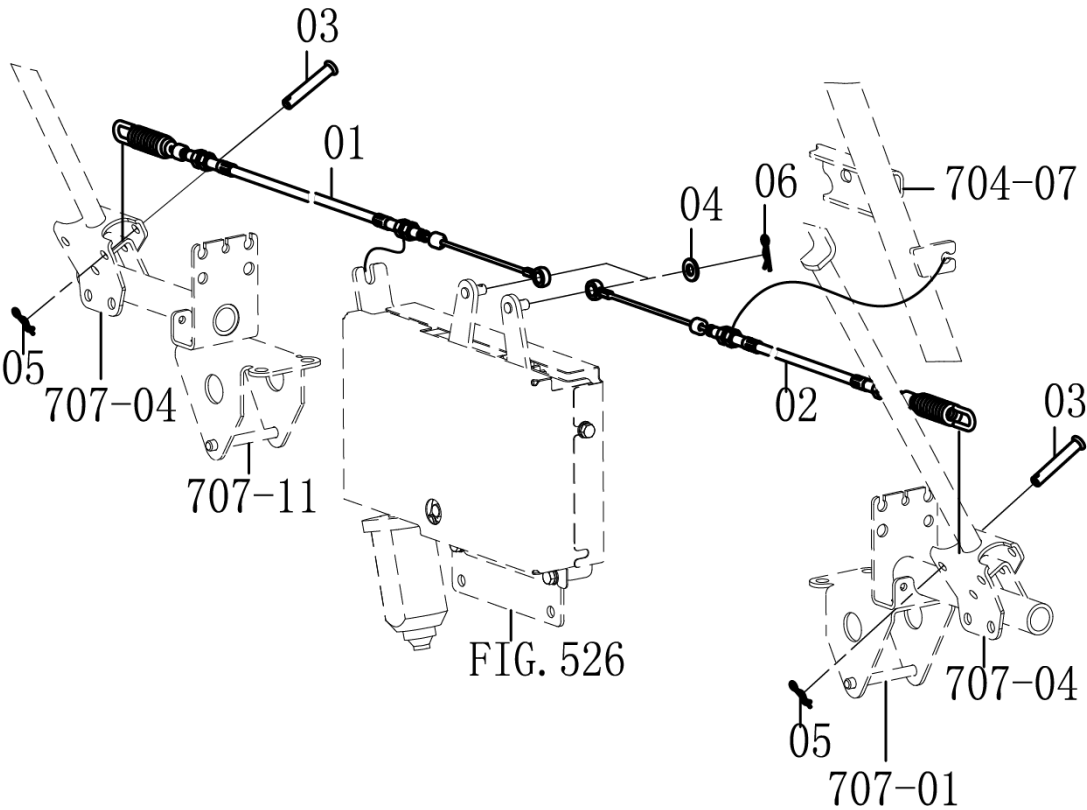

NOTE

[illegible]

FIG 808


PRO600V

각 조 클러치 케이블
CLUTCH CABLE

P1

Year / Month

2015 / 03

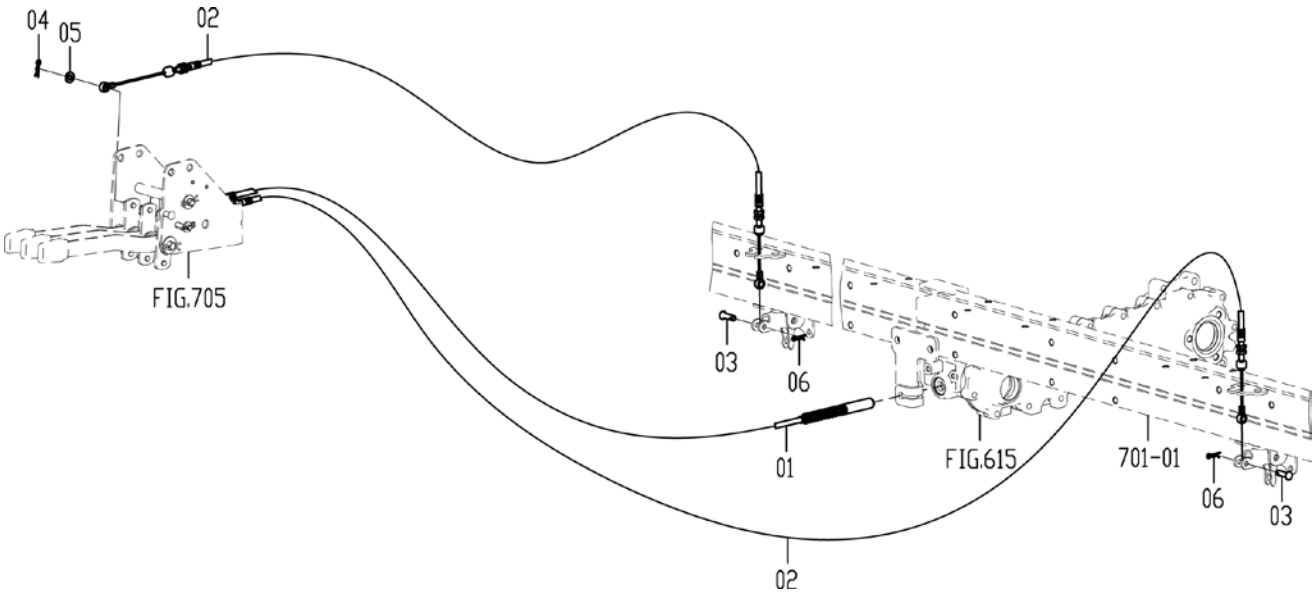

NOTE

[illegible]

FIG 809


PRO600V

초크/스로틀 케이블
CHOKE/ THROTTLE CABLE

P1

Year / Month

2015 / 03

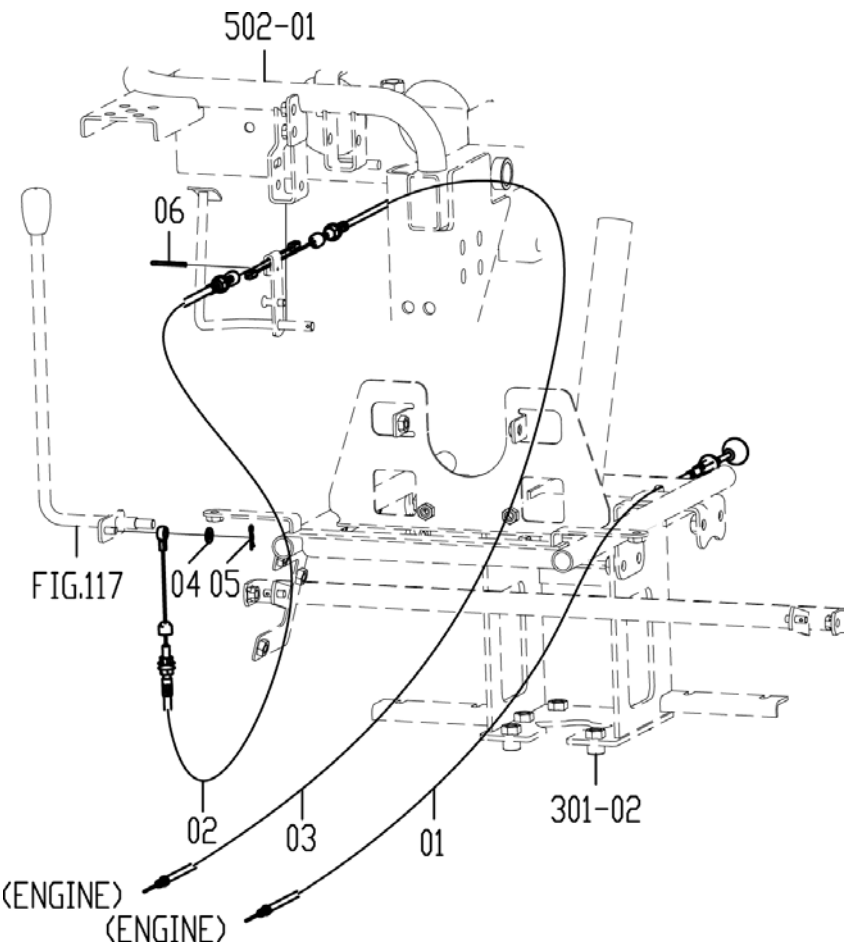

NOTE

FIG 810


PRO600V

모 이송 정지 케이블
STOP CABLE

P1

Year / Month

2015 / 03

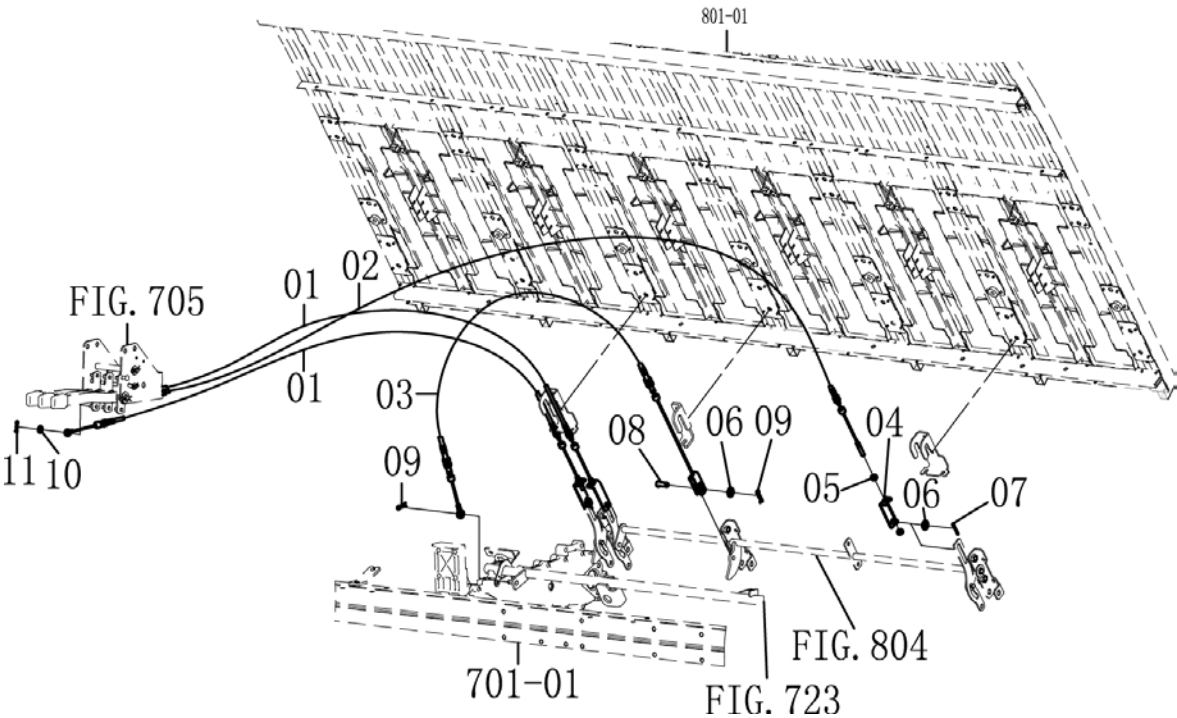

NOTE

[illegible]

FIG 811


PRO600V

감지 케이블
SENSING CABLE

P1

Year / Month

2015 / 03

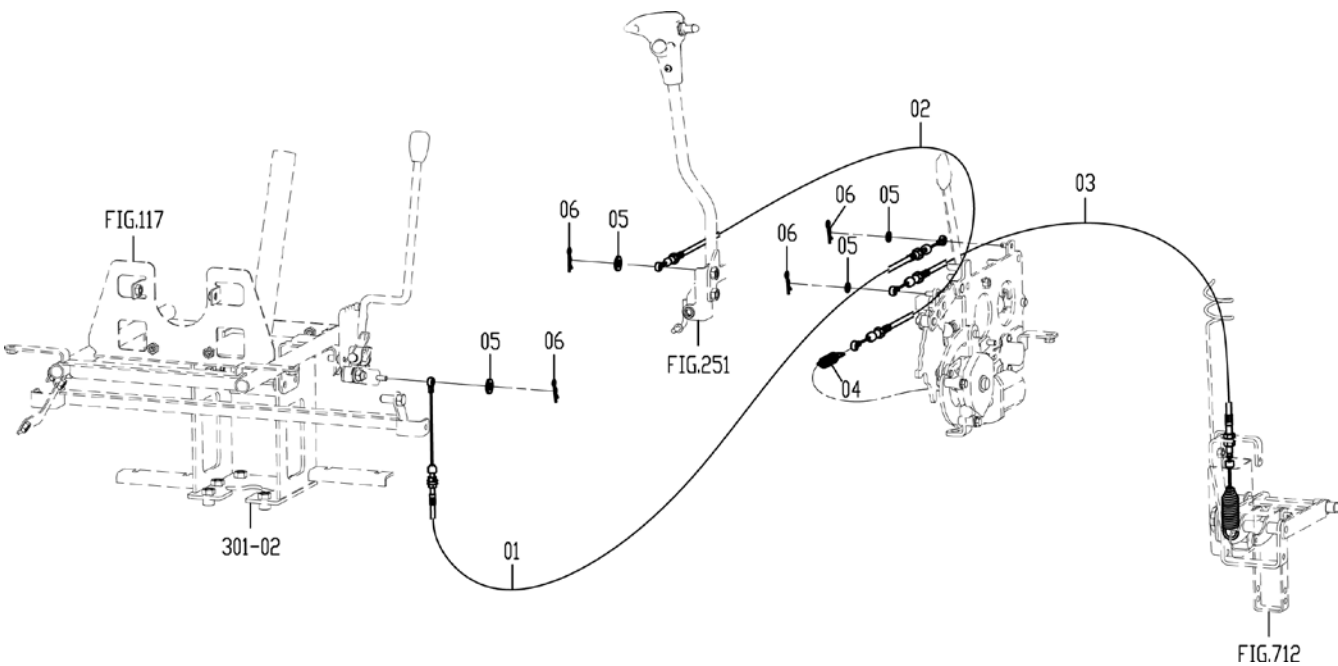

NOTE

[illegible]

FIG 812


PRO600V

엔진 하니스 ENGINE HARNESS

P1

Year / Month

2015 / 03

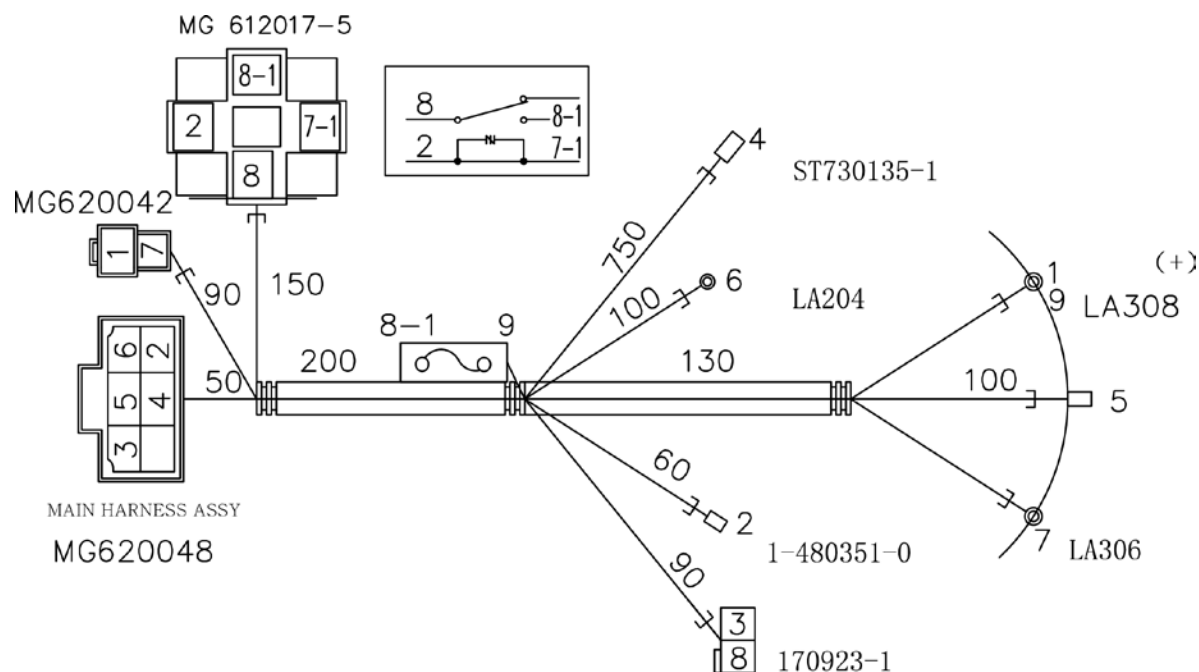

NOTE

[illegible]

FIG 813

메인 하니스
MAIN HARNESS


P1

Year / Month

2015 / 03



PRO600V

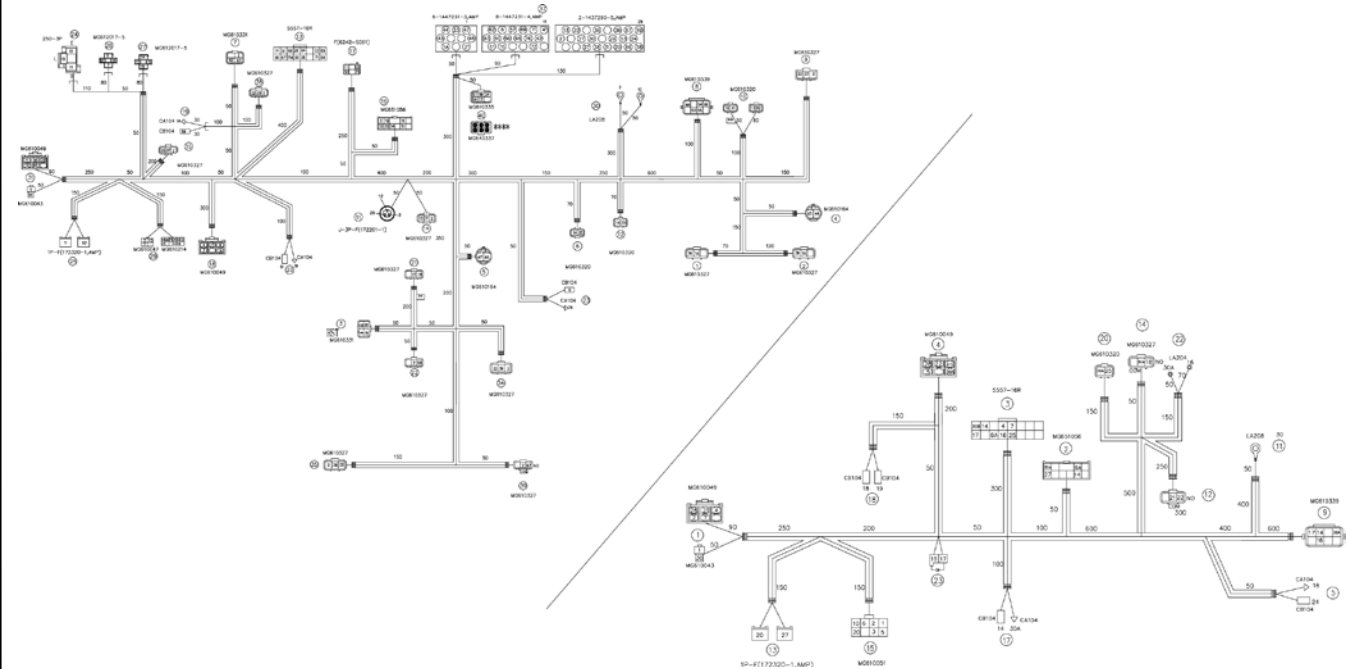

NOTE

[illegible]

FIG 814


PRO600V

식부 하니스
PLANTING HARNESS

P1


Year / Month

2015 / 03

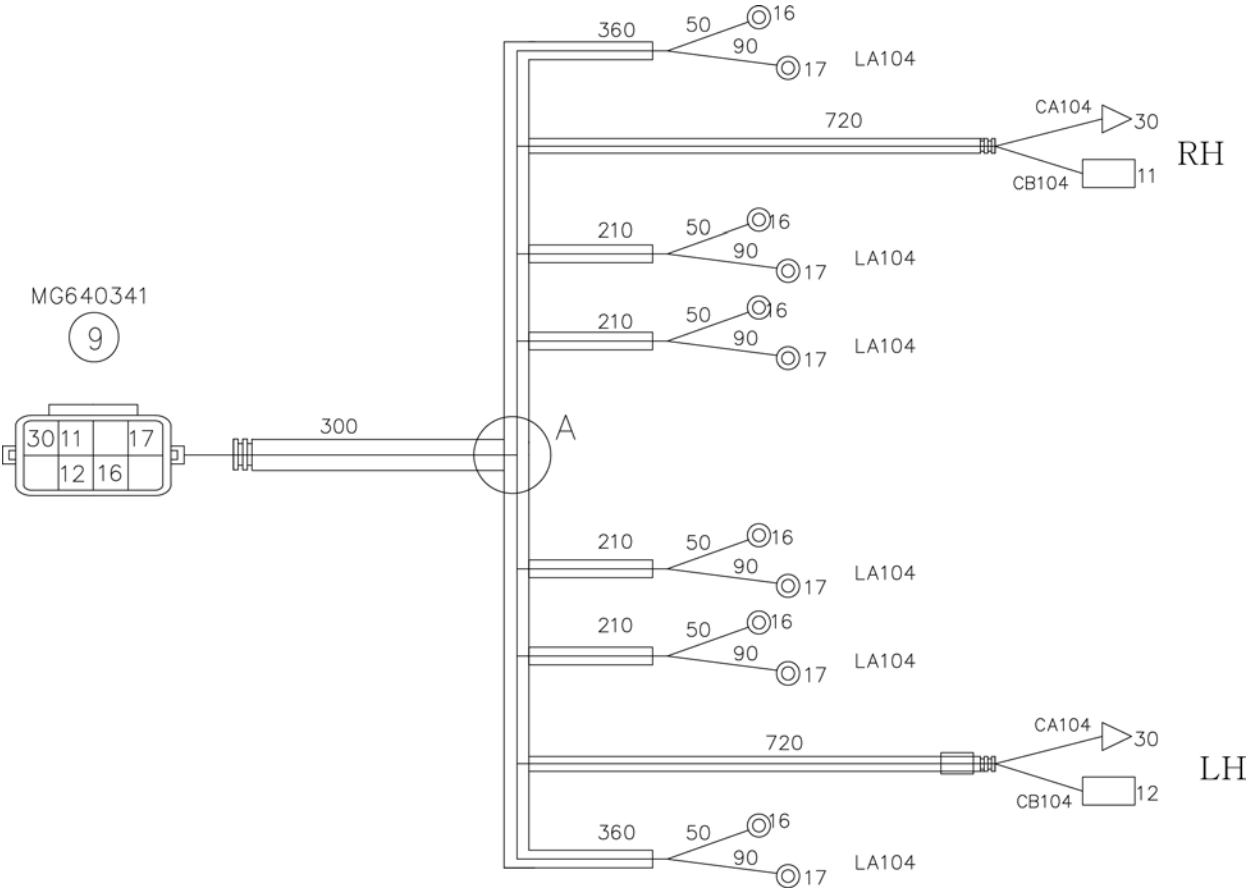


NOTE

[illegible]

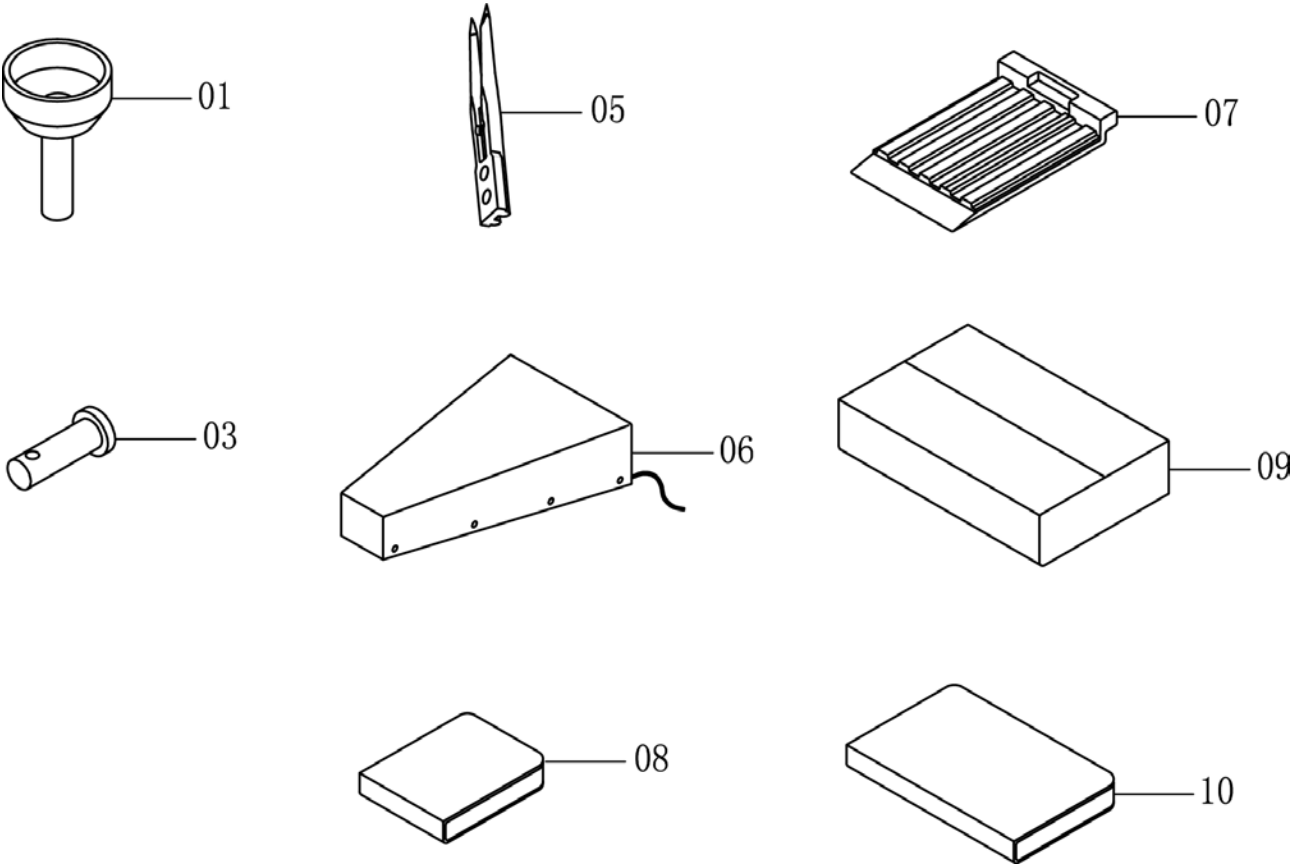

[illegible]

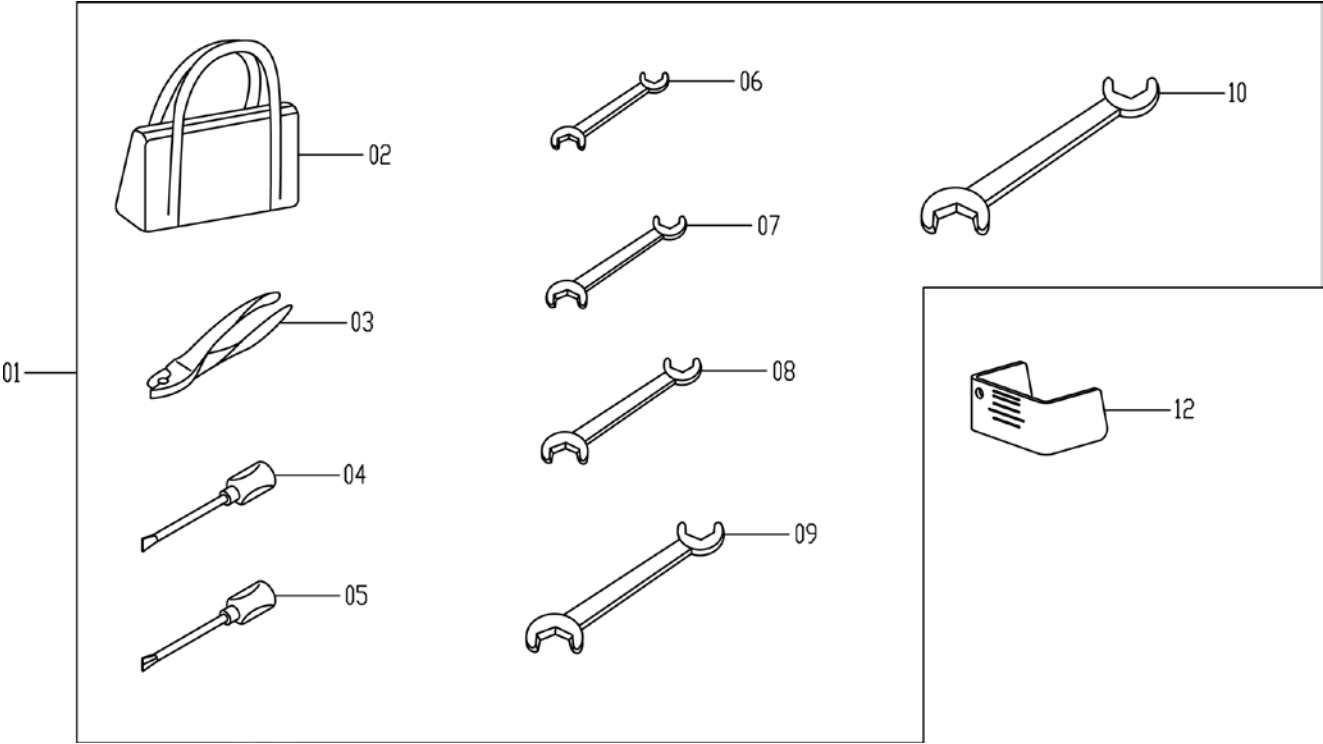

[illegible]

FIG 817


PRO600V

라벨
LABEL

P1

Year / Month

2015 / 03

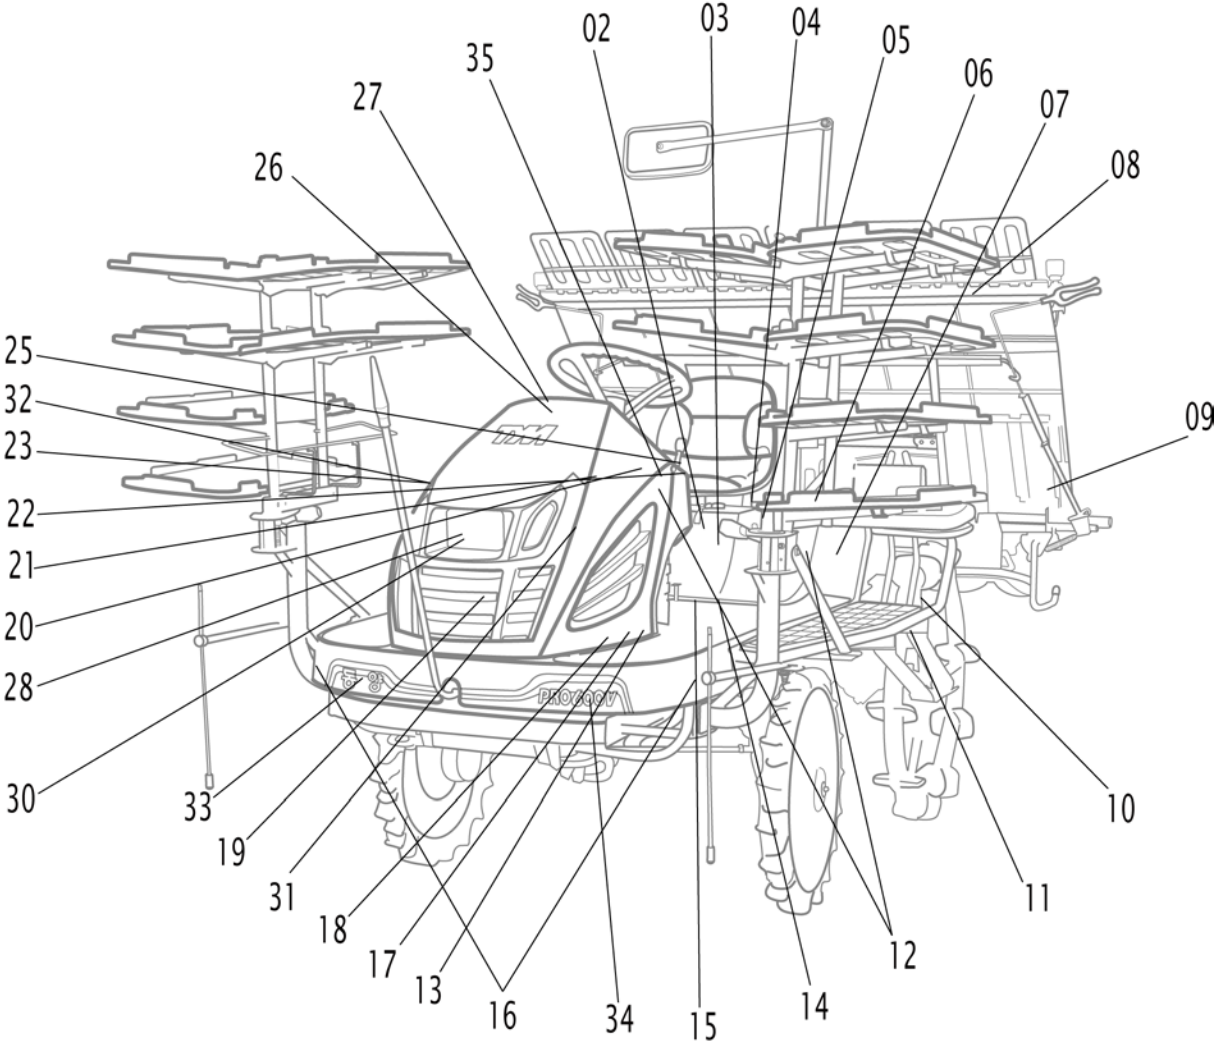

NOTE

[illegible]

FIG 817


PRO600V

라벨 상세 LABEL, DETAIL

P1

Year / Month

2015 / 03



02



03



04



05



06




07




08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22




23



25



26



27



30



31



32




28



33



34

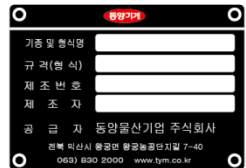

35

NOTE

[illegible]